

**Nikon**

ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА

**D3100**






---

Подробное руководство пользователя

Ru

# Содержание данного руководства

Поиските информацию для решения проблемы в следующих разделах:

- |  |  |   |           |
|--|--|---|-----------|
|    | <b>Оглавление</b>                        | → | 📖 iv–viii |
| <p>Этот раздел поможет найти информацию по названию функции или пункта меню.</p>   |  |   |           |
|    | <b>Вопросы и ответы</b>                  | → | 📖 ii–iii  |
| <p>Знаете, что нужно сделать, но не знаете названия функции? Необходимую информацию можно найти в списке вопросов и ответов.</p> |  |   |           |
|    | <b>Предметный указатель</b>              | → | 📖 205–207 |
| <p>Поиск по ключевому слову.</p>   |  |   |           |
|    | <b>Сообщения об ошибках</b>              | → | 📖 192–194 |
| <p>Если в видеоискателе или на мониторе отображается предупреждение, решение проблемы можно найти в этом разделе.</p>            |  |   |           |
|    | <b>Поиск и устранение неисправностей</b> | → | 📖 188–191 |
| <p>Фотокамера работает не так, как ожидалось? Решение можно найти в этом разделе.</p>  |  |   |           |

## Меры безопасности

Перед началом работы с фотокамерой прочтите сведения о мерах безопасности в разделе «Меры безопасности» (📖 ix–xiv).

## Справка

Используйте данную функцию фотокамеры для получения справки об элементах меню и по другим вопросам. Подробности см. на стр. 11.

<b>Вопросы и ответы</b>	 ii
<b>Оглавление</b>	 iv
 <b>Введение</b>	 1
 <b>Съемка и просмотр снимков</b>	 23
 <b>Режим справки</b>	 33
 <b>Live View</b>	 37
 <b>Запись и просмотр видеороликов</b>	 45
 <b>Режим съемки</b>	 53
 <b>Дополнительные сведения о фотографировании (все режимы)</b>	 55
 <b>Режимы P, S, A и M</b>	 73
 <b>Дополнительные сведения о просмотре снимков</b>	 99
 <b>Подключения</b>	 115
 <b>Меню режима просмотра</b>	 129
 <b>Меню режима съемки</b>	 131
 <b>Меню режима настройки</b>	 136
 <b>Меню обработки</b>	 151
 <b>Недавние настройки</b>	 165
 <b>Технические примечания</b>	 167

# Вопросы и ответы

Данный указатель поможет найти ответы на любые вопросы.



## Съемка



### Режимы съемки и параметры кадрирования

Существует ли быстрый и облегченный способ съемки?	23–27
Как использовать положение <b>GUIDE</b> на диске выбора режимов?	33–36
Как выбрать выдержку (режим <b>S</b> )?	75
Как установить диафрагму (режим <b>A</b> )?	76
Как воспользоваться длительной экспозицией (режим <b>M</b> )?	78
Можно ли выводить снимки на монитор?	37–43
Можно ли снимать видеоролики?	45–46



### Режимы съемки

Как сделать один снимок и как сделать серию снимков?	5, 53
Как снимать, используя автоспуск?	54
Можно ли уменьшить издаваемый затвором звук в местах, где желательно соблюдать тишину?	5



### Фокусировка

Можно ли выбирать способ фокусировки фотокамеры?	55–56
Можно ли выбрать точку фокусировки?	60



### Качество и размер изображения

Как делать снимки для печати большого размера?	
Можно ли сохранить больше снимков на карту памяти?	64–66



### Экспозиция

Можно ли сделать снимки светлее или темнее?	81
Как сохранить детали в затененных и подсвеченных областях?	85–86



### Использование вспышки

Можно ли установить вспышку в режим автоматического срабатывания при необходимости?	
Как отключить вспышку?	67–70
Как избежать эффекта «красных глаз»?	



## Просмотр снимков



### Просмотр

Как просматривать снимки на фотокамере?	30, 99
Как посмотреть более подробную информацию о снимке?	100–104
Можно ли просматривать снимки в режиме автоматического показа слайдов?	112
Можно ли просматривать снимки на экране телевизора?	126–128
Можно ли защитить снимки от случайного удаления?	108



### Удаление

Как удалять ненужные снимки?	31, 109–111
------------------------------	-------------





## Обработка снимков



Как создавать отредактированные копии снимков?	151–164
Как удалить эффект «красных глаз»?	153
Как создавать копии в формате JPEG снимков RAW (NEF)?	160
Можно ли наложить две фотографии в формате NEF (RAW) друг на друга и создать один снимок?	158–159
Можно ли скопировать снимок, чтобы использовать его как основу для рисунка?	162
Можно ли удалить ненужные части видеоролика с помощью фотокамеры?	50–52



## Меню и настройки



Как отрегулировать настройки на информационном экране?	6–7
Как пользоваться меню?	11–13
Как можно показать меню на другом языке?	18, 140
Как отключить автоматическое выключение дисплеев?	143
Как настроить фокус видискателя?	22
Как показать сетку кадрирования на мониторе?	41
Как настроить часы фотокамеры?	18, 139
Как отформатировать карту памяти?	21
Как восстановить значения параметров, заданные по умолчанию?	131, 136
Можно ли отключить звуковой сигнал, издаваемый фотокамерой?	144
Как получить справку о меню или сообщении?	11, 192



## Подключения



Как скопировать снимки на компьютер?	115–116
Как распечатывать снимки?	117–125
Можно ли напечатать на снимках дату их записи?	119, 125, 147



## Уход за фотокамерой и дополнительные аксессуары



Какие карты памяти можно использовать?	177
Какие объективы можно использовать?	167
Какие дополнительные вспышки (Speedlights) можно использовать?	172
Какие прочие аксессуары доступны для моей фотокамеры?	176
Какое программное обеспечение разработано для моей фотокамеры?	176
Для чего нужна крышка окуляра?	54
Как чистить фотокамеру?	179
Куда следует обращаться для обслуживания и ремонта фотокамеры?	179

# Оглавление

Вопросы и ответы .....	ii
Меры безопасности .....	ix
Уведомления .....	xi











## Введение 1

---

Общие сведения .....	1
Знакомство с фотокамерой .....	2
Корпус фотокамеры .....	2
Диск выбора режимов .....	4
Переключатель режима съемки .....	5
Информационный экран .....	6
Диск управления .....	8
Видоискатель .....	10
Меню фотокамеры .....	11
Использование меню фотокамеры .....	12
Перед началом работы .....	14
Зарядите батарею .....	14
Вставьте батарею .....	15
Установите объектив .....	16
Основные настройки .....	18
Установка карты памяти .....	20
Форматирование карты памяти .....	21
Настройка фокуса видоискателя .....	22

## Съемка и просмотр снимков 23

---

Съемка «Наведи и снимай» (Режимы  и  ) .....	23
Шаг 1: Включите фотокамеру .....	23
Шаг 2: выберите режим  или  .....	24
Шаг 3: Наведите кадр .....	25
Шаг 4: Фокусировка .....	26
Шаг 5: снимайте .....	26
Творческая съемка (Сюжетные режимы) .....	28
 Портрет .....	28
 Пейзаж .....	28
 Ребенок .....	29
 Спорт .....	29
 Макро .....	29
 Ночной портрет .....	29
Просмотр .....	30
Удаление ненужных снимков .....	31

## Режим справки 33

---

Справка (Guide) .....	33
Меню режима справки .....	34

<b>Live View</b>	<b>37</b>
Наведение снимков на мониторе.....	37
<b>Запись и просмотр видеороликов</b>	<b>45</b>
Запись видеороликов .....	45
Просмотр видеороликов.....	49
Редактирование видеороликов .....	50
Обрезка видеороликов .....	50
Сохранение выбранных кадров .....	52
<b>Режим съемки</b>	<b>53</b>
Выбор режима съемки.....	53
Режим автоспуска .....	54
<b>Дополнительные сведения о фотографировании (все режимы)</b>	<b>55</b>
Фокусировка .....	55
Режим фокусировки.....	55
Режим зоны АФ .....	58
Выбор точки фокусировки.....	60
Блокировка фокусировки .....	60
Ручная фокусировка .....	62
Качество и размер изображения .....	64
Кач-во изображения .....	64
Размер изображения .....	66
Использование встроенной вспышки .....	67
Режим вспышки.....	68
Чувствит-ть ISO .....	71
<b>Режимы P, S, A и M</b>	<b>73</b>
Выдержка и диафрагма .....	73
Режим <b>P</b> (Программный авто) .....	74
Режим <b>S</b> (Авт. с приор. выд.) .....	75
Режим <b>A</b> (Авт. с приор. диаф.) .....	76
Режим <b>M</b> (Ручной) .....	77
Экспозиция .....	79
Замер экспозиции .....	79
Блокировка автоматической экспозиции .....	80
Коррекция экспозиции.....	81
Поправка вспышки .....	83

Активный D-Lighting.....	85
Баланс белого.....	87
Тонкая настройка баланса белого.....	89
Ручная настройка.....	90
Picture Controls.....	94
Выбор Picture Control.....	94
Изменение Picture Controls.....	95
Устройство GPS GP-1.....	98

## **Дополнительные сведения о просмотре снимков 99**

---


Полнокадровый просмотр.....	99
Информация о снимке.....	100
Просмотр уменьшенных изображений.....	105
Календарный просмотр.....	106
Крупный план: увеличение при просмотре.....	107
Защита снимков от удаления.....	108
Удаление снимков.....	109
Полнокадровый просмотр, просмотр уменьшенных изображений, календарный просмотр.....	109
Меню режима просмотра.....	110
Показ слайдов.....	112

## **Подключения 115**

---

Подключение к компьютеру.....	115
Перед подключением фотокамеры.....	115
Подключение фотокамеры.....	116
Печать снимков.....	117
Подключение принтера.....	117
Печать снимков по очереди.....	118
Печать нескольких снимков.....	120
Создание листа с эскизами.....	123
Создание задания печати DPOF: Задание печати.....	124
Просмотр снимков на экране телевизора.....	126
Устройства стандартной четкости.....	126
Устройства высокой четкости.....	127

▣ Меню режима просмотра: <i>Управление снимками</i> .....	129
Папка просмотра .....	129
Режим отображения .....	130
Просмотр снимка .....	130
Поверн. вертикально .....	130
▣ Меню режима съемки: <i>Параметры съемки</i> .....	131
Сброс настроек съемки .....	131
Настройки чувств. ISO .....	132
Авт. упр. искаж-ми .....	133
Цветовое простр-во .....	133
Подавление шума .....	134
Подсветка АФ .....	134
Встроенная вспышка .....	135
⤴ Меню режима настройки: <i>Настройка фотокамеры</i> .....	136
Сброс парам-в настр-и .....	136
Яркость ЖКИ .....	137
Формат вывода инф. .....	137
Авт. отображ. инф. .....	139
Видеостандарт .....	139
Подавление мерцания .....	139
Часовой пояс и дата .....	139
Язык (Language) .....	140
Комментарий .....	140
Авт. поворот кадра .....	141
Обр-ц сн. для уд. пыли .....	141
Таймеры авт. выкл. .....	143
Задержка автоспуска .....	143
Сигнал .....	144
Дальномер .....	144
Посл. нумерац. файлов .....	145
Кнопки .....	146
Блок. спуск без карты .....	147
Впечатывание даты .....	147
Папка для хранения .....	149
Загрузка Eye-Fi .....	150
Версия прошивки .....	150
☑ Меню обработки: <i>Создание обработанных копий</i> .....	151
Создание обработанных копий .....	152
D-Lighting .....	153
Коррекц. "красн. глаз" .....	153
Кадрирование .....	154
Монохромный .....	154
Эффекты фильтра .....	155
Цветовой баланс .....	156
Уменьшить снимок .....	156

Наложение изображ.....	158
Обработка NEF (RAW) .....	160
Быстрая обработка .....	161
Выравнивание .....	161
Испр. искажений .....	161
Рыбий глаз.....	162
Цветовой контур .....	162
Управл. перспективой .....	162
Эффект макро .....	163
Наглядное сравнение .....	164
 Недавние настройки .....	165

## Технические примечания

167

Совместимые объективы .....	167
Совместимые объективы со встроенным микропроцессором .....	167
Совместимые объективы без микропроцессора .....	169
Дополнительные вспышки (Speedlight) .....	172
Система креативного освещения (CLS) Nikon .....	173
Прочие принадлежности .....	176
Рекомендуемые карты памяти .....	177
Подключение разъема питания и сетевого блока питания .....	178
Уход за фотокамерой .....	179
Хранение .....	179
Чистка .....	179
Инфракрасный фильтр.....	180
Уход за фотокамерой и батареями: Предупреждения .....	184
Доступные настройки.....	186
Емкость карты памяти .....	187
Поиск и устранение неисправностей.....	188
Дисплей .....	188
Съемка (все режимы) .....	188
Съемка (P, S, A, M) .....	190
Просмотр .....	190
Прочее .....	191
Сообщения об ошибках .....	192
Технические характеристики.....	195
Ресурс работы от батареи.....	204
Предметный указатель.....	205

# Меры безопасности

Перед началом работы с данным устройством внимательно изучите следующие меры безопасности во избежание получения травм и повреждения изделия Nikon. Сохраните инструкции по технике безопасности в месте, доступном всем пользователям данного устройства для дальнейшего ознакомления.

Возможные последствия невыполнения указанных мер безопасности, список которых представлен в данном разделе, обозначены следующим символом:



Этот символ обозначает предупреждение. Во избежание возможных травм прочтите все предупреждения до начала использования данного изделия Nikon.

## ■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ⚠ Не допускайте попадания солнечных лучей в кадр**  
При съёмке освещенных сзади объектов не допускайте попадания солнечных лучей в кадр. Солнечные лучи, сфокусированные в фотокамеру, когда солнце находится в кадре или рядом с ним, могут стать причиной пожара.
- ⚠ Не смотрите на солнце через видоискатель**  
Взгляд на солнце или другой яркий источник света через видоискатель может вызвать необратимое ухудшение зрения.
- ⚠ Использование регулятора диоптрийной настройки видоискателя**  
При использовании регулятора диоптрийной настройки видоискателя в процессе съёмки будьте осторожны: не повредите случайно глаз пальцем или ногтем.
- ⚠ При появлении неисправности немедленно выключите фотокамеру**  
При появлении дыма или необычного запаха, исходящих из фотокамеры или сетевого блока питания (приобретается дополнительно), немедленно отсоедините сетевой блок питания от сети и извлеките батарею из фотокамеры, стараясь избежать ожогов. Продолжение эксплуатации может привести к телесному повреждению. Вынув батарею, отнесите устройство в авторизованный сервисный центр Nikon на проверку.
- ⚠ Не пользуйтесь устройством в среде горючих газов**  
Не работайте с электронным оборудованием и с фотокамерой в присутствии горючих газов: это может привести к взрыву или пожару.
- ⚠ Храните устройство в недоступном для детей месте**  
Несоблюдение этого требования может привести к травме.
- ⚠ Не разбирайте устройство**  
Прикосновение к внутренним частям изделия может вызвать телесные повреждения. В случае неисправности ремонт изделия должен выполнять только квалифицированный специалист. Если изделие разбилось в результате падения или при других обстоятельствах, извлеките батарею и/или отключите сетевой блок питания, а затем отнесите изделие для проверки в авторизованный сервисный центр Nikon.
- ⚠ Не надевайте ремень для переноски детям на шею**  
Надевание ремня фотокамеры на шею младенца или ребенка может привести к удушью.
- ⚠ Соблюдайте осторожность при использовании вспышки**  
• Прикосновение вспышки во время ее срабатывания к коже или другим объектам может привести к ожогам или пожару.  
• Использование вспышки на близком расстоянии от глаз объекта съёмки может вызвать временное ухудшение зрения. Особую осторожность следует соблюдать при фотографировании детей: в этом случае вспышка должна находиться на расстоянии не менее одного метра от объекта съёмки.
- ⚠ Избегайте контакта с жидкокристаллическим веществом**  
Если монитор фотокамеры разбился, соблюдайте осторожность, чтобы не пораниться осколками стекла и избежать контакта жидкокристаллического вещества с кожей, а также попадания этого вещества в глаза или рот.

**⚠ Соблюдайте осторожность при обращении с батареями**

Неправильное обращение с батареями может привести к их протеканию или взрыву. Соблюдайте следующие меры предосторожности при использовании батарей с данным изделием:

- Используйте с данным изделием только рекомендованные батареи.
- Не разбирайте батарею и не замыкайте ее контакты.
- Перед извлечением батареи убедитесь, что фотокамера выключена. Если используется сетевой блок питания, убедитесь, что он отключен от сети.
- При установке батареи соблюдайте правильную ориентацию.
- Не подвергайте батарею сильному нагреву или воздействию открытого огня.
- Не погружайте батареи в воду и не допускайте попадания на них воды.
- При транспортировке батареи закройте контакты защитной крышкой. Не храните и не транспортируйте батареи вместе с металлическими предметами, например шпильками или украшениями.
- Полностью разряженные батареи имеют тенденцию протекать. Во избежание повреждения изделия извлекайте из него разряженные батареи.
- Если батарея не используется, закройте ее контакты защитной крышкой и поместите батарею на хранение в сухое прохладное место.
- Батарея может быть горячей сразу после использования или при длительной работе изделия от батареи. Перед извлечением батареи, выключите фотокамеру и дайте батарее остыть.
- Немедленно прекратите использовать батарею, если заметили в ней какие-либо изменения, например, изменение окраски или деформацию.

**⚠ Соблюдайте необходимые меры предосторожности при работе с зарядным устройством**

- Берегите устройство от влаги. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не допускайте короткого замыкания контактов зарядного устройства. Несоблюдение этого требования может привести к перегреву и повреждению зарядного устройства.
- Пыль на металлических частях сетевой вилки или вокруг них необходимо удалять сухой тканью. Продолжение эксплуатации может привести к возгоранию.
- Не приближайтесь к зарядному устройству во время грозы. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к сетевой вилке или зарядному устройству мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте с преобразователями напряжения или преобразователями постоянного тока. Несоблюдение этого указания может привести к повреждению изделия, а также к его перегреву или возгоранию.

**⚠ Используйте соответствующие кабели**

При подключении кабелей к входным и выходным разъёмам и гнездам фотокамеры используйте только специальные кабели Nikon, поставляемые вместе с фотокамерой или продаваемые отдельно.

**⚠ Компакт-диски**

Запрещается воспроизводить компакт-диски с программным обеспечением и руководствами, прилагаемые к изделию, на проигрывателях компакт-дисков. Воспроизведение компакт-дисков с данными на проигрывателе может привести к потере слуха или повреждению оборудования.



# Уведомления

- Никакая часть руководств, включенных в комплект поставки изделия, не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в информационно-поисковой системе или переведена на любой язык, в любой форме, любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании Nikon.
- Компания Nikon сохраняет за собой право изменять любые характеристики аппаратного и программного обеспечения, описанного в данных руководствах, в любое время и без предварительного уведомления.
- Компания Nikon не несет ответственности за какой-либо ущерб, вызванный эксплуатацией данного изделия.
- Были приложены все усилия, чтобы обеспечить точность и полноту приведенной в руководствах информации. Компания Nikon будет благодарна за любую информацию о замеченных ошибках и упущениях, переданную в ближайшее представительство компании (адрес предоставляется по запросу).

## Памятка для пользователей Европы

### ВНИМАНИЕ

СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН НЕВЕРНЫЙ ТИП БАТАРЕИ. ЛИКВИДИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИЯМ.

Данный символ означает, что изделие должно утилизироваться отдельно.

Следующие замечания касаются только пользователей в европейских странах:

- Данное изделие предназначено для раздельной утилизации в соответствующих пунктах утилизации. Не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
- Подробные сведения можно получить у продавца или в местной организации, ответственной за вторичную переработку отходов.



Этот символ на батарее указывает на то, что данная батарея подлежит раздельной утилизации.



Следующие замечания касаются только пользователей в европейских странах:

- Все батареи, независимо от того, обозначены ли они этим символом или нет, подлежат раздельной утилизации в соответствующих пунктах сбора. Не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами.
- Подробные сведения можно получить у продавца или в местной организации, ответственной за вторичную переработку отходов.

## **Уведомление о запрещении копирования или репродукции**

Необходимо помнить, что даже простое обладание материалом, скопированным или воспроизведенным цифровым способом с помощью сканера, цифровой фотокамеры или другого устройства, может преследоваться по закону.

### **• Материалы, копирование или воспроизведение которых запрещено законом**

Не копируйте и не воспроизводите денежные банкноты, монеты, ценные бумаги, ценные государственные бумаги и ценные бумаги органов местного самоуправления, даже если такие копии и репродукции отмечены штампом «образец».

Запрещено копирование и репродукция денежных банкнот, монет и ценных бумаг других государств.

Запрещено копирование и репродукция негашеных почтовых марок и почтовых открыток, выпущенных государством, без письменного разрешения государственных органов.

Запрещено копирование и репродукция печатей государственных учреждений и документов, заверенных в соответствии с законодательством.

### **• Предупреждения на копиях и репродукциях**

Копии и репродукции ценных бумаг, выпущенных частными компаниями (акции, векселя, чеки, подарочные сертификаты и т. д.), проездных билетов или купонов помечаются предупреждениями согласно требованиям государственных органов, кроме минимального числа копий, необходимых для использования компанией в деловых целях. Не копируйте и не воспроизводите государственные паспорта; лицензии, выпущенные государственными учреждениями и частными компаниями; удостоверения личности и такие документы, как пропуска или талоны на питание.

### **• Уведомления о соблюдении авторских прав**

Копирование или репродукция продуктов интеллектуального труда, защищенных авторским правом – книг, музыкальных произведений, произведений живописи, гравюр, печатной продукции, географических карт, чертежей, фильмов и фотографий – охраняется государственным и международным законодательством об авторском праве. Не используйте изделие для изготовления незаконных копий, нарушающих законодательство об авторском праве.

## **Утилизация устройств хранения данных**


Следует учитывать, что при удалении изображений или форматировании карт памяти или других устройств хранения данных исходные данные уничтожаются не полностью. В некоторых случаях файлы, удаленные с отслуживших свой срок устройств хранения данных, можно восстановить с помощью имеющихся в продаже программных средств. Информацией личного характера могут воспользоваться злоумышленники. Обеспечение конфиденциальности таких данных является обязанностью пользователя.

Прежде чем избавиться от неиспользуемых устройств хранения данных или передать право собственности на них другому лицу, следует стереть всю информацию с помощью имеющегося в продаже специального программного обеспечения или отформатировать устройство, а затем заполнить его изображениями, не содержащими личной информации (например, видами чистого неба). Не забудьте также заменить снимки, выбранные для предустановленного ручного баланса белого (□ 90). При физическом уничтожении устройств хранения данных следует соблюдать осторожность, чтобы не пораниться.

## **Используйте только электронные принадлежности компании Nikon**

Фотокамеры Nikon изготавливаются по высочайшим стандартам с установкой сложных электронных схем. Только фирменные электронные принадлежности Nikon (в том числе зарядные устройства, батареи, сетевые блоки питания и вспышки), одобренные компанией Nikon специально для использования с данной моделью цифровой фотокамеры, полностью соответствуют необходимым эксплуатационным параметрам и требованиям техники безопасности для данной электронной схемы.

Использование электронных принадлежностей сторонних производителей может повредить фотокамеру и аннулировать гарантию Nikon. Использование аккумуляторных литий-ионных батарей сторонних производителей, на которых нет голографического знака Nikon (см. справа), может привести к нарушению работы фотокамеры, а также к сильному нагреванию, воспламенению, разрушению или протечке батарей.



Для получения сведений о дополнительных принадлежностях Nikon обратитесь к официальному местному дилеру компании Nikon.

## **AVC Patent Portfolio License**

Данный продукт имеет лицензию AVC Patent Portfolio License для личного и некоммерческого использования клиентом в целях (i) кодирования видео в соответствии со стандартом AVC ("видеосодержимое AVC") и/или (ii) декодирования видеосодержимого AVC, закодированного клиентом в рамках личной и некоммерческой деятельности и/или полученного от поставщика видеосодержимого, имеющего лицензию на предоставление видеосодержимого AVC. Эта лицензия не распространяется на любое другое использование, а также не подразумевается для такого использования. Дополнительную информацию можно получить от MPEG LA, L.L.C. См. веб-сайт <http://www.mpegla.com>

### **Перед съёмкой важных событий**

Перед съёмкой важных событий, например свадьбы, или перед тем, как взять фотокамеру в путешествие, сделайте пробный снимок, чтобы убедиться в правильности работы фотокамеры. Компания Nikon не несет ответственность за убытки или упущенную выгоду, возникшие в результате неправильной работы изделия.

### **Постоянное совершенствование**

В рамках развиваемой компанией Nikon концепции «постоянного совершенствования» пользователям регулярно предоставляются обновляемая информация о поддержке выпущенных продуктов и учебные материалы на следующих сайтах:

- Для пользователей в США: <http://www.nikonusa.com/>
- Для пользователей в Европе и Африке: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Для пользователей в странах Азии, Океании и Ближнего Востока: <http://www.nikon-asia.com/>

Посетите один из этих сайтов, чтобы получить последнюю информацию об изделиях, ответы на часто задаваемые вопросы, а также общие рекомендации по фотосъёмке и обработке цифровых изображений. Дополнительные сведения можно получить у региональных представителей компании Nikon. Контактную информацию см. на сайте: <http://imaging.nikon.com/>



# Введение

## Общие сведения

Благодарим за приобретение цифровой зеркальной фотокамеры Nikon. Чтобы наилучшим образом использовать все возможности фотокамеры, внимательно прочтите все инструкции и сохраните их в таком месте, где с ними смогут ознакомиться все пользователи данного изделия в дальнейшем.

### ■ Символы и обозначения

Для упрощения поиска необходимой информации используются следующие символы и обозначения:



Этим символом обозначены предупреждения; с данной информацией необходимо ознакомиться перед тем, как приступить к использованию, чтобы избежать повреждения фотокамеры.



Этим символом обозначены примечания; с данной информацией необходимо ознакомиться перед началом работы с фотокамерой.



Этот символ обозначает ссылки на другие страницы данного руководства.



#### **Пользуйтесь только фирменными принадлежностями Nikon**

Только фирменные принадлежности Nikon, одобренные компанией Nikon специально для использования с Вашей моделью цифровой фотокамеры, полностью соответствуют необходимым эксплуатационным параметрам и требованиям техники безопасности. Применение принадлежностей, произведенных другими компаниями, может повредить фотокамеру и послужить причиной аннулирования гарантии Nikon.



#### **Техническое обслуживание фотокамеры и принадлежностей**

Фотокамера является устройством высокой точности и требует регулярного технического обслуживания. Рекомендуется проверять фотокамеру у официального представителя или в официальном сервисном центре компании Nikon не реже одного раза в один-два года и производить ее техническое обслуживание каждые три-пять лет (такие услуги являются платными). При использовании фотокамеры на профессиональном уровне ее проверку и обслуживание рекомендуется проводить чаще. Одновременно следует производить проверку и обслуживание всех принадлежностей, которые постоянно используются вместе с фотокамерой, например объективов и дополнительных вспышек.



#### **Настройки фотокамеры**


Объяснения в данном руководстве даны с учетом использования заводских настроек.




# Знакомство с фотокамерой

Ознакомьтесь с элементами управления фотокамерой и средствами отображения информации. При необходимости отметьте этот раздел закладкой и обращайтесь к нему во время чтения остальных разделов руководства.

## Корпус фотокамеры

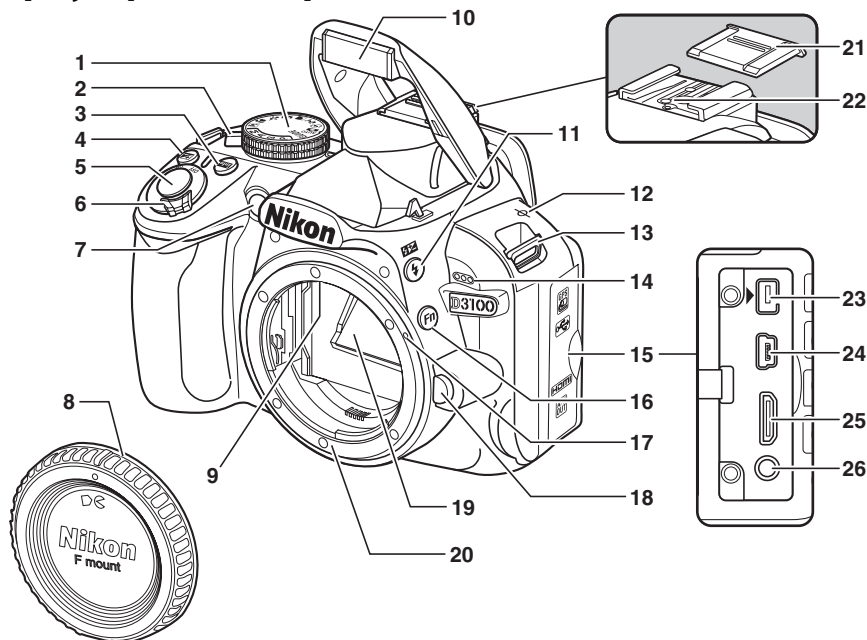


<b>1</b> Диск выбора режимов .....	4	<b>9</b> Контакты микропроцессора .....	4	<b>19</b> Зеркало .....	182
<b>2</b> Переключатель режима съемки .....	5, 53	<b>10</b> Встроенная вспышка .....	67	<b>20</b> Байонет объектива .....	63
<b>3</b> Кнопка <b>Info</b> (информация) .....	7, 41	<b>11</b> Кнопка <b>⚡</b> (режим вспышки) .....	67	<b>21</b> Крышка башмака для принадлежностей .....	172
<b>4</b> Кнопка <b>☑</b> (коррекция экспозиции) .....	82	Кнопка <b>⚡</b> (коррекция вспышки) .....	84	<b>22</b> Башмак для принадлежностей (для дополнительных вспышек) .....	172
Кнопка <b>⊗</b> (диафрагма) .....	77	<b>12</b> Метка фокальной плоскости (∞) .....	63	<b>23</b> Разъем для дополнительных принадлежностей .....	177
Кнопка «Коррекция вспышки» .....	84	<b>13</b> Проушина для ремня фотокамеры .....	46	<b>24</b> Разъем USB	
<b>5</b> Спусковая кнопка затвора .....	27	<b>14</b> Микрофон .....	46	Подключение к компьютеру .....	116
<b>6</b> Выключатель питания .....	3	<b>15</b> Крышка разъемов .....	146	Подключение к принтеру .....	117
<b>7</b> Вспомогательная подсветка АФ .....	57	<b>16</b> Кнопка <b>Fn</b> (функция) .....	146	<b>25</b> Мини-контактный разъем HDMI .....	127
Индикатор автоспуска .....	54	<b>17</b> Метка крепления .....	16	<b>26</b> Аудио/видео разъем .....	126
Лампа подавления эффекта «красных глаз» .....	69	<b>18</b> Кнопка отсоединения объектива .....	17		
<b>8</b> Защитная крышка .....					

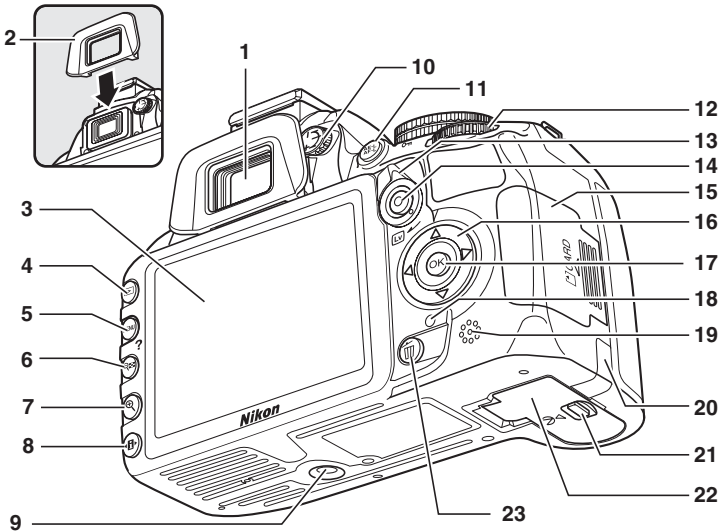


1	Окуляр видоискателя.....	54	8	Кнопка <b>+</b> (изменение информации) .....	6	18	Индикатор доступа к карте памяти .....	20, 26
2	Резиновый наглазник		9	Штативное гнездо		19	Динамик.....	49
3	Монитор		10	Регулятор диоптрийной настройки .....	22	20	Крышка разъема питания для дополнительного разъема питания .....	178
	Просмотр настроек .....	6	11	Кнопка <b>AE-L/AF-L</b> («АЭ-Б/АФ-Б»).....	61, 146	21	Защелка крышки батарейного отсека .....	15
	Live view .....	37		Кнопка <b>ON</b> (защита) .....	108	22	Крышка батарейного отсека .....	15
	Просмотр снимков .....	30	12	Диск управления .....	8	23	Кнопка <b>DIS</b> (удалить)	
	Полнокадровый просмотр.....	99	13	Переключатель Live View .....	37, 45		Удаление снимков .....	31
4	Кнопка <b>DIS</b> (просмотр).....	30, 99	14	Кнопка видеосъемки .....	46		Удаление снимков во время просмотра .....	109
5	Кнопка <b>MENU</b> (меню).....	11, 129	15	Крышка гнезда для карты памяти .....	20			
6	Кнопка <b>Q</b> (просмотр уменьшенных изображений/уменьшение при просмотре) .....	105	16	Мульти-selector.....	12			
	Кнопка <b>?</b> (справка) .....	11	17	Кнопка <b>OK</b> (OK) .....	12			
7	Кнопка <b>+</b> (увеличение при просмотре) .....	107						

### Выключатель питания

Поверните выключатель питания, как показано на рисунке, чтобы включить фотокамеру.

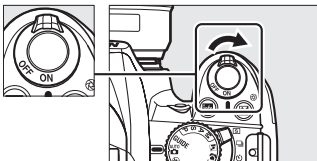


Поверните выключатель питания, как показано на рисунке, чтобы выключить фотокамеру.

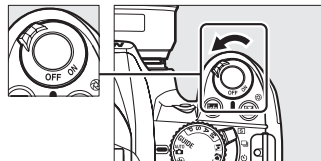

## Диск выбора режимов

Фотокамера имеет следующие режимы съемки и режим **GUIDE** (Справка):

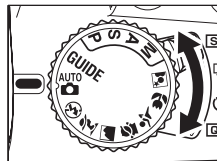

### Режим **GUIDE** (□ 33)

Сделайте снимки, просмотрите их и отрегулируйте настройки с помощью подсказок на экране.

### Режимы **P, S, A и M**


Выберите эти режимы для получения полного управления настройками фотокамеры.

- **P** — Программный авто (□ 74)
- **S** — Авт. с приор. выд. (□ 75)
- **A** — Авт. с приор. диаф. (□ 76)
- **M** — Ручной (□ 77)

### Автоматические режимы

Выберите эти режимы для выполнения простой съемки типа «наведи и снимай».

- **Авто** (□ 23)
- **Авто (вспышка выкл.)** (□ 23)

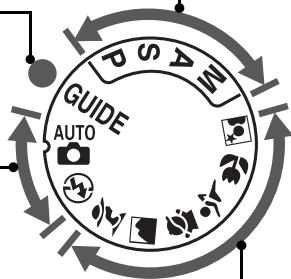

### Сюжетные режимы

Фотокамера автоматически оптимизирует настройки в соответствии с сюжетом, который устанавливается с помощью диска выбора режимов. Выберите сюжет, который подходит к съемке в данной обстановке.

- **Портрет** (□ 28)
- **Пейзаж** (□ 28)
- **Ребенок** (□ 29)
- **Спорт** (□ 29)
- **Макро** (□ 29)
- **Ночной портрет** (□ 29)



### Автоматический выбор сюжета (Live View)

Выбор Live View в режимах или позволяет автоматически определять сюжет («автоматический выбор сюжета»; □ 41), когда используется автофокусировка.




## Переключатель режима съемки

Пользуйтесь переключателем режима съемки для выбора одного из следующих режимов съемки:

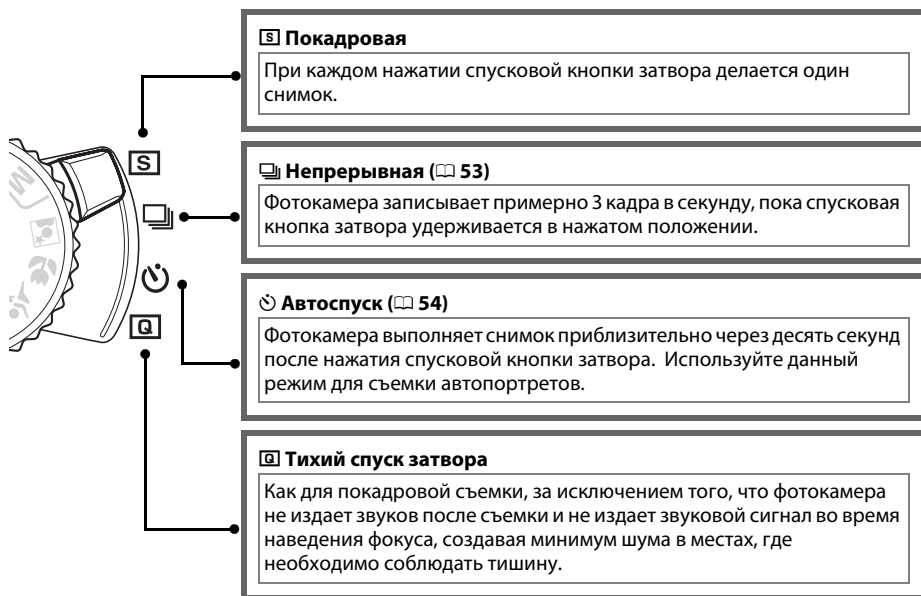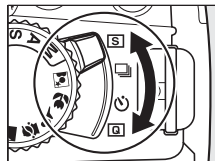


# Информационный экран

Настройки фотокамеры можно отобразить и отрегулировать на информационном экране. Нажмите кнопку **Fn** один раз, чтобы показать настройки, и еще раз, чтобы сделать изменения в них. Выделите нужную настройку с помощью мультиселектора и нажмите **OK** для просмотра опций для выделенной настройки.

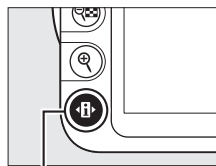


Кнопка **Fn**

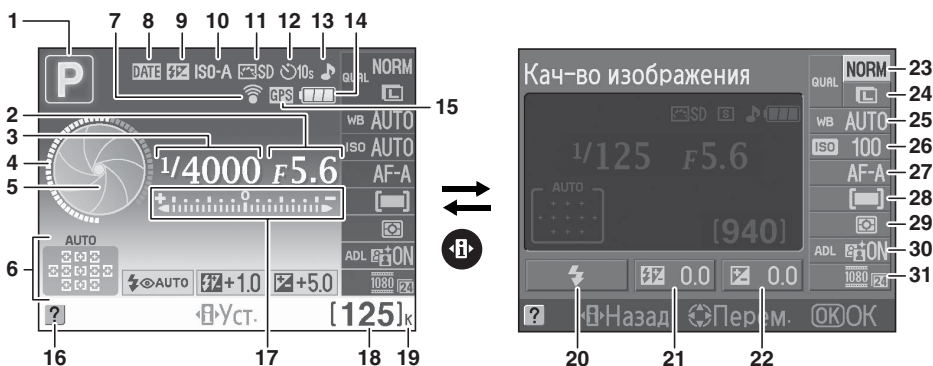

<p><b>1</b> Режим съемки  <b>PHOTO</b> авто/  <span>☀</span> авто (вспышка выкл.) ..... 23            Сюжетные режимы ..... 28            Режим справки ..... 33            Режимы <b>P, S, A, и M</b> ..... 73</p> <p><b>2</b> Диафрагма (число f) ..... 76, 77</p> <p><b>3</b> Выдержка ..... 75, 77</p> <p><b>4</b> Индикатор выдержки ..... 7</p> <p><b>5</b> Индикатор диафрагмы ..... 7</p> <p><b>6</b> Индикатор автоматического выбора зоны АФ ..... 58            Индикатор 3D-слежения ..... 58            Точка фокусировки ..... 60</p> <p><b>7</b> Индикатор подключения Eye-Fi ..... 150</p> <p><b>8</b> Индикатор впечатывания даты ..... 147</p> <p><b>9</b> Индикатор ручной вспышки ..... 135            Индикатор коррекции мощности вспышки для дополнительных вспышек ..... 175</p>	<p><b>10</b> Индикатор автоматической чувствительности ISO ..... 132</p> <p><b>11</b> Picture Control ..... 94</p> <p><b>12</b> Режим съемки ..... 5, 53</p> <p><b>13</b> Индикатор «Звуковой сигнал» ..... 144</p> <p><b>14</b> Индикатор батареи ..... 23</p> <p><b>15</b> Индикатор подключения устройства GPS ..... 98</p> <p><b>16</b> Значок Справка ..... 192</p> <p><b>17</b> Индикатор экспозиции ..... 77            Индикатор коррекции экспозиции ..... 82            Электронный дальномер ..... 144</p> <p><b>18</b> Количество оставшихся кадров ..... 24</p> <p><b>19</b> «К» (отображается, когда свободной памяти хватает более чем на 1000 кадров) ..... 24</p>	<p><b>20</b> Режим вспышки ..... 68</p> <p><b>21</b> Коррекция вспышки ..... 83</p> <p><b>22</b> Коррекция экспозиции ..... 81</p> <p><b>23</b> Качество изображения ..... 64</p> <p><b>24</b> Размер изображения ..... 66</p> <p><b>25</b> Баланс белого ..... 87</p> <p><b>26</b> Чувствительность ISO ..... 71</p> <p><b>27</b> Режим фокусировки ..... 38, 55</p> <p><b>28</b> Режим зоны АФ ..... 58</p> <p><b>29</b> Замер экспозиции ..... 79</p> <p><b>30</b> Активный D-Lighting ..... 85</p> <p><b>31</b> Размер кадра видеоролика ..... 47</p>
--	--	---

### **Отключение съемочной информации**

Чтобы отключить монитор, нажмите кнопку **Info**. Имейте в виду, что монитор отключается автоматически, когда нажата спусковая кнопка затвора, или если не производятся никакие действия в течение 8 с (чтобы узнать, как выбрать продолжительность работы монитора до его автоматического отключения, см. **Таймеры авт. выкл.** на стр. 143). Восстановить изображение на информационном экране можно повторным нажатием кнопки **Info**.

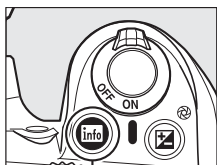

Кнопка **Info**



Информационный экран



Монитор отключен

### **Поворот фотокамеры**

Если фотокамеру повернуть на 90°, съемочная информация будет повернута в соответствии с ориентацией фотокамеры.



### **Индикаторы выдержки и диафрагмы**

С помощью данных индикаторов отображается информация о выдержке и диафрагме.

Короткая выдержка, большая диафрагма (малое число *f*).



Длинная выдержка, малая диафрагма (большое число *f*).



При повороте диска управления этот индикатор меняется на изображение диска выбора режимов.

### **См. также**


Для получения информации о выборе формата информационного экрана см. **Формат вывода инф.**, (□ 137). Для получения информации о выборе показа информации при нажатии спусковой кнопки затвора см. **Авт. отображ. инф.** (□ 139).




# Диск управления

Диск управления можно использовать с другими элементами управления для изменения различных настроек, когда на мониторе отображается съемочная информация.

Кнопка 

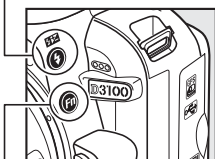


Кнопка Fn

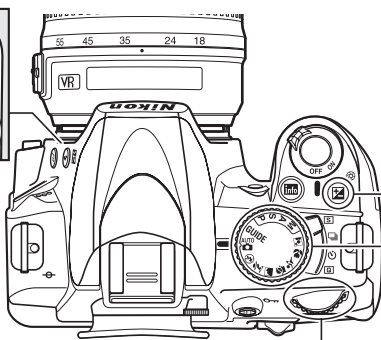


Кнопка 


Диск выбора режимов

## Диск управления

Выберите сочетание диафрагмы и выдержки (режим P;  74).

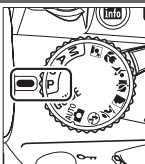


Режим P

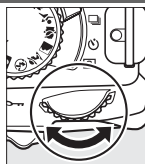


Диск управления




Информационный экран

Выберите выдержку (режим S или M;  75,77).

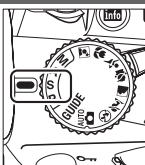


Режим S или M

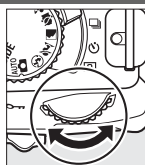


Диск управления




Информационный экран

Выберите диафрагму (режим A;  76).

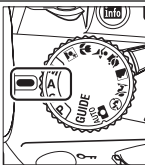


Режим A

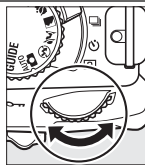


Диск управления




Информационный экран


Выберите диафрагму (режим M;  77).

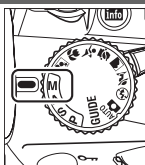

Режим M

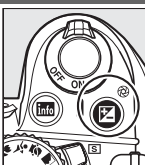

Кнопка 

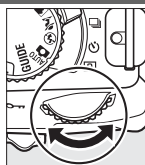


Диск управления




Информационный экран


Установите коррекцию экспозиции (режим P, S или A; □ 81).

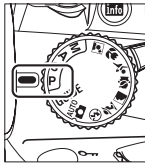

Режим P, S или A

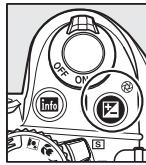

Кнопка Fn

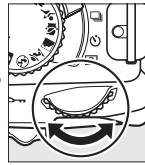


Диск управления




Информационный экран

Выберите режим вспышки (□ 68).

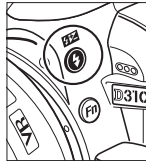

Кнопка Fn

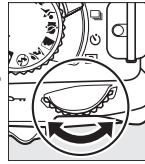


Диск управления




Информационный экран


Настройте коррекцию вспышки (режим P, S, A или M; □ 83).

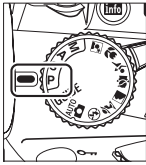


P, S, A или M

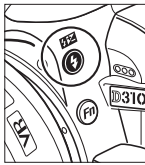

Кнопка Fn

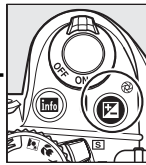

Кнопка Fn

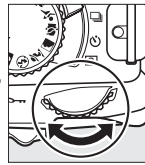


Диск управления




Информационный экран

Функцию, которую будет выполнять кнопка Fn, можно установить с помощью параметра **Кнопки > Кнопка Fn** в меню настройки (□ 146); это позволит с помощью нажатия кнопки Fn и вращения диска управления производить следующие настройки:

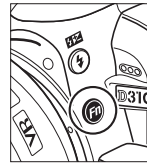

Кнопка Fn

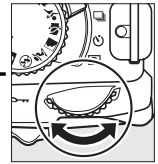

Диск управления

Кач-во/размер снимка (□ 64)



Чувствит-ль ISO (□ 71)






Баланс белого (□ 87)



Активный D-Lighting (□ 85)



# Видоискатель

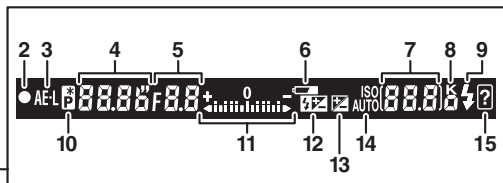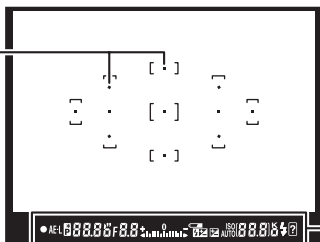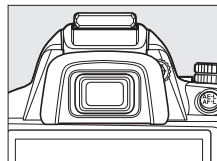


<p><b>1</b> Точки фокусировки ..... 60</p> <p><b>2</b> Индикатор фокусировки .....26, 63</p> <p><b>3</b> Индикатор блокировки автоматической экспозиции (АЭ) ..... 80</p> <p><b>4</b> Выдержка .....75, 77</p> <p><b>5</b> Диафрагма (число f) .....76, 77</p> <p><b>6</b> Индикатор батареи ..... 23</p>	<p><b>7</b> Количество оставшихся кадров .....24 Число кадров, оставшихся до заполнения буфера памяти ..... 53 Индикатор записи баланса белого ..... 90 Величина коррекции экспозиции ..... 81 Величина коррекции вспышки ..... 83 Чувствительность ISO .....71</p> <p><b>8</b> «К» (отображается, когда свободной памяти хватает более чем на 1000 кадров) .....24</p>	<p><b>9</b> Индикатор готовности вспышки .....27</p> <p><b>10</b> Индикатор режима гибкой программы .....74</p> <p><b>11</b> Индикатор экспозиции .....77 Индикация коррекции экспозиции ..... 82 Электронный дальномер .....63</p> <p><b>12</b> Индикатор коррекции вспышки .....83</p> <p><b>13</b> Индикатор коррекции экспозиции .....81</p> <p><b>14</b> Индикатор автоматической чувствительности ISO .....132</p> <p><b>15</b> Индикатор предупреждения .....192</p>
---	---	---

## Видоискатель

Чувствительность и яркость изображения видоискателя могут изменяться в зависимости от окружающей температуры.

# Меню фотокамеры

К большинству параметров съемки, просмотра и настройки можно получить доступ из меню фотокамеры. Чтобы войти в меню, нажмите кнопку MENU.

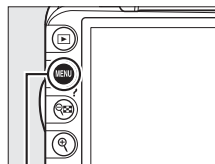


Кнопка MENU

## Обозначения

Выберите одно из следующих меню:

- ▶: Просмотр (☰ 129)
- 📷: Съемка (☰ 131)
- ⚙️: Настройка (☰ 136)
- ✍️: Обработка (☰ 151)
- 📄: Недавние настр-ки (☰ 165)

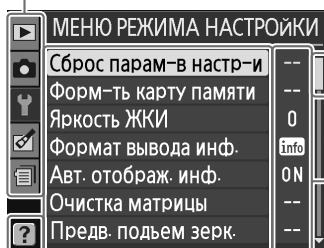





Слайдер показывает расположение в текущем меню.


Текущие настройки показаны символами.


## Пункты меню


Пункты текущего меню.



Если в нижнем левом углу монитора отображается символ , для отображения справки нажмите кнопку . Описание выбранного в настоящий момент параметра или меню будет отображаться, пока кнопка нажата. Для навигации по экрану нажмите кнопку  или .

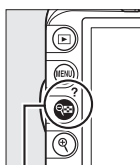

Кнопка ? 

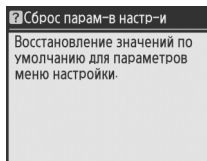


## Режим справки

Чтобы отобразить на экране подсказки, поверните диск выбора режимов в положение **GUIDE** (СПРАВКА) (☰ 33).



# Использование меню фотокамеры


Мульти-selector и кнопка **OK** используются для навигации по меню фотокамеры.

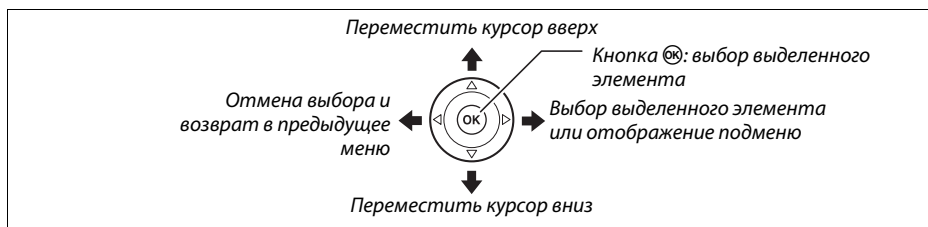

Для перемещения по меню выполните описанные ниже действия.

## 1 Откройте меню.


Чтобы открыть меню, нажмите кнопку **MENU**.

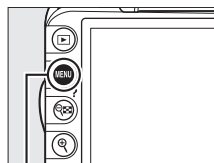

Кнопка **MENU**


## 2 Выделите символ текущего меню.

Чтобы выделить символ текущего меню, нажмите кнопку **←**.

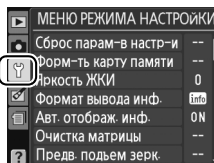

## 3 Выберите меню.


Чтобы выбрать нужное меню, нажмите **▲** или **▼**.

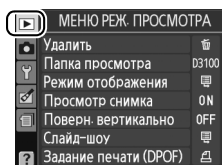




#### 4 Поместите курсор в выбранное меню.

Чтобы переместить курсор в выбранное меню, нажмите ►.

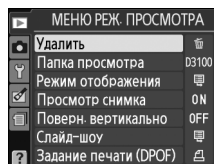


#### 5 Выделите пункт меню.

Чтобы выделить пункт меню, нажмите ▲ или ▼.

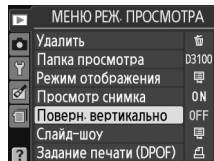


#### 6 Отобразите список параметров.

Чтобы просмотреть параметры выбранного пункта меню, нажмите ►.

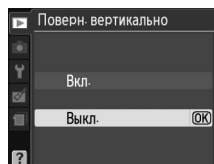

#### 7 Выделите параметр.

Чтобы выделить параметр, нажмите ▲ или ▼.

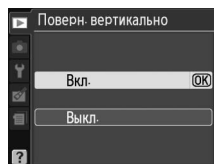

#### 8 Выберите выделенный элемент.

Чтобы выбрать выделенный элемент, нажмите OK.  
Для выхода без выбора элемента нажмите кнопку MENU.



Учитывайте следующее:

- Пункты меню, которые отображаются серым цветом, в данный момент недоступны.
- При нажатии кнопки ► происходит примерно то же, что и при нажатии кнопки OK. В определенных случаях выбор можно сделать только нажатием кнопки OK.
- Чтобы выйти из меню и вернуться в режим съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину (□ 27).




# Перед началом работы

## Зарядите батарею

Питание фотокамеры осуществляется от литий-ионной аккумуляторной батареи EN-EL14 (входит в комплект поставки). Для максимальной продолжительности съемки перед использованием зарядите батарею с помощью зарядного устройства MH-24 (входит в комплект поставки). Для полной перезарядки полностью разряженной батареи требуется приблизительно 1 час 30 минут.

### Штекер сетевого блока питания переменного тока

В зависимости от страны или региона целевого назначения, зарядное устройство может комплектоваться штекером сетевого блока питания переменного тока. Форма штекера отличается в зависимости от страны или региона. Если штекер сетевого блока питания входит в комплект, приподнимите штепсельную вилку и присоедините штекер, как показано на рисунке справа. Убедитесь, что штекер вставлен полностью. Не прилагайте излишних усилий, снимая штекер сетевого блока питания, это может привести к повреждению изделия.

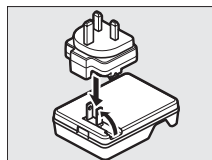

## 1 Снимите защитную крышку.


Снимите защитную крышку с батареи.

## 2 Вставьте батарею.

Вставьте батарею в зарядное устройство, как показано на рисунке.

### Зарядка батареи

Заряжайте батарею в помещении при температуре окружающей среды 5–35 °C. Батарея не будет заряжаться при температуре ниже 0 °C или выше 60 °C.

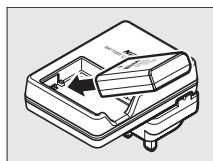


## 3 Подключите зарядное устройство к сети.

Пока батарея заряжается, будет мигать индикатор **CHARGE** (ЗАРЯДКА).

### Во время зарядки

Не перемещайте зарядное устройство и не касайтесь батареи во время зарядки. В некоторых случаях несоблюдение данного правила может привести к тому, что индикатор будет указывать на полную зарядку, когда батарея заряжена лишь частично. Выньте и еще раз вставьте батарею, чтобы начать зарядку снова.

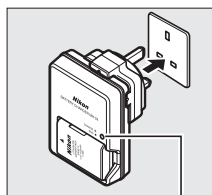

Батарея Зарядка  
заряжается закончена

## 4 После завершения зарядки извлеките батарею из зарядного устройства.

Зарядка завершается, когда индикатор **CHARGE** (ЗАРЯДКА) перестает мигать. Отключите зарядное устройство от сети и извлеките батарею.

# Вставьте батарею


## 1 Выключите фотокамеру.

### Установка и извлечение батарей

Всегда выключайте фотокамеру перед установкой или извлечением батарей.


## 2 Откройте крышку батарейного отсека.

Освободите защелку (1) и откройте (2) крышку батарейного отсека.

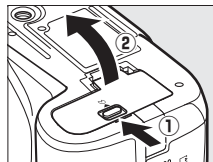

## 3 Вставьте батарею.


Вставьте батарею, как показано на рисунке справа.

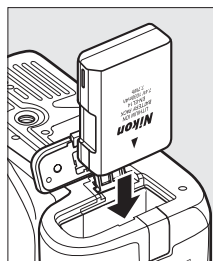

## 4 Закройте крышку батарейного отсека.

### Извлечение батареи

Чтобы извлечь батарею, выключите фотокамеру, откройте крышку батарейного отсека и выньте батарею.

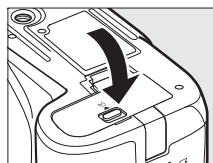

### Батарея и зарядное устройство

Внимательно прочтите все предупреждения, приведенные на стр. ix–x и 184–185 данного руководства, и соблюдайте их. Не используйте батарею при температуре окружающей среды ниже 0 °C или выше 40 °C. Несоблюдение этого требования может повредить батарею или привести к сокращению срока службы батареи. Емкость батареи может снизиться, а время зарядки увеличиться, если температура батареи 0 °C – 15 °C и 45 °C – 60 °C. Если индикатор **CHARGE** мигает во время зарядки, убедитесь, что температура не выходит за допустимые пределы, затем отключите зарядное устройство от сети, выньте и еще раз вставьте батарею. Если описанные действия не решили проблему, незамедлительно отключите устройство и покажите батарею и зарядное устройство дилеру или представителю официального сервисного центра Nikon.


Не пытайтесь заряжать полностью заряженную батарею. Несоблюдение этого требования может привести к сокращению срока службы батареи.

Используйте зарядное устройство только для зарядки совместимых с ним батарей. Отключайте от сети неиспользуемое зарядное устройство.




## Установите объектив

Следите, чтобы после снятия объектива внутрь фотокамеры не попала пыль. Для наглядности в настоящем руководстве представлен объектив AF-S DX NIKKOR 18-55 мм f/3,5-5,6G VR.

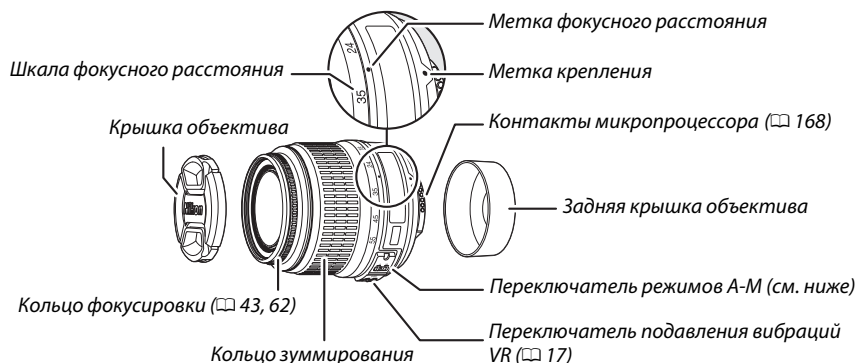


### 1 Выключите фотокамеру.

### 2 Снимите заднюю крышку объектива и защитную крышку фотокамеры.

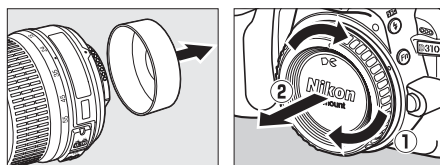

### 3 Установите объектив.

Совместив метки крепления на объективе и корпусе фотокамеры, установите объектив в байонет (1). Следя за тем, чтобы не нажать кнопку отсоединения объектива, поверните его против часовой стрелки в положение (2) до щелчка.

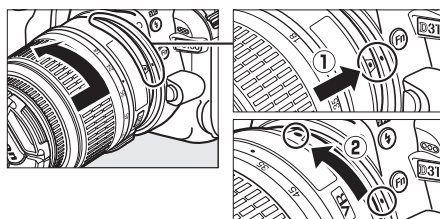

Если объектив оснащен переключателем A-M или M/A-M, установите переключатель в положение A (автофокусировка) или M/A (автофокусировка с ручной донастройкой).




#### ✓ Автофокусировка

Автофокусировку поддерживают только объективы AF-S и AF-I, оснащенные электромоторами автофокусировки. Автофокусировка недоступна на других объективах AF (□ 167).

## ■ ■ Подавление вибраций (VR)

Объективы AF-S DX NIKKOR 18-55 мм f/3,5-5,6G VR поддерживают функцию подавления вибраций (VR), которая уменьшает размытость, вызываемую движением фотокамеры даже при панорамировании, обеспечивая увеличение выдержки примерно до 3 EV при фокусном расстоянии 55 мм (измерения Nikon; результаты зависят от предпочтений и навыков фотографа и условий съемки).


Для подавления вибраций поставьте переключатель VR в положение **ON** (Вкл.). Подавление вибраций включается при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину уменьшая эффекты, вызванные движением фотокамеры, на изображение в видоискателе, и упрощая процесс наведения кадра и фокусировки в режимах автофокусировки и ручной фокусировки. Когда снимаете панораму, подавление вибраций применяется только для сотрясений, которые не касаются оси перемещения панорамы (например, если фотокамера снимает горизонтальную панораму, то подавление вибраций будет применяться только для гашения вертикальных сотрясений), это позволит снять панораму плавно широкой дугой.

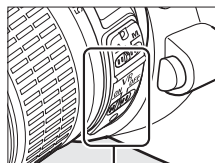

Функцию подавления вибраций можно отключить, переместив переключатель VR в положение **OFF** (Выкл.). Выключите подавление вибраций, когда фотокамера надежно установлена на штативе, но включите ее, если головка штатива не закреплена, или если используется одиночный штатив (монопод).

### 🔧 Снятие объектива

Перед снятием или заменой объектива убедитесь, что фотокамера выключена. Чтобы снять объектив, поворачивайте его по часовой стрелке (2), удерживая нажатой кнопку отсоединения (1). После снятия объектива поставьте на место крышку объектива и защитную крышку фотокамеры.

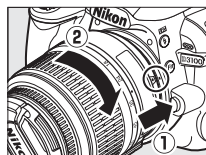

### ✔ Объективы со встроенным микропроцессором и кольцом диафрагмы

Если объектив со встроенным микропроцессором оснащен кольцом диафрагмы (□ 168), заблокируйте диафрагму на минимальном значении (максимальное число f).

### ✔ Подавление вибраций

Не выключайте фотокамеру и не снимайте объектив, когда включена функция подавления вибраций. Если при включенной функции подавления вибраций отключается подача питания на объектив, то объектив может издавать треск, если его потрясти. Это не является неисправностью и устраняется посредством повторной установки объектива и включения фотокамеры. Подавление вибраций выключено во время зарядки встроенной вспышки. Когда включена функция подавления вибраций, изображение в видоискателе может быть размытым после спуска затвора. Это не является признаком неисправности.

# Основные настройки


Когда фотокамера включается в первый раз, появляется диалоговое окно выбора языка. Выберите язык и настройте дату и время. Нельзя производить съемку до тех пор, пока вы не установите время и дату.

## 1 Включите фотокамеру.

Появится диалоговое окно выбора языка.

## 2 Выберите язык.

Для выбора нужного языка нажмите кнопку ▲ или ▼, а затем кнопку OK.

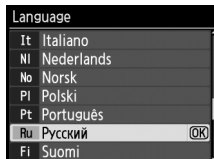


## 3 Выбор часового пояса.

Появится диалоговое окно выбора часового пояса. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выделить часовой пояс (в поле UTC отображается разница между временем в выбранном часовом поясе от всемирного координированного времени (или UTC) в часах), и нажмите кнопку OK.




## 4 Выберите формат даты.

Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора порядка отображения года, месяца и дня. Чтобы перейти к следующему шагу, нажмите кнопку OK.

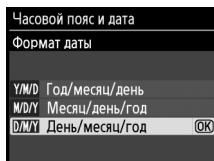


## 5 Включение или выключение режима летнего времени.

Отобразятся параметры режима летнего времени. По умолчанию режим летнего времени выключен; если в данном часовом поясе действует летнее время, нажмите кнопку ▲, чтобы выделить вариант **Вкл.**, а затем нажмите кнопку OK.

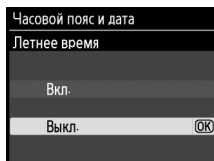

## 6 Настройте дату и время.

Появится диалоговое окно, изображенное справа. Нажмите кнопку ◀ или ▶ для выбора элемента меню, а кнопку ▲ или ▼ для изменения его значения. Нажмите кнопку OK для настройки часов и вернитесь в режим съемки.

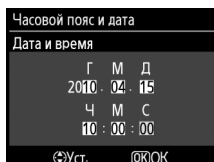

### **Меню настройки**

Настройки языка и даты/времени можно изменить с помощью параметров **Язык (Language)** (☐ 140) и **Часовой пояс и дата** (☐ 139) в меню настройки.

### **Батарея для часов**

Часы фотокамеры работают от отдельной аккумуляторной батареи, которая заряжается при необходимости, когда в фотокамеру установлена основная батарея, или фотокамера работает через дополнительный разъем питания EP-5A от сетевого блока питания EH-5a (☐ 178). Трех дней зарядки достаточно для обеспечения работы часов примерно в течение месяца. Если при включенной фотокамере на экране появляется предупреждающее сообщение о том, что часы не настроены, это означает, что батарея для часов полностью разряжена, а настройка часов сброшена. Установите на часах точное время и дату.

### **Часы фотокамеры**

Встроенные часы фотокамеры менее точны, чем большинство наручных и бытовых часов. Регулярно сверяйте показания встроенных часов с более точными часами и при необходимости подстраивайте время.



# Установка карты памяти

Фотокамера сохраняет снимки на картах памяти SD (Secure Digital) (продаются отдельно; ☒ 177).


## 1 Выключите фотокамеру.

### Установка и извлечение карт памяти

Всегда выключайте фотокамеру перед установкой или извлечением карт памяти.

## 2 Откройте крышку гнезда карты памяти.

Выдвиньте крышку гнезда карты памяти (1), чтобы открыть гнездо карты памяти (2).

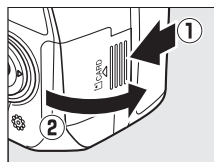


## 3 Вставьте карту памяти.

Удерживая карту памяти, как показано справа, вставьте ее в фотокамеру до щелчка. Индикатор доступа к карте памяти загорится на несколько секунд. Закройте крышку гнезда для карты памяти.

### Установка карт памяти

Если вставлять карту памяти верхней стороной вниз или другим концом, то можно повредить фотокамеру или карту памяти. Проверьте, чтобы карта памяти была направлена правильно.

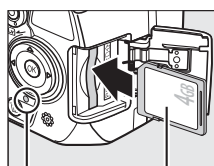


Передняя сторона  
Индикатор доступа

Если карта памяти используется в фотокамере впервые или форматировалась на другом устройстве, отформатируйте карту памяти в соответствии с указаниями на странице 21.


### Извлечение карт памяти

После того как погаснет индикатор доступа, выключите фотокамеру, откройте крышку гнезда для карты памяти и нажмите на карту памяти, чтобы ее извлечь (1). Теперь карту памяти можно вынуть рукой (2).

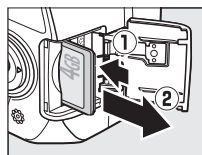

### Переключатель защиты от записи

Карты памяти имеют переключатель защиты от записи для предотвращения случайной потери данных. Когда переключатель находится в положении «заблокировано», то записывать или удалять снимки, а также форматировать карту памяти нельзя (при попытке спустить затвор, прозвучит звуковой сигнал). Чтобы снять блокировку с карты памяти, поставьте переключатель в положение «запись».



Переключатель защиты от записи



# Форматирование карты памяти

Карты памяти необходимо форматировать перед первым использованием и после того, как они использовались или форматировались на других устройствах. Порядок форматирования карты памяти описан ниже.


## ☑ Форматирование карт памяти

Форматирование карт памяти приводит к необратимому удалению всех содержащихся на них данных. Не забывайте копировать снимки и другие данные, которые вы хотите сохранить, на компьютер перед началом процесса форматирования (☰ 115).

### 1 Включите фотокамеру.

### 2 Отобразите параметры форматирования.


Чтобы открыть меню, нажмите кнопку **MENU**. Выделите пункт **Форм-ть карту памяти** в меню настройки и нажмите ►. Более подробную информацию об использовании меню см. на стр. 11.

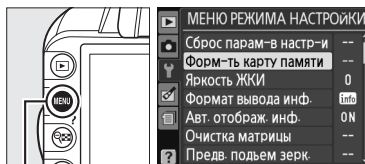

Кнопка MENU


### 3 Выделите Да.

Чтобы выйти без форматирования карты памяти, выделите вариант **Нет** и нажмите кнопку **OK**.

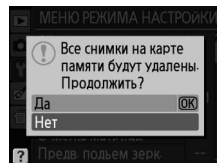

### 4 Нажмите **OK**.

Во время форматирования карты отображается сообщение, приведенное справа. *Не извлекайте карту памяти, не отсоединяйте и не отключайте источник питания до полного завершения форматирования.*

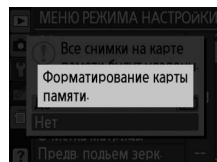

## ☑ Карты памяти

- Карты памяти могут нагреваться во время работы. Будьте осторожны при извлечении карты памяти из фотокамеры.
- Отключите питание перед установкой или извлечением карт памяти. Не извлекайте карту памяти из фотокамеры, не выключайте фотокамеру и не отключайте источник питания во время форматирования либо в процессе записи или копирования данных на компьютер, а также их удаления с компьютера. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к потере данных или повреждению фотокамеры или карты.
- Не прикасайтесь к контактам карты памяти пальцами или металлическими предметами.
- Не сгибайте, не бросайте и не подвергайте карту памяти сильным механическим нагрузкам.
- Не прилагайте усилий при установке карты. Несоблюдение этого правила может повредить карту.
- Не подвергайте воздействию воды, теплового излучения, высокой влажности или прямых солнечных лучей.



## Настройка фокуса видоискателя


Видоискатель оснащен регулятором диоптрийной настройки, который позволяет приспособить фотокамеру к индивидуальным особенностям зрения. Перед компоновкой кадра в видоискателе убедитесь, что изображение в видоискателе сфокусировано.

**1** Снимите крышку объектива.

**2** Включите фотокамеру.





**3** Сфокусируйте видоискатель.

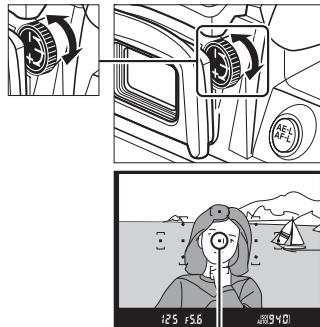Вращайте регулятор диоптрийной настройки до тех пор, пока изображение и точка фокусировки в видоискателе не станут четкими. При использовании регулятора, когда глаз находится у видоискателя, будьте осторожны: случайно не повредите глаз пальцем или ногтем.



Точка фокусировки



### Настройка фокуса видоискателя

Если вам не удастся настроить фокус видоискателя с помощью описанных выше действий, выберите покадровую следящую АФ (AF-S;  55), одноточечную АФ (L\*1;  58) и центральную точку фокусировки ( 60), а затем наведите высококонтрастный объект в центральную точку фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы сфокусировать фотокамеру. Когда фотокамера сфокусируется, воспользуйтесь регулятором диоптрийной настройки и скорректируйте фокус видоискателя так, чтобы изображение объекта в видоискателе стало резким. При необходимости фокус видоискателя можно настроить точнее, используя дополнительные корректирующие линзы ( 176).



# Съемка и просмотр снимков

## Съемка «Наведи и снимай» (Режимы и )

В данном разделе описывается, как производить съемку в режиме  (авто), автоматическом режиме «наведи и снимай», в котором большинство настроек управляются фотокамерой в соответствии с условиями съемки, а вспышка срабатывает автоматически, если объект плохо освещен. Чтобы делать снимки с выключенной вспышкой, когда фотокамера управляет остальными настройками, поверните диск выбора режимов в положение , чтобы выбрать автоматический режим (вспышка выкл.).




## Шаг 1: Включите фотокамеру







### 1 Включите фотокамеру.

Снимите крышку объектива и включите фотокамеру. На мониторе появится информационный экран.


### 2 Проверьте уровень заряда батареи.

Проверьте уровень заряда батареи на информационном экране или в видоискателе (если монитор выключен, нажмите кнопку , чтобы отобразить информацию на экране; если монитор не включается, значит, уровень заряда батареи очень низкий и ее нужно зарядить).




Информационный экран	Видоискатель	Описание
	—	Батарея полностью заряжена.
	—	Батарея частично разряжена.
		Низкий уровень заряда батареи. Приготовьте полностью заряженную запасную батарею или зарядите батарею.
 (мигает)	 (мигает)	Батарея разряжена; спусковая кнопка затвора заблокирована. Зарядите или замените батарею.

### Чистка матрицы

При включении или выключении фотокамера включает виброочистку инфракрасного фильтра, закрывающего матрицу, чтобы удалить пыль ( 180).

### 3 Проверьте количество оставшихся кадров.


На информационном экране и в видоискателе отображается количество снимков, которое можно сохранить на карте памяти (значения, превышающие 1 000, округляются до ближайшей сотни; т.е. значения в интервале от 1 200 до 1 299 будут отображаться как 1,2 К). Если появится предупреждение, указывающее на недостаток памяти для новых снимков, вставьте другую карту памяти (книжка 20) или удалите некоторые снимки (книжки 31, 109).

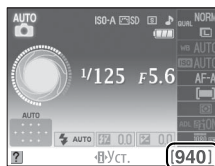

## Шаг 2: выберите режим <sup>AUTO</sup> или

Для съемки в местах, где запрещено использование вспышки, при фотографировании маленьких детей или для сохранения на изображении естественного света в условиях недостаточного освещения поверните диск выбора режимов в положение . Чтобы снимать со вспышкой, поверните диск выбора режимов в положение <sup>AUTO</sup>.

Диск выбора режимов

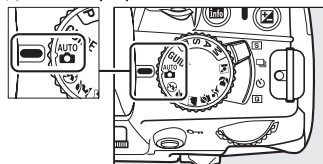

Режим



Режим <sup>AUTO</sup>

## Шаг 3: Наведите кадр

### 1 Подготовьте фотокамеру к работе.

Во время наведения кадра в видоискателе правой рукой обхватите специальный выступ на фотокамере, а левой рукой поддерживайте корпус или объектив снизу. Для большей устойчивости и сохранения равновесия слегка прижмите локти к телу и поставьте одну ногу на полшага вперед.



Когда снимаете в портретной (вертикальной) ориентации, держите фотокамеру, как показано на рисунке справа.



В режиме  $\odot$  при недостаточном освещении выдержки увеличиваются; рекомендуется использование штатива.

### 2 Наведите кадр.

Наведите кадр в видоискателе таким образом, чтобы основной объект съемки был как минимум в одной из 11 точек фокусировки.



Точка фокусировки

#### Использование зум-объектива

Используйте кольцо зуммирования для увеличения объекта съемки так, чтобы он заполнил большую часть кадра, или для уменьшения, чтобы увеличить область, видимую на окончательном снимке (выберите большее фокусное расстояние на шкале фокусного расстояния для увеличения, и меньшее — для уменьшения).

#### Объектив AF-S DX NIKKOR 18-55 мм f/3,5-5,6G VR

В случае объектива AF-S DX NIKKOR 18-55 мм f/3,5-5,6G VR использование зума может привести к изменению светосилы максимум на  $1\frac{1}{3}$  EV. Фотокамера автоматически учитывает это при измерении экспозиции, поэтому после выставления зума в необходимое положение не следует вносить коррективы в настройки фотокамеры.

Увеличение



Уменьшение

## Шаг 4: Фокусировка

### 1 Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

Чтобы сфокусироваться, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Фотокамера выберет точки фокусировки автоматически. Если объект плохо освещен, может подняться вспышка и загореться вспомогательная подсветка АФ.



### 2 Проверьте индикаторы в видоискателе.


После завершения операции фокусировки выбранные точки фокусировки будут выделены на некоторое время, прозвучит звуковой сигнал (звуковой сигнал может не прозвучать, если объект съемки движется), и в видоискателе появится индикатор фокусировки (●).



Индикатор  
фокусировки


Емкость  
буфера

Индикатор фокусировки	Описание
●	Объект в фокусе.
● (мигает)	Наведение фокуса с помощью автофокусировки невозможно. См. стр. 56.

Пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину, количество кадров, которое можно сохранить в буфере памяти («» 53) будет отображаться в видоискателе.

## Шаг 5: снимайте

Плавно нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы произвести спуск затвора и записать снимок. Расположенный рядом с крышкой гнезда для карты памяти индикатор доступа загорится, и фотография будет отображаться на мониторе в течение нескольких секунд (изображение автоматически исчезнет с монитора, когда спусковая кнопка затвора будет нажата наполовину). *Не извлекайте карту памяти и не отключайте источник питания, пока не погаснет индикатор доступа и не завершится запись.*


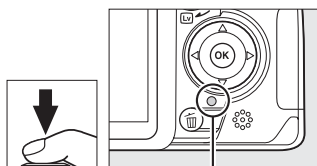


Индикатор доступа




## **Спусковая кнопка затвора**

Фотокамера оснащена двухступенчатой спусковой кнопкой затвора. Фокусировка осуществляется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Чтобы сделать снимок, нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

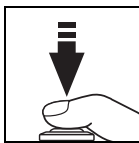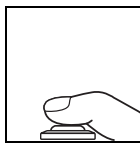

Фокусировка: нажмите кнопку наполовину

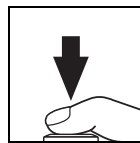

Съемка: нажмите кнопку до конца

## **Автовыключение замера**



Видоискатель и информационный экран отключаются, если никакие операции не выполняются в течение приблизительно 8 секунд (автовыкл. замера), чтобы продлить срок службы батареи.

Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы возобновить изображение. Время, через которое будет происходить автоматическое отключение, можно установить с помощью параметра **Таймеры авт. выкл.** меню настройки (☰ 143).




## **Встроенная вспышка**

Если для правильной экспозиции требуется дополнительная подсветка в режиме **auto**, то встроенная вспышка поднимется автоматически при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Если вспышка поднята, производить съемку можно только в том случае, если горит индикатор готовности вспышки (⚡). Если индикатор готовности вспышки не отображается, это означает, что вспышка заряжается; на некоторое время уберите палец со спусковой кнопки затвора и повторите попытку съемки.

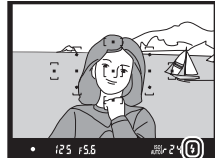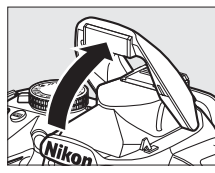

Для экономии заряда батареи, когда вспышка не используется, закройте ее, мягко нажав на нее сверху до щелчка.

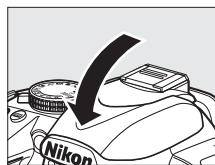






# Творческая съемка (Сюжетные режимы)

Фотокамера позволяет осуществлять выбор сюжетных режимов. Выбор сюжетного режима автоматически оптимизирует настройки в соответствии с выбранной сценой; теперь создать творческий снимок просто: выберите режим, наведите кадр и выполните съемку, как описано на стр. 23–27.




## ■ Диск выбора режимов

С помощью диска выбора режимов можно выбрать следующие сюжеты:

Режим
 Портрет
 Пейзаж
 Ребенок
 Спорт
 Макро
 Ночной портрет

Диск выбора режимов

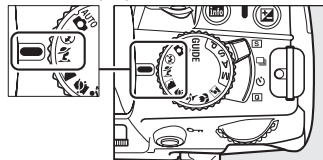

## ■ Сюжетные режимы

### Портрет



Используйте для портретов с мягкими, естественными оттенками кожи. Если объект находится далеко от заднего плана или используется телеобъектив, детали фона будут смягчаться, добавляя композиции ощущение глубины.

### Пейзаж



Используйте для съемки насыщенных пейзажей при дневном свете. Встроенная вспышка и вспомогательная подсветка АФ выключаются. Рекомендуется использование штатива для предотвращения размытости при плохом освещении.



## Ребенок



Используйте для съемки детей. Ярко передается одежда и фоновые детали, а телесные тона остаются мягкими и естественными.

## Спорт



Короткая выдержка замораживает движение для съемки динамичных спортивных моментов, четко выделяя объект. Встроенная вспышка и вспомогательная подсветка АФ выключаются. Чтобы сделать серию снимков, выберите режим непрерывной съемки (□ 5, 53).

## Макро




Используйте для съемки цветов, насекомых и других мелких объектов с близкого расстояния (может использоваться макрообъектив для фокусировки с очень близкого расстояния). Рекомендуется использование штатива для предотвращения смазывания.


## Ночной портрет



Используйте для съемки портретов при недостаточном освещении, чтобы сохранить естественный баланс между основным объектом съемки и задним планом. Рекомендуется использование штатива для предотвращения смазывания.



# Просмотр




Снимки автоматически отображаются на мониторе в течение 4 с после съемки. Если снимки не отображаются на мониторе, то последний сделанный снимок можно отобразить, нажав кнопку .


- 1 Нажмите кнопку .**  
На мониторе появится снимок.



Кнопка 

- 2 Просмотрите остальные снимки.**  
Для просмотра других снимков нажмите кнопку  или  или поверните диск управления.


Для просмотра дополнительных сведений о текущем снимке нажмите кнопку  и  ( 100).

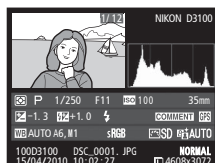

Чтобы завершить просмотр и вернуться в режим съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.



## Удаление ненужных снимков




Чтобы удалить снимок, который отображается на мониторе, нажмите кнопку . *Имейте в виду, что восстановить удаленные снимки нельзя.*


### 1 Отобразите снимок.

Отобразите снимок, который вы хотите удалить, как описано на предыдущей странице.




### 2 Удалите снимок.




Нажмите кнопку . Отобразится диалоговое окно подтверждения. Еще раз нажмите кнопку , чтобы удалить снимок и вернуться в режим просмотра (для выхода без удаления снимка нажмите кнопку ).

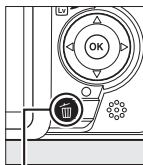

Кнопка 

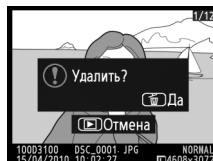

### Удалить

Чтобы удалить выбранные снимки ( 110), все снимки, сделанные в выбранную дату ( 111), или все снимки в текущей папке просмотра ( 129), воспользуйтесь параметром **Удалить** в меню просмотра.



# G Режим справки

## Справка (Guide)

Режим справки обеспечивает доступ к различным часто используемым и полезным функциям. Верхний уровень режима справки отображается, если повернуть диск режимов в положение **GUIDE**.



G

РЕЖИМ ПОДСКАЗКИ

Индикатор батареи (☐ 23)

Количество оставшихся кадров (☐ 24)


Режим съемки: на символе режима съемки отображается индикатор режима справки.

Выберите один из следующих пунктов:

Съемка	Просмотр/удаление	Настройка
<p>Сделайте снимки.</p>	<p>Просмотрите и/или удалите снимки.</p>	<p>Измените настройки фотокамеры.</p>

# Меню режима справки

Чтобы получить доступ к меню, выделите **Съемка**, **Просмотр/удаление** или **Настройка** и нажмите **OK**.

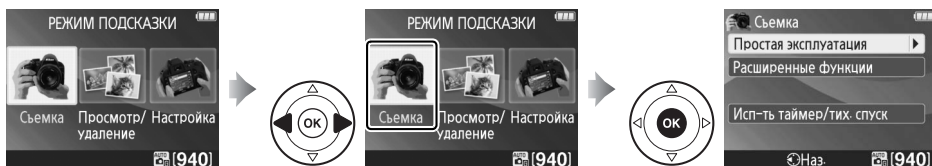

## Съемка

### Простая эксплуатация

	Авто
	Без вспышки
	Отдаленные объекты
	Макросъемка
	Сонные лица
	Движущиеся объекты
	Пейзажи
	Портреты
	Ночной портрет

### Расширенные функции


	Смягч-е об. задн. плана	Настройка диафрагмы
	Доб-ть объекты в фокус	
	Остан. движение (люди)	Выбор выдержки.
	Остан. движение (тран-т)	
	Показать движение воды	

### Исп-ть таймер/тих. спуск

	Покадровая
	Непрерывная
	10-секундный автоспуск
	Тихий спуск затвора

## «Начать съемку»


Чтобы начать съемку, выделите **Начать съемку** и нажмите **▶**. Отобразятся параметры, показанные ниже справа.

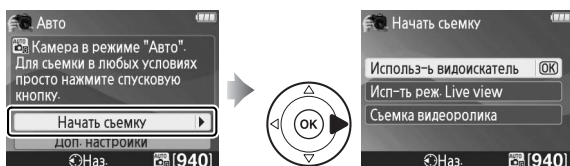

Выделите параметр и нажмите **OK**.

- **Используй видеоскатель**
- **Исп-ть реж. Live view**
- **Съемка видеоролика**

## «Доп. настройки»

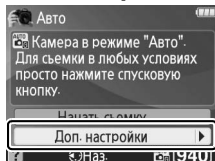

Если отображается **Доп. настройки**, можно выделить данный параметр и нажать **▶**, чтобы получить доступ к следующим настройкам (доступные настройки отличаются в зависимости от выбранного параметра съемки):

- Режим Picture Control
- Поправка экспозиции
- Поправка вспышки
- Режим вспышки
- Режим съемки
- Чувствит-ть ISO

## ■ ■ Просмотр/удаление

Просмотр отд. снимков

Выбор даты

Удаление снимков

Просмотр неск. снимков

Просмотр слайд-шоу

## ■ ■ Настройка

Кач-во изображения

Язык (Language)

Изменения для параметров

Размер изображения

Таймеры авт. выкл.

**Кач-во изображения,**

Папка просмотра

Сигнал

**Размер изображения,**

Задание печати (DPOF)

Впечатывание даты

**Яркость ЖКИ, Цвет фона инф. диспл., Авт. отображ. инф., Таймеры авт. выкл.,**

Форм-ть карту памяти

Блок. спуск без карты

**Сигнал, Впечатывание**

Яркость ЖКИ

Настройки видео

**даты и Настройки видео**

Цвет фона инф. диспл.

HDMI

применяются только в

Авт. отображ. инф.

Подавление мерцания

режиме справки и не

Видеостандарт

Загрузка Eye-Fi\*

отображаются в других

Часовой пояс и дата

\* Функция доступна только, если установлена совместимая карта памяти Eye-Fi (□ 150).








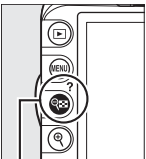
режимах съемки.






### Режим справки


Режим справки устанавливается в **Простая эксплуатация > Авто**, если диск выбора режимов повернуть в другое положение, или после выключения фотокамеры.

Если отображается справка, можно выполнять следующие действия:

Действие	Элемент управления	Описание
<p>Возврат к верхнему уровню режима справки</p> <p>Включение монитора</p>	 <p>Кнопка MENU</p>	<p>Нажмите кнопку MENU, чтобы включить монитор, или чтобы вернуться к верхнему уровню режима справки.</p>
Выделение меню		<p>Чтобы выделить меню, нажмите ◀ или ▶.</p>
Выделение параметров		<p>Нажмите ▲ или ▼ для выделения параметров меню.</p>
		<p>Нажмите ▲, ▼, ◀ или ▶, чтобы выделить параметры на экране, как показано на рисунке справа.</p>
Выбор выделенного меню или параметра		<p>Нажмите OK, чтобы выбрать выделенное меню или выделенный параметр.</p>
Возврат к предыдущему экрану		<p>Нажмите ◀, чтобы вернуться к предыдущему экрану.</p>
		<p>Чтобы отменить выбор и вернуться к предыдущему экрану, как, например, будет отображаться описание выбранного справа, выделите ⏪ и нажмите OK.</p>
Просмотр справки (help)	 <p>Кнопка ? (справка)</p>	<p>Если в нижнем левом углу монитора отображается символ (?), для отображения справки нажмите кнопку ? (справка). Пока нажата кнопка, будет отображаться описание выбранного в настоящий момент параметра. Для прокрутки текста на экране нажмите кнопку ▲ или ▼.</p>

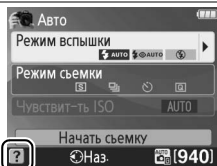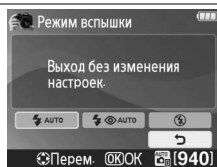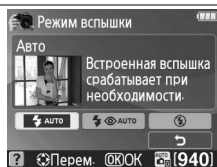

? символ (справка)

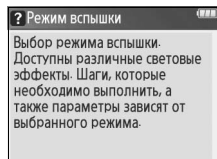




# Live View

## Наведение снимков на мониторе


Для съемки в режиме «Live view» выполните описанные ниже действия.

### 1 Поверните переключатель Live View.

Зеркало поднимется, на мониторе фотокамеры отобразится сцена, видимая через объектив. После этого объект съемки нельзя будет увидеть в видоискателе.

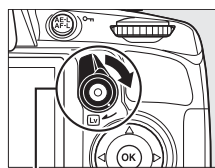


Переключатель Live View

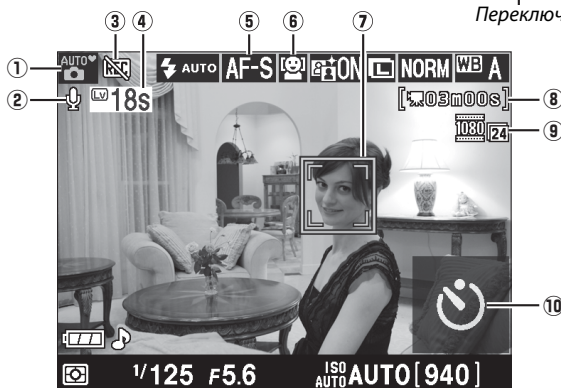

Параметр	Описание	
1 Режим съемки	Настоящий режим выбран с помощью диска выбора режима. Выберите $\text{AUTO}$ или $\text{L}$ для автоматического выбора сюжета (только для автофокусировки; $\square$ 41).	23, 28, 73
2 Индикатор записи звука	Отображается, когда видеоролик записывается со звуковым сопровождением.	47
3 Индикатор «Нет видео»	Отображается, когда невозможно записывать видеоролики.	45
4 Оставшееся время	Время, которое осталось до автоматического окончания работы режима live view. Отображается, когда до окончания съемки остается 30 с или меньше.	42
5 Режим фокусировки	Отображается текущий режим фокусировки.	38
6 Режим зоны АФ	Отображается текущий режим зоны АФ.	38
7 Точка фокусировки	Отображается текущая точка фокусировки. Информация на экране зависит от параметра, выбранного для режима зоны АФ ( $\square$ 38).	39
8 Оставшееся время (режим съемки видеороликов)	Отображается оставшееся время записи в режиме съемки видеороликов.	46
9 Размер кадра видеоролика	Отображается размер кадра видеоролика, который записывается в режиме съемки видеороликов.	47
10 Автоспуск	Отображается в режиме автоспуска.	54

## 2 Выберите режим фокусировки.

Нажмите кнопку **Fn** и с помощью мультиселектора выделите текущий режим фокусировки на мониторе. Нажмите **OK**, чтобы отобразить следующие режимы. Выделите нужный режим и нажмите **OK**.

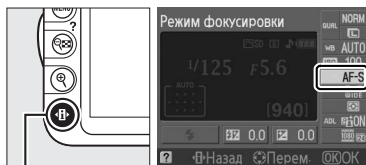


Кнопка **Fn**

Режим	Описание
<b>AF-S Покадр. следящ. АФ</b>	Для неподвижных объектов. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Затвор срабатывает, только если фотокамера может сфокусироваться.
<b>AF-F Постоян. следящ. АФ</b>	Для движущихся объектов. Фотокамера выполняет постоянную фокусировку в течение работы режима live view и записи видео. Затвор срабатывает, только если фотокамера может сфокусироваться.
<b>MF Ручная фокусировка</b>	Ручная фокусировка (□ 43).

Объяснение в Шагах 3, 4 и 5 предполагает, что установлен режим **AF-S** или **AF-F**. Если выбран режим **MF**, выполните фокусировку вручную и переходите к выполнению Шага 6.

## 3 Выберите режим зоны АФ.

Режим зоны АФ может быть выбран для всех режимов съемки, кроме **Auto** и **Q**. Выделите текущий режим зоны АФ на мониторе. Нажмите **OK**, чтобы отобразить следующие режимы. Выделите нужный режим и нажмите **OK**.

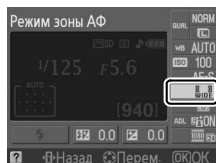


Режим	Описание
<b>Приоритет лица АФ</b>	Фотокамера автоматически определяет объекты для портретной съемки, расположенные лицом к фотокамере, и фокусируется на этих объектах. Используйте для создания портретов.
<b>Широкая обл. АФ</b>	Используйте для ручной фотосъемки пейзажей и других «непортретных» объектов. Воспользуйтесь мультиселектором для выбора точки фокусировки.
<b>Нормальная обл. АФ</b>	Используется для точной фокусировки в выбранной точке кадра. Рекомендуется использование штатива.
<b>Ведение объекта АФ</b>	Используется для отслеживания перемещения выбранного объекта в кадре.

Снова нажмите кнопку **Fn**, чтобы вернуться в режим live view.

### **Режим зоны АФ Live View**

Режимы зоны АФ для live view также можно выбрать с помощью параметра **Режим зоны АФ > Реж. Live View/видео** в меню съемки.

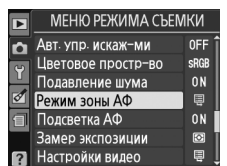


## 4 Выберите точку фокусировки.

**Приоритет лица АФ:** если фотокамера определяет объект для портретной съемки, повернутый лицом к объективу, отображается двойная желтая рамка. Если объектов много (максимальное количество определяемых объектов — 35), фотокамера сфокусируется на том, который расположен ближе остальных. Чтобы выбрать другой объект съемки, нажмите мультиселектор вверх, вниз, влево или вправо.

**Широкая и нормальная обл. АФ:** используйте мультиселектор, чтобы перемещать точку фокусировки в любую часть кадра, или нажмите **OK**, чтобы установить точку фокусировки в центре кадра.

**Ведение объекта АФ:** установите точку фокусировки на объект съемки и нажмите **OK**. Используется для отслеживания перемещения выбранного объекта в кадре.

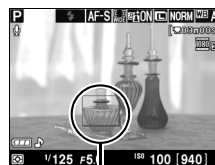

Точка фокусировки



Точка фокусировки



## 5 Выполните фокусировку.

Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы выполнить фокусировку.



**Приоритет лица AF:** пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину, фотокамера устанавливает фокус для объекта в двойной желтой рамке; если фотокамера не может больше удерживать объект в фокусе (например, из-за того что человек отвернулся), рамка отображаться не будет.



**Широкая и нормальная обл. AF:** пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину, фотокамера фокусируется на объекте в выбранной точке фокусировки.



**Ведение объекта AF:** фотокамера фокусируется на текущем объекте. Чтобы закончить отслеживание траектории, нажмите **OK**.



### Ведение объекта

Фотокамера может быть не в состоянии отслеживать траекторию движения объектов, если они имеют небольшой размер, быстро двигаются или имеют одинаковый с фоном цвет, или же когда объект и фон ярко или слабо освещены, или яркость и цвет объекта или фона сильно различаются, или объект покинул область рамки, или объект заметно изменяется в размере.

Точка фокусировки будет мигать зеленым цветом, пока фотокамера фокусируется. Если фотокамера может выполнить фокусировку, точка фокусировки будет показана зеленым цветом; если фотокамера не может выполнить фокусировку, точка фокусировки будет мигать красным цветом. Заметьте, что можно производить съемку даже в том случае, если точка фокусировки мигает красным цветом. Перед съемкой проверьте фокусировку на мониторе. За исключением режимов **AUTO** и **⊕** экспозицию можно заблокировать, нажав кнопку **AE-L/AF-L** (**80**). Фокусировку можно заблокировать, нажав спусковую кнопку затвора наполовину.

## 6 Сделайте снимок.

Нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы сделать снимок. Монитор выключится. После завершения съемки снимок будет отображаться на мониторе в течение 4 с или до момента нажатия спусковой кнопки затвора наполовину. Затем фотокамера возвратится в режим «Live view».



## 7 Выйдите из режима «Live view».

Поверните переключатель режима live view, чтобы выйти из режима «Live view».



### Параметры индикации режима Live View

Нажмите кнопку для просмотра параметров индикации, как показано ниже.



### Автоматический выбор сюжета

Если live view выбран в режиме или , фотокамера будет автоматически анализировать объект съемки и подберет подходящий режим съемки, если доступна автофокусировка. Выбранный режим отображается на мониторе.

	<b>Портрет</b>	Портретная съемка
	<b>Пейзаж</b>	Пейзажи и городские виды
	<b>Макро</b>	Съемка с близкого расстояния
	<b>Ночной портрет</b>	Портретная съемка на фоне недостаточно освещенного заднего плана
	<b>Авто</b>	Объекты съемки удобно снимать в режимах  или , а также для съемки в ситуациях, которые не попадают в категории, перечисленные выше
	<b>Авто (вспышка выкл.)</b>	



## Мерцание

Можно заметить мерцание или полосы на мониторе во время работы режима Live view, или когда съемка видеороликов ведется при некоторых типах освещения, таких как лампы дневного света или ртутные лампы. Мерцание и полосы можно уменьшить, если выбрать параметр **Подавление мерцания**, который будет согласовывать частоту энергопитания сети ( $\square$  139).

## Экспозиция

В зависимости от съемочного плана значение экспозиции может отличаться от значения, которое было бы установлено для случая, когда режим Live view не используется. Замер экспозиции в режиме Live view адаптирован для отображения материала, отснятого в данном режиме; значение экспозиции, полученное в результате такого замера, позволяет создать изображения, близкие к отображаемому на мониторе. В режимах **P**, **S** и **A** настройку экспозиции можно осуществлять в диапазоне  $\pm 5$  EV с шагом  $\frac{1}{3}$  EV ( $\square$  81). Имейте в виду, что эффект от значений больше +3 EV или меньше -3 EV нельзя предварительно просмотреть на мониторе.

## HDMI

Если подключить фотокамеру к HDMI видеоприбору, монитор фотокамеры выключится, и на экране видеоприбора отобразится вид, наблюдаемый через объектив фотокамеры, как показано на рисунке справа. Пока фотокамера подключена к устройству HDMI-CEC, невозможно фотографировать и записывать видеоролики в режиме «Live view».



## Съемка в режиме «Live view»

Чтобы свет, попадающий в видоискатель, не искажал значение экспозиции, перед тем как начать съемку снимите резиновый наглазник и прикройте видоискатель прилагаемой крышкой окуляра DK-5 ( $\square$  54).

Несмотря на то, что на конечном изображении мерцание, искажения и полосы будут отсутствовать, эти дефекты могут быть различимы на мониторе под люминесцентной, ртутной или натриевой лампой, а также в процессе съемки горизонтальной панорамы или при быстром движении объекта в кадре. Яркие источники света могут оставлять послесвечение на мониторе в процессе съемки панорамы. Во время съемки в режиме Live view не направляйте объектив на солнце и другие источники яркого света. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению внутреннего механизма фотокамеры.

Съемка в режиме «Live view» автоматически прекращается при снятии объектива.

Режим live view может закончиться автоматически, чтобы не допустить повреждения внутренних схем фотокамеры; выйдите из режима live view, когда фотокамера не используется. Имейте в виду, что температура внутренних схем фотокамеры может увеличиваться, а на экране может появляться шум (яркие точки, произвольно высвеченные пиксели или неоднородность цветов). В следующих случаях температура фотокамеры может также заметно увеличиться, однако это не является неисправностью:

- Высокая температура окружающей среды
- Фотокамера использовалась в течение длительного времени в режиме live view или для записи видеороликов
- Фотокамера использовалась в течение длительного времени в режиме непрерывной съемки

Если, когда вы пытаетесь включить режим live view, появляется предупреждение, то подождите пока остынут внутренние схемы, затем повторите попытку.

## Экран отсчета

На дисплее появится отсчет за 30 сек до автоматического завершения режима live view ( $\square$  37; таймер загорится красным за 5 сек до окончания срока таймера автоматического отключения или до отключения режима live view с целью защиты внутренних схем). В зависимости от условий съемки, таймер может появиться сразу же после выбора режима live view. Имейте в виду, что хотя отсчет и не появляется на информационном экране или во время просмотра, режим live view все равно автоматически отключится по окончании срока таймера.

## ☑ Использование автофокусировки в режиме «Live view»


В режиме «Live view» автофокусировка работает медленнее, а монитор может становиться ярче или темнее, пока фотокамера фокусируется. Фотокамера может не выполнить фокусировку в следующих ситуациях:



- Объект содержит линии, параллельные широкой стороне кадра
- Объект съемки недостаточно контрастный
- Объект съемки в точке фокусировки содержит участки с резкими перепадами яркости или освещен точечным источником света, неоновой вывеской или другим источником освещения меняющейся яркости
- Возникает мерцание или появляются полосы при освещении люминесцентными, ртутными, натриевыми лампами или похожими источниками света
- Используется «звездный» фильтр или другой специальный фильтр
- Объект съемки меньше, чем точка фокусировки
- В объекте съемки преобладает правильная геометрическая структура (например жалюзи или ряд окон высотного здания)
- Объект движется


Имейте в виду, точка фокусировки иногда может отображаться зеленым цветом, даже когда фотокамера не может сфокусироваться.

## ✍ Ручная фокусировка


Для фокусировки в режиме ручной фокусировки (☐ 62) поворачивайте кольцо фокусировки объектива до тех пор, пока объект не будет в фокусе.

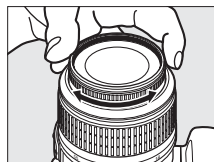

Чтобы увеличить изображение на мониторе до 6,8 раз для точной фокусировки, нажмите кнопку . Если изображение, видимое через объектив, увеличено, появляется окно навигации в серой рамке в нижнем правом углу монитора. Для просмотра частей кадра, которые не видны на мониторе, можно прокручивать изображение с помощью мультиселектора (функция доступна, только если выбраны опции **Широкая обл. АФ** или **Нормальная обл. АФ** для **Режим зоны АФ**), или нажмите , чтобы уменьшить изображение.

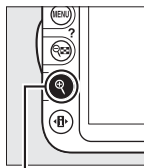

Кнопка 

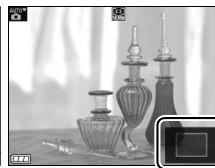

Окно навигации







# Запись и просмотр видеороликов

## Запись видеороликов


Видеоролики можно записывать в режиме «Live view».

### 1 Поверните переключатель live view.

Зеркало поднимется, и видимая через объектив сцена отобразится на мониторе, а не в видоискателе.




**Символ**

Символ  (□ 37) обозначает, что запись видеороликов невозможна.


#### **Перед записью видеоролика**

Перед записью установите диафрагму в режиме A или M.

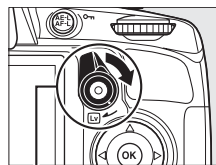

Переключатель live view

### 2 Выберите режим фокусировки.


Нажмите кнопку  и выберите режим фокусировки, как описано в Шаге 2 раздела «Live View» (□ 38).

#### **Посторонние звуки, производимые фотокамерой**

Звуки, производимые объективом в процессе настройки автофокусировки или подавления вибраций, могут регистрироваться фотокамерой во время записи.




Кнопка 

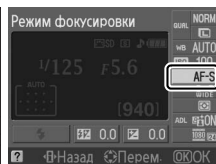

### 3 Выберите режим зоны АФ.

Чтобы получить дополнительную информацию, см. Шаг 3 на стр. 38.

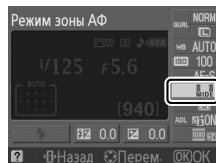


### 4 Выполните фокусировку.

Скомпонуйте первый кадр и выполните фокусировку, как описано в Шагах 4 и 5 раздела «Live View» (□ 39–40). Имейте в виду, количество объектов съемки, которое можно определить в режиме приоритета лица АФ, уменьшается.



## 5 Начните запись.

Нажмите кнопку видеосъемки, чтобы начать запись (фотокамера может выполнять запись и видео, и звука. Во время записи не закрывайте микрофон, расположенный в передней части корпуса фотокамеры). На мониторе отображается индикатор записи и оставшееся время записи. За исключением режимов **AUTO** и **☺** экспозицию можно заблокировать, нажав кнопку «**AE-L/AF-L**» (**AЭ-Б/АФ-Б**) (☐ 80) или (в режимах **P**, **S** и **A**) изменить с интервалом до  $\pm 3$  EV с шагом  $1/3$  EV, используя коррекцию экспозиции (☐ 81). Фокусировку можно заблокировать, нажав спусковую кнопку затвора наполовину.

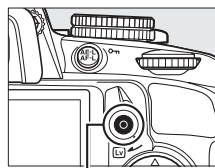

Кнопка видеосъемки


Индикатор записи



Оставшееся время

## 6 Закончите запись.

Нажмите кнопку видеосъемки еще раз, чтобы закончить запись. Запись прекратится автоматически, как только будет достигнут максимальный размер видеоролика, или заполнится карта памяти.

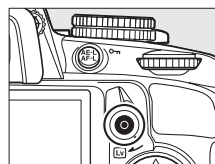

### **Возможность сделать снимки во время записи видеоролика**

Чтобы сделать снимки во время записи видеоролика, нажмите спусковую кнопку затвора до конца и удерживайте ее в этом положении, пока не сработает затвор.

### **Максимальная длина**

Каждый видеоролик может иметь размер до 4 Гб и длиться 10 мин. Имейте в виду, что в зависимости от скорости записи карты памяти съемка может закончиться раньше указанного времени (☐ 177).

## ■ Настройки видео

Выберите размер кадра видеоролика и параметры звука.

- Размер кадра (**Качество**)

Параметр	Размер файла (в пикселях)	Скорость (к/с)	Максимальная длина
<b>1920 × 1080; 24 к/с</b>	1920 × 1080	23,976	10 мин
<b>1280 × 720; 30 к/с</b>	1280 × 720	29,97	
<b>1280 × 720; 25 к/с</b>		25	
<b>1280 × 720; 24 к/с</b>	640 × 424	23,976	
<b>640 × 424; 24 к/с</b>			


- Аудио (**Звук**)

Параметр	Описание
<b>Вкл.</b>	С видеороликом записывается монофонический звук.
<b>Выкл.</b>	Запись звука отключена.

### 1 Выберите Настройки видео.

Чтобы открыть меню, нажмите кнопку MENU.

Выделите **Настройки видео** в меню режима съемки и нажмите кнопку ►.

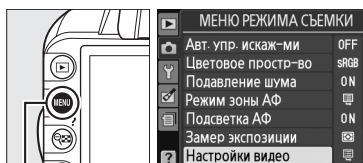

Кнопка MENU


### 2 Выберите размер кадра и параметры записи звука.

Чтобы выбрать размер кадра, выделите

**Качество** и нажмите ►, затем выделите подходящий параметр и нажмите OK. Чтобы

включить или отключить запись звукового

сопровождения, выделите **Звук** и нажмите ►, затем выделите нужный параметр и нажмите OK.

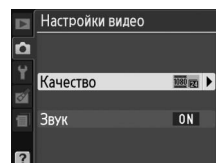

#### ✎ Настройки видео > Качество

Видео с размером кадра **1280 × 720; 30 к/с**, **1280 × 720; 25 к/с** и **1280 × 720; 24 к/с** имеет разную скорость съемки.

- **1280 × 720; 30 к/с**: подходит для устройств NTSC
- **1280 × 720; 25 к/с**: подходит для устройств PAL
- **1280 × 720; 24 к/с**: обычная частота кадров для кино- и мультфильмов

### **Запись видеороликов**

Мерцание, искажения и полосы могут быть различимы на мониторе и конечном видеоролике под люминесцентной, ртутной или натриевой лампой, а также при съемке горизонтальной панорамы или при быстром движении объекта в кадре (мерцание и полосы можно уменьшить, выбрав параметр **Подавление мерцания**, который будет согласовывать частоту энергопитания сети; □ 139). Яркие источники света могут оставлять послесвечение на мониторе в процессе съемки панорамы. Также возможно появление зубчатых границ, псевдоцветов, комбинационных искажений. Во время записи видеороликов не направляйте объектив на солнце и другие источники яркого света. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению внутреннего механизма фотокамеры.

Запись автоматически прекращается при снятии объектива.

Режим live view может закончиться автоматически, чтобы не допустить повреждения внутренних схем фотокамеры; выйдите из режима live view, когда фотокамера не используется. Имейте в виду, что температура внутренних схем фотокамеры может увеличиваться, а на экране может появляться шум (яркие точки, произвольно высвеченные пиксели или неоднородность цветов). В следующих случаях температура фотокамеры может также заметно увеличиться, однако это не является неисправностью:

- Высокая температура окружающей среды
- Фотокамера использовалась в течение длительного времени в режиме live view или для записи видеороликов
- Фотокамера использовалась в течение длительного времени в режиме непрерывной съемки

Если, когда вы пытаетесь включить режим live view или начать запись видеоролика, появляется предупреждение, то подождите, пока остынут внутренние схемы, затем повторите попытку.


Матричный замер экспозиции используется независимо от выбранного способа замера экспозиции. Выдержка и чувствительность ISO регулируются автоматически.

### **Индикация обратного отсчета**







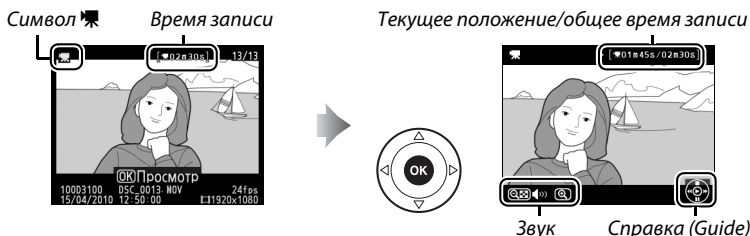




На дисплее появится отсчет красного цвета за 30 сек до автоматического окончания записи видеоролика (□ 37). В зависимости от условий съемки, таймер может появиться сразу же после начала записи видеоролика. Имейте в виду, что независимо от количества доступного для записи времени, режим live view все равно автоматически завершится, когда закончится срок таймера. Подождите, пока остынут внутренние схемы, прежде чем продолжить запись видеоролика.

# Просмотр видеороликов


Видеоролики обозначаются символом  при полнокадровом просмотре (□ 99).  
Нажмите , чтобы начать просмотр.



Можно выполнять следующие действия:

Действие	Элемент управления	Описание
Пауза		Приостановить воспроизведение.
Воспроизведение		Возобновить воспроизведение после паузы или перемотки.
Перемотка		Скорость перемотки увеличивается в два раза с каждым нажатием, с 2x до 4x, до 8x, до 16x; удерживайте кнопку нажатой, чтобы перейти на начало или в конец видеоролика. Если воспроизведение приостановлено, видеоролик перематывается на один кадр вперед или обратно при каждом нажатии; удерживайте кнопку нажатой, чтобы продолжить перемотку.
Настройка громкости		Нажмите  , чтобы сделать звук громче, нажмите  , чтобы сделать тише.
Редактировать видеоролик		Для редактирования видеоролика нажмите <b>AE-L/AF-L</b> , пока видео установлено на паузу (□ 50).
Выход в полнокадровый просмотр		Нажмите  или  , чтобы выйти в полнокадровый просмотр.
Выход в режим съемки		Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Монитор отключится; переход в режим съемки фотографий осуществляется немедленно.
Вызов меню	<b>MENU</b>	Дополнительные сведения см. на стр. 129.

## Символ

Символ  отображается в режиме полнокадрового просмотра и воспроизведения видео, если видеоролик был записан без звукового сопровождения.

# Редактирование видеороликов




Удалите лишние кадры в отснятом видеоматериале для создания отредактированных копий видеороликов, или вырежьте выбранные кадры, чтобы сохранить их как фотографии в формате JPEG.

Параметр	Описание
<b>Выбрать точку начала</b>	Для создания копии, из которой удалена начальная часть отснятого материала.
<b>Выбрать точку оконч.</b>	Для создания копии, из которой удалена конечная часть отснятого материала.
<b>Сохранить выбранный кадр</b>	Для сохранения выбранного кадра в виде фотографии в формате JPEG.

## Обрезка видеороликов

Чтобы удалить лишние части видеоролика, выполните следующие действия:



### 1 Отобразите видеоролик на весь экран.

Нажмите кнопку  для показа снимков на весь экран и нажмите  и , чтобы пролистать снимки, которые находятся до видеоролика, который собираетесь редактировать.





Кнопка 

### 2 Выберите точку начала или окончания видеоролика.

Просмотрите видеоролик, как описано на стр. 49, нажмите на , чтобы начать просмотр и возобновить воспроизведение, и , чтобы приостановить просмотр. Если собираетесь удалять начальную часть отснятого материала — остановите воспроизведение на первом кадре, который должен быть оставлен; если будет удаляться заключительная часть видеоматериала — остановите воспроизведение на последнем кадре, который собираетесь оставить.




### Начальный и заключительный кадры

Начальный кадр отмечается символом , конечный — символом .




### 3 Откройте меню обработки.

Нажмите кнопку **AE-L/AF-L**, чтобы войти в меню обработки.

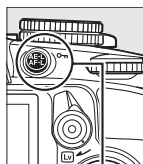


Кнопка **AE-L/AF-L**

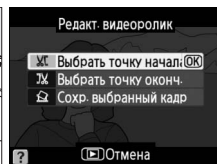

## 4 Выберите параметр.

Чтобы создать копию, которая содержит текущий кадр и все последующие, выделите **Выбрать точку начала** в меню обработки и нажмите **OK**. Выберите **Выбрать точку оконч.**, чтобы создать копию, которая включает текущий кадр и все предыдущие.

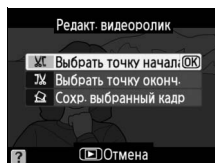


## 5 Удалите кадры.

Нажмите **▲**, чтобы удалить все кадры, находящиеся до (**Выбрать точку начала**) или после (**Выбрать точку оконч.**) текущего кадра.



## 6 Сохраните копию.

Выделите **Да** и нажмите **OK**, чтобы сохранить отредактированную копию. Если необходимо, копию можно обрезать, как описано выше, чтобы удалить часть снятого материала. Отредактированные копии во время полноэкранного просмотра обозначаются символом **📌**.

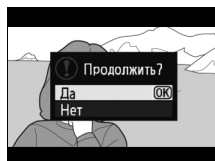


### 👍 Обрезка видеороликов

Продолжительность видеоролика должна быть не менее двух секунд. Если копию невозможно создать, начиная с текущего кадра просмотра, данное положение будет отображаться красным цветом в Шаге 5, и копию сделать не удастся. Копию невозможно сохранить, если на карте памяти недостаточно места.

Чтобы фотокамера неожиданно не отключилась в процессе редактирования видеоролика, используйте полностью заряженную батарею.

### 👍 Меню обработки

Видеоролики также можно редактировать, используя параметр **Редакт. видеоролик** в меню обработки (📌 151).

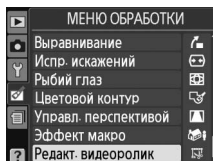

# Сохранение выбранных кадров

Для сохранения выбранного кадра в виде фотографии в формате JPEG выполните следующие действия:

## 1 Отобразите видеоролик и выберите кадр.

Просмотрите видеоролик, как описано на стр. 49. Нажмите на паузу на кадре, который собираетесь копировать.




## 2 Откройте меню обработки.

Нажмите кнопку **AE-L/AF-L**, чтобы войти в меню обработки.




Кнопка AE-L/AF-L

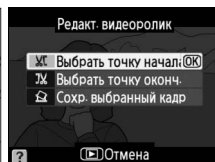

## 3 Выберите Сохр. выбранный кадр.

Выделите **Сохр. выбранный кадр** и нажмите **OK**.

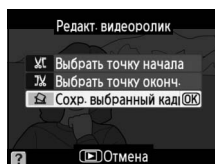


## 4 Создайте копию кадра.

Нажмите **▲**, чтобы создать снимок из текущего кадра.



## 5 Сохраните копию.

Выделите **Да** и нажмите **OK**, чтобы создать копию выбранного кадра в формате JPEG. Снимки, сделанные из видеоматериала, во время полнокадрового просмотра обозначаются символом **100**.

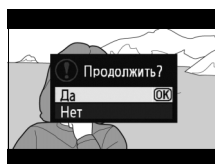

### Сохр. выбранный кадр





Снимки в формате JPEG, сделанные из видеоматериала с помощью команды **Сохр. выбранный кадр**, не обрабатываются. Такие кадры, сделанные из видеоматериала в формате JPEG, имеют неполную информацию о снимке (100).




# Режим съемки

## Выбор режима съемки

Чтобы выбрать режим съемки, поверните переключатель режима съемки в нужное положение.

 Покадровая (□ 5)
 Непрерывная (□ 5)
 Автоспуск (□ 54)
 Тихий спуск затвора (□ 5)

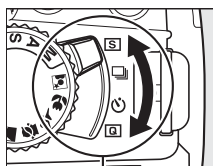

Переключатель режима съемки

### Буфер памяти

Для временного хранения данных фотокамера оснащена буфером памяти, который позволяет производить съемку во время записи снимков на карту памяти. Можно сделать до 100 снимков подряд. Однако помните, что скорость съемки уменьшается при заполнении буфера.

Пока снимки записываются на карту памяти, будет гореть индикатор доступа, расположенный рядом с гнездом для карты памяти. В зависимости от количества снимков в буфере памяти запись может занять от нескольких секунд до нескольких минут. *Не извлекайте карту памяти, не вынимайте и не отсоединяйте источник питания до тех пор, пока не погаснет индикатор доступа.* Если фотокамера выключается, когда в буфере памяти остаются снимки, то подача питания не прекратится до тех пор, пока все находящиеся в буфере памяти снимки не будут записаны. Если батарея разряжается, когда в буфере памяти остаются снимки, то спуск затвора будет заблокирован, а снимки будут перенесены на карту памяти.

### Режим съемки: непрерывная

В непрерывном режиме съемки (□) не может использоваться встроенная вспышка; поверните диск выбора режимов в положение (□ 24) или выключите вспышку (□ 67–69). Данные о количестве снимков, которое можно сделать за одну серию, см. на стр 187.

### Размер буфера

Приблизительное количество снимков, которые можно сохранить в буфере памяти при текущих настройках, отображается на счетчике кадров в видоискателе при нажатии спусковой кнопки затвора. На рисунке показан индикатор, который отображается, если в буфере можно сохранить еще около 24 снимков.



### Автоматический поворот изображения

Положение фотокамеры, записанное для первого сделанного снимка, применяется ко всем снимкам серии, даже если фотокамера поворачивается во время съемки. См. «Автоматический поворот изображения» (□ 141).




# Режим автоспуска


Автоспуск можно использовать для уменьшения вибрации фотокамеры во время съемки или для создания автопортретов.

## 1 Установите фотокамеру на штатив.

Установите фотокамеру на штатив или поместите ее на ровную устойчивую поверхность.

## 2 Выберите режим автоспуска.

Поверните переключатель режимов съемки в положение .

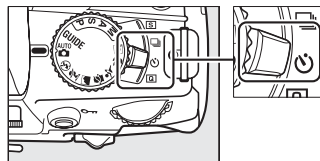


## 3 Наведите кадр.

### Крышка видоискателя


При съемке фотографий без использования видоискателя снимите резиновый наглазник DK-20 (1) и вставьте прилагаемую крышку DK-5 окуляра, как показано на рисунке (2). Чтобы свет, попадающий через видоискатель, не искажал значение экспозиции. Надежно удерживайте фотокамеру при снятии резинового наглазника.

Резиновый наглазник DK-20      Крышка окуляра DK-5

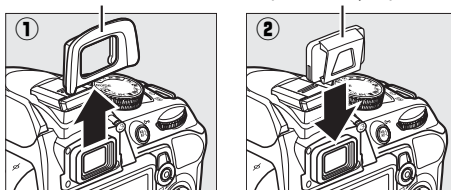



## 4 Сделайте снимок.

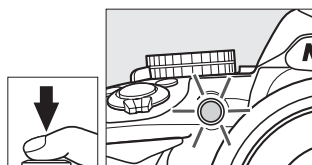Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину для фокусировки, затем нажмите ее полностью, чтобы включить автоспуск (имейте в виду, таймер не начнет отсчет времени, если фотокамера не в состоянии сфокусироваться, или в других ситуациях, когда затвор не срабатывает). Начнет мигать индикатор автоспуска, и будет звучать сигнал. За две секунды до спуска затвора индикатор автоспуска перестанет мигать, а звуковой сигнал станет более частым. Затвор будет спущен примерно через десять секунд после включения автоспуска. Чтобы отключить таймер, выключите фотокамеру.



### Использование встроенной вспышки

Перед съемкой со вспышкой в режимах **P**, **S**, **A** или **M** нажмите кнопку , чтобы поднять вспышку, и подождите, пока в видоискателе не появится индикатор  (□ 27). Съемка будет прервана, если вспышка будет поднята после старта автоспуска.

### См. также

Время задержки автоспуска можно выбрать с помощью параметра **Задержка автоспуска** в меню настройки (□ 143).



# Дополнительные сведения о фотографировании (все режимы)

## Фокусировка

Данный раздел посвящен параметрам фокусировки, которые доступны, когда снимки наводятся в видеоискателе. Фокусировка может регулироваться автоматически или настраиваться в ручную (см. ниже «Режим фокусировки»). Фотограф также может выбрать точку фокусировки для автоматической или ручной фокусировки (□ 62) или использовать блокировку фокуса, чтобы скомпоновать снимок иначе после фокусировки (□ 60).

## Режим фокусировки

Выберите один из следующих режимов. Имейте в виду, **AF-S** и **AF-C** доступны только для режимов **P**, **S**, **A** и **M**.


Параметр	Описание
<b>AF-A</b> Автоматич. следящ. АФ	Фотокамера автоматически выбирает автоматическую следящую автофокусировку для неподвижных объектов и непрерывную следящую автофокусировку для движущихся объектов. Затвор срабатывает, только если фотокамера может сфокусироваться.
<b>AF-S</b> Покадр. следящ. АФ	Для съемки неподвижных объектов. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину. Затвор срабатывает, только если фотокамера может сфокусироваться.
<b>AF-C</b> Непрерыв. следящ. АФ	Для съемки движущихся объектов. Когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину, фотокамера фокусируется непрерывно. Затвор срабатывает, только если фотокамера может сфокусироваться.
<b>MF</b> Ручная фокусировка	Фокусировка производится вручную (□ 62).

### 1 Переместите курсор на информационный экран.


Если съемочная информация не появилась на мониторе, нажмите кнопку **И**. Нажмите кнопку **И** еще раз, чтобы поместить курсор на информационный экран.



Информационный экран

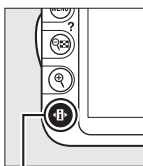


Кнопка **И**

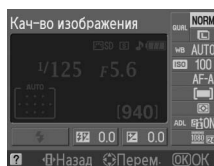


### 2 Отобразите параметры режима фокусировки.

Выделите текущий режим фокусировки на информационном экране и нажмите **OK**.

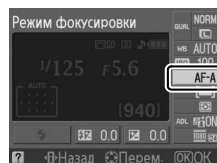

- 3 Выберите режим фокусировки.**  
Выделите один из режимов фокусировки и нажмите **OK**. Чтобы вернуться в меню съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

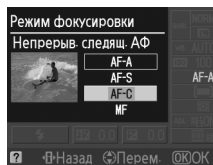


**✓ Непрерывная следящая автофокусировка**

В режиме **AF-C**, или когда в режиме **AF-A** выбрана непрерывная следящая автофокусировка, фотокамера дает автофокусировке больший приоритет (имеет более широкий диапазон фокусировки), чем в режиме **AF-S**, и затвор может сработать до того, как появится индикатор фокусировки.


**✍ Получение хороших результатов съемки при автофокусировке**

Автоматическая фокусировка работает неправильно при перечисленных ниже условиях. Спуск затвора может быть заблокирован, если фотокамера не может произвести фокусировку в данных условиях, или может появиться индикатор фокусировки (●), и фотокамера издаст сигнал, что позволит осуществить спуск затвора даже в том случае, если объект не в фокусе. В таких случаях используйте ручную фокусировку (□ 62) или используйте блокировку фокусировки (□ 60), чтобы сфокусироваться на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, а затем поменяйте композицию снимка.

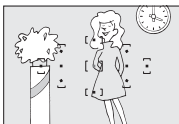

*Между объектом и фоном мало или вообще нет контраста.*

**Пример:** Объект того же цвета, что и фон.

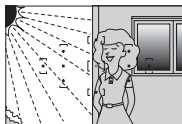

*Точка фокусировки содержит области с резким контрастом яркости.*

**Пример:** Объект наполовину в тени.




*В точку фокусировки попадают объекты, находящиеся на разном расстоянии от фотокамеры.*

**Пример:** Объект съемки находится внутри клетки.




*Объекты заднего плана больше, чем объект съемки.*

**Пример:** Здание, находящееся зади предмета съемки, попадает в кадр.

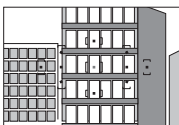

*Объект имеет регулярный геометрический рисунок.*

**Пример:** Жалюзи или ряд окон высотного здания.

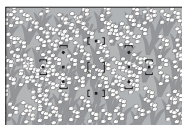

*Объект съемки состоит из множества мелких деталей.*

**Пример:** Поле цветов или другие мелкие или одинаковые по яркости объекты.

### **Вспомогательная подсветка АФ**

Если объект плохо освещен, вспомогательная подсветка АФ включится автоматически, чтобы помочь работе автофокусировки при нажатой наполовину спусковой кнопке затвора. Вспомогательная подсветка АФ не будет работать:


- В режиме live view или во время записи видео
- При работе ручной фокусировки, или если live view не работает и выбрана автоматическая следящая автофокусировка (**AF-C** выбрана для режима фокусировки, или автоматическая следящая автофокусировка выбрана в режиме фокусировки **AF-A**)
- Если центральная точка фокусировки не выбрана в [**\*\***] **Одна точка АФ**, [**☺**] **Динам. выбор зоны АФ** или [**3D**] **3D-слежение (11 точек)** для режима зоны АФ (☐ 58, 60)
- В режимах съемки, в которых вспомогательная подсветка АФ не может быть использована (☐ 186)
- Если **Выкл.** выбрано для параметра **Подсветка АФ** в меню съемки (☐ 134)

Диапазон вспомогательной подсветки — 0,5-3,0 м; если используется подсветка, воспользуйтесь объективом с фокусным расстоянием 18-200 мм и снимите бленду. Вспомогательная подсветка АФ будет выключаться автоматически после периодов непрерывного использования для защиты лампы. Обычный режим работы лампы возобновиться после небольшого перерыва. Имейте в виду, лампа может нагреться, если подсветка используется многократно в быстрой серии снимков.

### **Динамик сигнала**

Параметр **Сигнал** в меню настройки (☐ 144) можно использовать для включения или выключения звукового сигнала.

*Вспомогательная подсветка АФ*

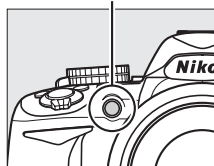

## Режим зоны АФ

Выберите способ выбора точки фокусировки для автофокусировки. Имейте в виду, режим [3D] (3D-слежение (11 точек)) не доступен, если для режима фокусировки выбран параметр AF-S.

Параметр	Описание
[] Одна точка АФ	Точка фокусировки выбирается с помощью мультиселектора ( 60); фотокамера фокусируется на объекте съемки только в выбранной точке фокусировки. Используйте для неподвижных объектов.
[] Динам. выбор зоны АФ	В режимах фокусировки AF-A и AF-C точка фокусировки выбирается вручную ( 60), но фотокамера будет фокусироваться, основываясь на сведениях, полученных от окружающих точек фокусировки, в случае если предмет съемки на короткий промежуток времени покидает выбранную точку. Используйте этот режим для съемки хаотично движущихся объектов. В режиме фокусировки AF-S точка фокусировки выбирается вручную ( 60); фотокамера фокусируется на предмете съемки только в точке фокусировки.
[] Автом. выбор зоны АФ	Фотокамера автоматически определяет объект съемки и выбирает точку фокусировки.
[3D] 3D-слежение (11 точек)	В режимах фокусировки AF-A и AF-C точка фокусировки выбирается при помощи мультиселектора ( 60). Если объект перемещается после того, как фотокамера выполнила фокусировку, фотокамера использует 3D-слежение для выбора новой точки фокусировки и сохраняет фокус, зафиксированный на исходном объекте, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину. Если объект покидает зону видимости видоискателя, уберите палец со спусковой кнопки затвора и измените композицию снимка, поместив объект в выбранную точку фокусировки.

### 1 Переместите курсор на информационный экран.

Если съемочная информация не появилась на мониторе, нажмите кнопку .


Нажмите кнопку еще раз, чтобы поместить курсор на информационный экран.



Информационный экран




Кнопка

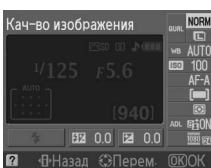


### 2 Отобразите параметры режима зоны АФ.

Выделите текущий режим зоны АФ на информационном экране и нажмите .

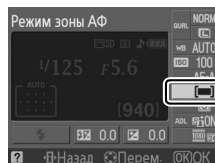


### 3 Выберите режим зоны АФ.

Выделите один из следующих параметров и нажмите **OK**. Чтобы вернуться в меню съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

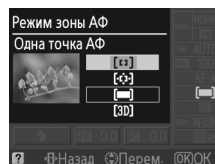

#### Режим зоны АФ

Режим зоны АФ используется, когда скомпонованные в видоискателе кадры также можно выбрать с помощью параметра **Режим зоны АФ** > **Видоискатель** в меню режима съемки (131). Выбор режима съемки выполняется в режиме съемки, отличном от режимов **P**, **S**, **A** или **M**, и сбрасывается, когда выбран другой режим съемки.

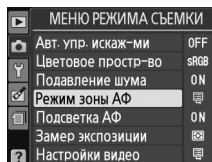

#### 3D-слежение (11 точек)


Когда спусковая кнопка нажата наполовину, цвета области, окружающей выбранную точку фокусировки, сохраняются в памяти фотокамеры. Поэтому 3D-слежение может не дать желаемых результатов, когда объекты и фон имеют одинаковый цвет.




## Выбор точки фокусировки

В режиме ручной фокусировки, или когда автофокусировка комбинируется с режимами зоны АФ, отличными от [■] (**Автом. выбор зоны АФ**), можно выбрать одну из одиннадцати точек фокусировки, что позволяет компоновать снимки, располагая основной объект почти в любом месте в кадре.

- 1 Выберите режим зоны АФ, отличный от [■] (**Автом. выбор зоны АФ**; □ 58).

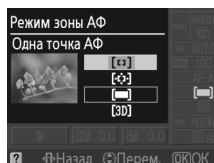

- 2 Выберите точку фокусировки. Воспользуйтесь мультиселектором для выбора точки фокусировки в видоискателе или на информационном экране, пока включен экспонометр. Нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать центральную точку фокусировки.

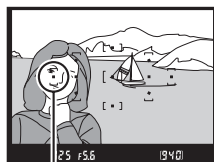

Точка фокусировки



## Блокировка фокусировки


Блокировка фокусировки применяется для изменения композиции после фокусировки в режимах фокусировки AF-A, AF-S и AF-C (□ 55), что позволяет сфокусироваться на объекте, который в конечной композиции будет вне точки фокусировки. Если фотокамера не может сфокусироваться с помощью автофокусировки (□ 56), можно сфокусироваться на другом объекте, находящемся на том же расстоянии, а затем воспользоваться блокировкой фокусировки для изменения композиции снимка. Блокировка фокусировки наиболее эффективна, если выбран параметр, отличный от [■] (**Автом. выбор зоны АФ**) для режима зоны АФ (□ 58).

- 1 Выполните фокусировку. Расположите объект в выбранной точке фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы начать процесс фокусировки. Проверьте, чтобы в видоискателе появился индикатор фокусировки (●).






## 2 Заблокируйте фокусировку.

**Режимы фокусировки AF-A и AF-C:** Нажав спусковую кнопку затвора наполовину (1), нажмите кнопку «AE-L/AF-L» (АЭ-Б/АФ-Б) (2), чтобы заблокировать и фокус, и экспозицию (в видоискателе появится значок **AE-L**;  80). Фокус останется заблокированным, пока нажата кнопка «AE-L/AF-L» (АЭ-Б/АФ-Б), даже после того как будет отпущена спусковая кнопка затвора.

Спусковая кнопка затвора

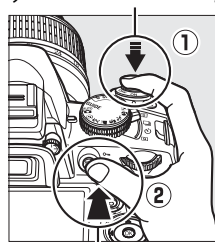


Кнопка «AE-L/AF-L» (АЭ-Б/АФ-Б)



**Режим фокусировки AF-S:** Когда появляется индикатор фокусировки, выполняется автоматическая блокировка фокуса, который остается в этом состоянии, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Фокус также можно заблокировать, нажав кнопку «AE-L/AF-L» (АЭ-Б/АФ-Б) (см. выше).


## 3 Измените компоновку кадра и сделайте снимок.

Фокус остается заблокированным в перерывах между съемкой отдельных кадров, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину (AF-S) или нажата кнопка «AE-L/AF-L» (АЭ-Б/АФ-Б), что позволяет сделать последовательно несколько снимков при одинаковой настройке фокуса.

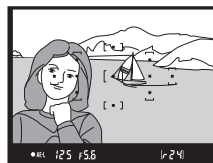

Не меняйте расстояние между фотокамерой и объектом, пока фокус заблокирован. Если объект переместился, выполните фокусировку еще раз для нового положения.

### Кнопка «AE-L/AF-L» (АЭ-Б/АФ-Б)

Параметр **Кнопки** > **Кнопка AE-L/AF-L** меню настройки ( 146) управляет поведением кнопки «AE-L/AF-L» (АЭ-Б/АФ-Б).


# Ручная фокусировка

Ручную фокусировку можно использовать, если не используется объектив AF-S или AF-I, или в случаях, когда автофокусировка не дает необходимых результатов (□ 56).

## 1 Установите переключатель режима фокусировки объектива в нужное положение.


Если объектив оснащен переключателем А-М или М/А-М, установите переключатель в положение М.

Переключатель А-М      Переключатель М/А-М




## 2 Выполните фокусировку.

Для ручной фокусировки вращайте кольцо фокусировки объектива, пока изображение на матовом поле в видоискателе не станет резким. Снимок можно сделать в любой момент, даже если изображение не сфокусировано.

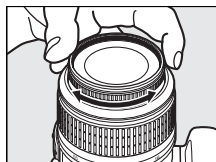


### Выбор ручной фокусировки

Ручную фокусировку также можно выбрать, установив для фотокамеры режим фокусировки **MF** (ручная фокусировка; □ 55). После этого фокусировку можно настраивать вручную, независимо от режима, установленного на объективе.

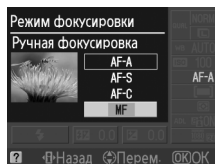


## ■ ■ Электронный дальномер

Для объективов с максимальной диафрагмой  $f/5,6$  или больше качество фокусировки на объекте в выбранной точке фокусировки можно проверить по индикатору фокусировки в видоискателе (доступна любая из 11 точек фокусировки). Поместив объект в выбранную точку фокусировки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину и вращайте кольцо фокусировки объектива, пока не появится индикатор фокусировки (●). Обратите внимание, что при фокусировке на объектах, описанных на стр. 56, индикатор фокусировки иногда может отображаться, даже если объект не находится в фокусе; перед съемкой убедитесь, что объект находится в фокусе.

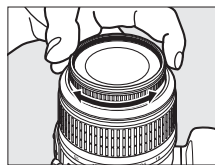

### Положение фокальной плоскости

Для определения расстояния между объектом и фотокамерой произведите измерение от метки фокальной плоскости на корпусе фотокамеры. Расстояние от крепежного фланца объектива до фокальной плоскости составляет 46,5 мм.

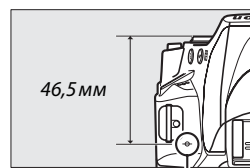

Метка фокальной плоскости

### Индикатор экспозиции

При необходимости индикатор экспозиции можно использовать, чтобы определить, находится ли точка фокусировки для ручной фокусировки перед объектом или за ним (□ 144).



# Качество и размер изображения

В совокупности качество и размер изображения определяют, как много места занимает снимок на карте памяти. Снимки большого размера и лучшего качества можно распечатать в большом формате, однако они занимают больше памяти, что означает, что на карте памяти можно будет поместить меньшее количество таких снимков (□ 187).

## Кач-во изображения

Выберите формат файла и коэффициент сжатия (качество изображения).

Параметр	Тип файла	Описание
NEF (RAW) + JPEG выс. к.	NEF/JPEG	Записываются два снимка: один в формате NEF (RAW) и один в формате JPEG высокого качества.
NEF (RAW)	NEF	Необработанные 12-битные данные с матрицы сохраняются непосредственно на карту памяти. Некоторые характеристики, такие как баланс белого и контраст, можно отрегулировать на компьютере после съемки.
JPEG выс. кач.	JPEG	Записываются снимки в формате JPEG с отношением сжатия примерно 1 : 4 (высокое качество изображения).
JPEG сред. кач.		Записываются снимки в формате JPEG с отношением сжатия примерно 1 : 8 (среднее качество изображения).
JPEG низ. кач.		Записываются снимки в формате JPEG с отношением сжатия примерно 1 : 16 (низкое качество изображения).

### 1 Переместите курсор на информационный экран.


Если съемочная информация не появилась на мониторе, нажмите кнопку **И**. Нажмите кнопку **И** еще раз, чтобы поместить курсор на информационный экран.



Информационный экран




Кнопка **И**

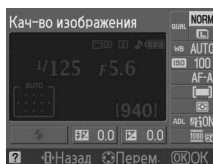


### 2 Отобразите параметры качества изображения.

Выделите текущее качество изображения на информационном экране и нажмите **OK**.

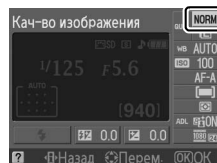

### 3 Выберите тип файла.

Выделите один из следующих параметров и нажмите **OK**. Чтобы вернуться в меню съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

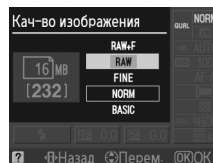

#### Снимки в формате NEF (RAW)

Обратите внимание, что значение, выбранное для размера изображения, не влияет на размер снимков в формате NEF (RAW) или NEF (RAW)+JPEG. Впечатывание даты (**[ ] 147**) недоступно при использовании настройки качества изображения NEF (RAW) или NEF (RAW) + JPEG.

Снимки в формате NEF (RAW) можно просматривать на фотокамере или с использованием программ Capture NX 2 (продается отдельно; **[ ] 177**) или ViewNX 2 (доступна на прилагаемом диске ViewNX 2). Копии в формате JPEG снимков NEF (RAW) можно создать при помощи опции **Обработка NEF (RAW)** в меню обработки (**[ ] 160**).

#### NEF (RAW) + JPEG выс.кач.


При просмотре на фотокамере снимков, сделанных с использованием параметра **NEF (RAW) + JPEG выс. к.**, отображаться будут только снимки в формате JPEG. При удалении таких снимков удаляются обе копии — как в формате JPEG, так и в формате NEF.

#### Названия файлов

Снимки сохраняются как файлы изображений, имеющие названия в виде «DSC\_#####.xxx», где ##### — четырехзначное число от 0001 до 9999, автоматически приписываемое фотокамерой в порядке возрастания, а xxx — одна из следующих трехбуквенных комбинаций: «NEF» — для изображений NEF, «JPG» — для изображений JPEG или «MOV» — для видеороликов. Файлы NEF и JPEG, записанные при установке **NEF (RAW) + JPEG выс. к.**, имеют одинаковые названия, но разные расширения. Уменьшенные копии, созданные с помощью функции уменьшения снимка в меню обработки, имеют название файла, которое начинается с «SSC\_» и заканчиваются расширением «JPG» (например, «SSC\_0001.JPG»); копии, созданные с помощью параметров редактирования видео (**[ ] 50**), имеют название файла, которое начинается с «DSC» и заканчивается расширением «.MOV» (например, обрезанные копии — DSC\_0001.MOV) или «.JPG» (копия выбранного видео кадра в формате JPEG); названия файлов изображений, созданных с помощью других опций меню обработки, начинаются с «CSC» (например, «CSC\_0001.JPG»). Снимки, записанные с помощью опции **Цветовое пространство** из меню режима съемки с установленным параметром **Adobe RGB** (**[ ] 133**), имеют названия, начинающиеся с подчеркивания (например, «\_DSC0001.JPG»).

#### Меню режима съемки

Качество изображения также можно настроить, воспользовавшись параметром **Кач-во изображения** в меню режима съемки (**[ ] 131**).

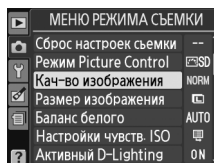

#### Кнопка «Fn»

Качество и размер изображения также можно установить, нажав кнопку **Fn** и вращая диск управления (**[ ] 146**).





# Размер изображения


Размер изображения измеряется в пикселях. Выберите из следующих вариантов:

Размер изображения	Размер (в пикселях)	Формат печати (см)*
 Large	4 608 × 3 072	39 × 26
 Medium	3 456 × 2 304	29,3 × 19,5
 Small	2 304 × 1 536	19,5 × 13


\* Приблизительный размер отпечатка при разрешении 300 точек на дюйм. Размер напечатанного снимка в дюймах равен размеру изображения в пикселях, разделенного на разрешение принтера в dots per inch (dpi); (количество точек на дюйм) 1 дюйм = приближ. 2,54 см).


## 1 Переместите курсор на информационный экран.

Если съемочная информация не появилась на мониторе, нажмите кнопку . Нажмите кнопку  еще раз, чтобы поместить курсор на информационный экран.

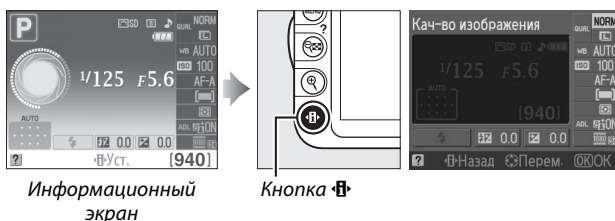


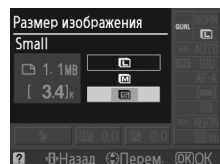
## 2 Отобразите параметры размера изображения.

Выделите текущий размер изображения на информационном экране и нажмите .

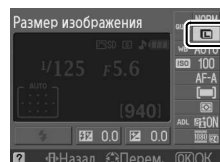

## 3 Выберите размер изображения.

Выделите один из следующих параметров и нажмите . Чтобы вернуться в меню съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.




### Меню режима съемки

Размер изображения также можно настроить, воспользовавшись параметром **Размер изображения** в меню режима съемки (131).

### Кнопка «Fn»

Качество и размер изображения также можно установить, нажав кнопку «Fn» и вращая диск управления (146).

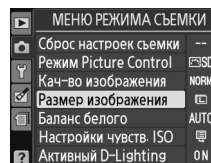

# Использование встроенной вспышки

Фотокамера поддерживает много режимов работы со вспышкой для съемки объектов, освещенных сзади или при недостаточном освещении.

## ■ Использование встроенной вспышки: режимы , , и

**1** Выберите режим вспышки ( 68).


**2** Сделайте снимки.

Вспышка поднимется, если необходимо, при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину и сработает при съемке кадра. *Если вспышка не поднялась автоматически, НЕ СЛЕДУЕТ пытаться поднять ее самостоятельно. Несоблюдение данного правила может повредить вспышку.*



## ■ Использование встроенной вспышки: режимы P, S, A и M


**1** Поднимите вспышку.

Нажмите кнопку , чтобы поднять вспышку.

**2** Выберите режим вспышки ( 68).

**3** Сделайте снимки.

Вспышка срабатывает каждый раз, когда снимается кадр.

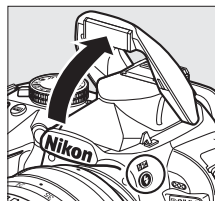

Кнопка 

























### **Опускание встроенной вспышки**

Для экономии энергии, если вспышка не используется, закройте ее, аккуратно нажав на вспышку сверху до щелчка.





# Режим вспышки


Доступные режимы вспышки отличаются в зависимости от режима съемки:

AUTO,  ,  ,  , 			
 AUTO	Авто	  AUTO SLOW	Авто+медленная синхронизация + уменьш. эфф. кр. глаз
  AUTO	Авто+уменьш. эфф. кр. глаз	 AUTO SLOW	Авто+медленная синхронизация
 (off)	Выкл.	 (off)	Выкл.
P, A		S, M	
	Заполняющая вспышка		Заполняющая вспышка
 	Уменьш. эфф. кр. глаз	 	Уменьш. эфф. кр. глаз
  SLOW	Медленная синхронизация+уменьш. эфф. кр. глаз	 REAR	Синхр. по задней шторке
 SLOW	Медленная синхронизация		
 REAR *	Синхр. по задней шторке+медленная синхронизация		


\* После завершения настройки на информационном экране отобразится SLOW.


## 1 Переместите курсор на информационный экран.

Если съемочная информация не появилась на мониторе, нажмите кнопку . Нажмите кнопку  еще раз, чтобы поместить курсор на информационный экран.

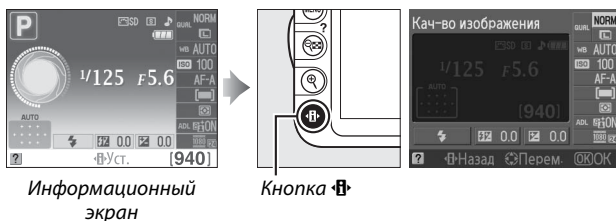


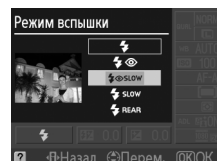
## 2 Отобразите параметры режима вспышки.

Выделите текущий режим вспышки на информационном экране и нажмите .

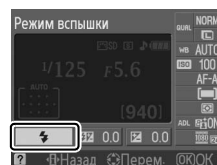

## 3 Выберите режим вспышки.



Выделите один из следующих режимов и нажмите . Чтобы вернуться в меню съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.





## Режимы вспышки

Режимы вспышки, перечисленные на предыдущей странице, могут объединять одну или более настроек, которые отображаются с помощью символов режима вспышки:

- **AUTO (автоматическая вспышка):** При плохом или заднем освещении объекта вспышка поднимается автоматически, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину, и срабатывает при необходимости.
-  **(подавление эффекта «красных глаз»):** Используется для съемки портретов. Лампа подавления эффекта «красных глаз» загорается перед срабатыванием вспышки и уменьшает эффект «красных глаз».
-  **(выкл.):** Вспышка не срабатывает даже при плохом или заднем освещении объекта.
- **SLOW (медленная синхронизация):** Выдержка увеличивается автоматически, чтобы захватить освещение фона ночью или при слабом освещении. Используйте для съемки освещения заднего плана на портретах.
- **REAR (синхронизация по задней шторке):** Вспышка срабатывает до закрытия затвора, создавая световой след за движущимися источниками света (рисунок внизу справа). Если этот символ не отображается, то вспышка сработает во время открытия затвора (синхронизация по передней шторке); это дает эффект для движущихся источников света, как показано на рисунке внизу слева.






*Синхронизация по передней шторке*



*Синхронизация по задней шторке*

## Выбор режима вспышки

Режим вспышки также можно выбрать нажатием кнопки  и поворотом диска управления (в режимах P, S, A и M поднимите вспышку перед тем, как использовать кнопку  для выбора режима вспышки).

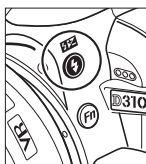

*Кнопка *



*Диск управления*



*Информационный экран*

## Встроенная вспышка




Информацию об объективах, которые можно использовать вместе со встроенной вспышкой, см. на стр. 170. Снимайте бленду во избежание отбрасывания ею тени. Минимальное расстояние съемки со вспышкой составляет 0,6 м. Вспышку нельзя использовать для съемки с очень близкого расстояния зум-объективами для макросъемки.

Спуск затвора может быть временно заблокирован для защиты вспышки после ее использования для серии снимков. Через некоторое время вспышка снова готова к использованию.



### **Выдержки, доступные со встроенной вспышкой**

Если используется встроенная вспышка, значения выдержки ограничены для следующих диапазонов:

Режим	Выдержка	Режим	Выдержка
   	$1/200-1/60$ с	 	$1/200-30$ с
	$1/200-1$ с	<b>M</b>	$1/200-30$ с, выдержка от руки



### **Диафрагма, чувствительность и диапазон вспышки**

Дальность действия вспышки зависит от значения чувствительности (эквивалент ISO) и диафрагмы.



Диафрагма при значении чувствительности ISO, равном						Диапазон
100	200	400	800	1600	3200	м
1,4	2	2,8	4	5,6	8	1,0-8,5
2	2,8	4	5,6	8	11	0,7-6,0
2,8	4	5,6	8	11	16	0,6-4,2
4	5,6	8	11	16	22	0,6-3,0
5,6	8	11	16	22	32	0,6-2,1
8	11	16	22	32	—	0,6-1,5
11	16	22	32	—	—	0,6-1,1
16	22	32	—	—	—	0,6-0,7




# Чувствит-ть ISO


Чувствительность ISO — цифровой эквивалент чувствительности фотопленки. Выберите значение чувствительности в диапазоне от 100 ISO до 3200 ISO с шагом 1 EV. Для исключительных ситуаций можно использовать чувствительность ISO больше 3200 единиц ISO с шагом 1 EV (Hi 1 — эквивалент 6400 ISO) или 2 EV (Hi 2 — эквивалент 12800 ISO). Автоматический режим и сюжетные режимы также используют параметр **AUTO**, с помощью которого фотокамера автоматически устанавливает чувствительность в соответствии с условиями освещения; параметр **AUTO** выбирается автоматически в режимах  и . Чем выше чувствительность ISO, тем меньше света требуется для экспозиции, что дает возможность использовать более короткую выдержку или меньшее значение диафрагмы.


## 1 Переместите курсор на информационный экран.

Если съемочная информация не появилась на мониторе, нажмите кнопку . Нажмите кнопку  еще раз, чтобы поместить курсор на информационный экран.

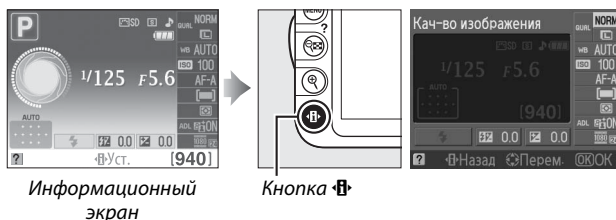


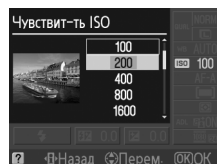
## 2 Отобразите параметры чувствительности ISO.

Выделите текущую чувствительность ISO на информационном экране и нажмите .

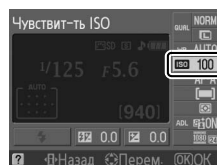

## 3 Выберите чувствительность ISO.

Выделите один из следующих параметров и нажмите . Чтобы вернуться в меню съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.



## АВТО


Если диск выбора режимов установлен в положение **P, S, A** или **M** после выбора параметра **AUTO** для чувствительности ISO в другом режиме, то будет восстановлено последнее выбранное значение чувствительности ISO в режиме **P, S, A** или **M**.

## Hi-1/Hi-2

Снимки, сделанные с такими настройками, скорее всего, будут иметь шум и цветовые искажения (произвольно расположенные яркие точки, полосы или неоднородность цветов).

## Меню режима съемки

Чувствительность ISO также можно настроить с помощью **Настройки** **чувств. ISO** из меню режима съемки (☐ 132).

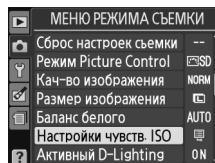

## См. также

Для получения информации о возможности использования автоматического управления чувствительностью ISO в режимах **P, S, A** или **M** см. стр. 132. Информацию об использовании параметра **Подавление шума** в меню съемки для уменьшения шума при высоких значениях чувствительности ISO см. на стр. 134. Информацию об использовании кнопки **Fn** и диска управления для выбора чувствительности ISO см. на стр. 146.





# Режимы P, S, A и M

## Выдержка и диафрагма

В режимах P, S, A и M осуществляются различные степени управления выдержкой и диафрагмой:



Режим	Описание
<b>P</b> Программный авто (☐ 74)	Фотокамера подбирает выдержку и диафрагму для установки оптимальной экспозиции. Используется для моментальных снимков и в других ситуациях, когда нет времени для настройки параметров фотокамеры.
<b>S</b> Авт. с приор. вид. (☐ 75)	Фотограф устанавливает выдержку; фотокамера подбирает оптимальную диафрагму. Используется для остановки изображения или съемки размытого в движении объекта.
<b>A</b> Авт. с приор. диаф. (☐ 76)	Фотограф устанавливает диафрагму; фотокамера подбирает оптимальную выдержку. Используется для создания размытого фона или фокусировки переднего и заднего плана.
<b>M</b> Ручной (☐ 77)	Пользователь настраивает и выдержку, и диафрагму. Установите выдержку на «выдержка от руки» для длительной выдержки.

### Кольцо диафрагмы объектива


При использовании объектива со встроенным микропроцессором и с кольцом диафрагмы (☐ 168), заблокируйте кольцо диафрагмы на минимальном значении (максимальное число f). Объективы типа G не имеют кольца диафрагмы.

### Выдержка и диафрагма

Одинаковую экспозицию можно получить с помощью различных комбинаций выдержки и диафрагмы. Более короткая выдержка и большая диафрагма «останавливают» движущиеся объекты и смягчают детали фона, в то время как длинная выдержка и маленькая диафрагма размывают движущиеся объекты и выявляют детали фона.



Короткая выдержка  
(1/1 600 c)

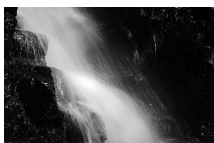

Длинная выдержка  
(1 c)



Большая диафрагма  
(f/5,6)



Малая диафрагма  
(f/22)

(Помните, чем больше число f, тем меньше диафрагма.)




## Режим P (Программный авто)

В этом режиме фотокамера автоматически настраивает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции в большинстве ситуаций. Этот режим рекомендуется использовать для моментальной съемки, а также когда возникает необходимость доверить фотокамере определение параметров экспозиции и диафрагмы. Для съемки в программном автоматическом режиме выполните следующие действия:

- 1 Поверните диск выбора режимов в положение P.


Диск выбора режимов

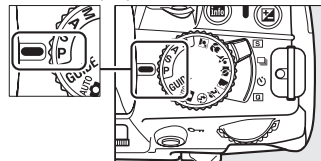

- 2 Наведите кадр, выполните фокусировку и сделайте снимок.

### Гибкая программа

В режиме P, можно выбрать различные комбинации выдержки и диафрагмы с помощью поворота диска управления («гибкая программа»). Поверните диск управления вправо для установки большой диафрагмы (меньшее число  $f$ ) — с такой настройкой «размываются» детали фона, или для установки короткой выдержки — такая настройка «останавливает» движение. Поверните диск управления влево для установки малой диафрагмы (большее число  $f$ ), которая увеличивает глубину резкости, или для установки длинной выдержки, с помощью которой выполняется съемка движения с проводкой. Любая комбинация дает в результате одну и ту же экспозицию. Когда включена гибкая программа, в видоискателе и на информационном экране появляется индикатор  (P). Чтобы восстановить значения по умолчанию для выдержки и диафрагмы, поворачивайте диск управления до тех пор, пока не исчезнет индикатор, или выберите другой режим, или выключите фотокамеру.

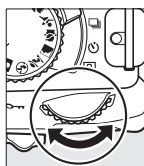

Диск управления




## Режим S (Авт. с приор. выд.)

В автоматическом режиме с приоритетом выдержки фотограф устанавливает значение выдержки, а фотокамера для получения оптимальной экспозиции автоматически подбирает значение диафрагмы. Используйте короткую выдержку для остановки движения, длинную выдержку для съемки движения с проводкой.



Короткая выдержка ( $1/1600$  с)

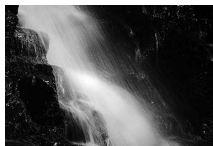


Длинная выдержка (1 с)


Для съемки в автоматическом режиме с приоритетом выдержки выполните следующие действия:

- 1** Поверните диск выбора режимов в положение S.

Диск выбора режимов

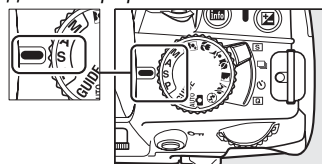

- 2** Выберите выдержку.  
Выдержка отображается в видоискателе и на информационном экране. Поверните диск управления, чтобы выбрать нужную величину выдержки от 30 с до  $1/4000$  с.

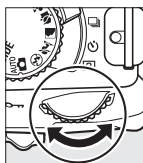

Диск управления



- 3** Наведите кадр, выполните фокусировку и сделайте снимок.

## Режим А (Авт. с приор. диаф.)

В автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы фотограф устанавливает значение диафрагмы, а фотокамера для получения оптимальной экспозиции автоматически подбирает значение выдержки. Большие значения диафрагмы (меньшее число  $f$ ) уменьшают глубину резкости, размывая объекты за и перед основным объектом. Малые значения диафрагмы (большее число  $f$ ) увеличивают глубину резкости, выявляя детали заднего и переднего плана. Малая глубина резкости обычно используется при съемке портретов для размытия деталей фона, а большая глубина резкости используется для съемки пейзажей, чтобы передний и задний план были в фокусе.



Большая диафрагма ( $f/5,6$ )




Малая диафрагма ( $f/22$ )


Для съемки в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы выполните следующие действия:

- 1 Поверните диск выбора режимов в положение А.

Диск выбора режимов

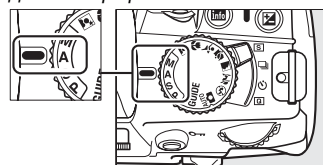

- 2 Выберите диафрагму.  
Диафрагма отображается в видоискателе и на информационном экране. Поверните диск управления для выбора необходимой величины диафрагмы: от минимальной до максимальной для объектива.

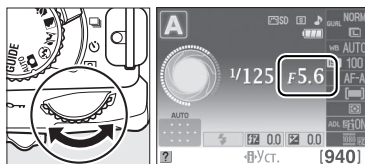

Диск управления

- 3 Наведите кадр, выполните фокусировку и сделайте снимок.




# Режим М (Ручной)

В ручном режиме экспозиции выдержка и диафрагма устанавливаются фотографом. Для съемки в ручном режиме экспозиции выполните следующие действия:


- 1 Поверните диск выбора режимов в положение М.

Диск выбора режимов

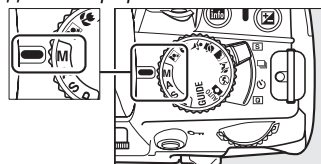

- 2 Выберите диафрагму и выдержку.

Проверьте индикатор экспозиции (см. ниже), настройте выдержку и диафрагму. Выдержка устанавливается вращением диска управления: значение выдержки можно установить от 30 с до  $1/4000$  с или выбрать режим «выдержка от руки», чтобы удерживать затвор открытым неопределенное время для длительной экспозиции (☐ 78). Диафрагма устанавливается нажатием кнопки () и вращением диска управления: выберите величину от минимальной до максимальной для объектива. Значения выдержки и диафрагмы отображаются в видоискателе и на информационном экране.

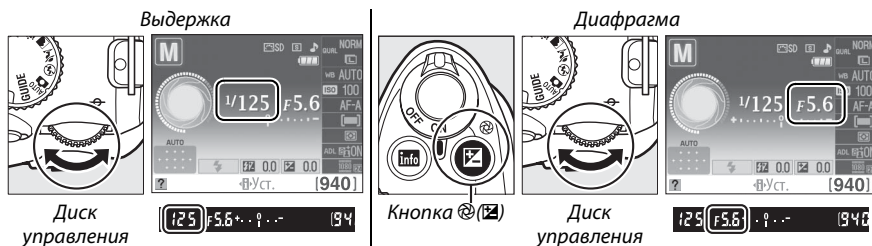

- 3 Наведите кадр, выполните фокусировку и сделайте снимок.

## Индикатор экспозиции

Если установлен объектив со встроенным микропроцессором, и выбрана выдержка, отличная от «выдержка от руки», то индикатор экспозиции в видоискателе и на информационном экране показывает, будет ли снимок недо- или переэкспонирован при текущих настройках (на рисунках ниже показано изображение индикации в видоискателе). Если пределы измерительной системы экспонометра превышаются, индикатор будет мигать.

Оптимальная экспозиция	Недоэкспонирование на $1/3$ EV	Переэкспонирование более чем на 2 EV
+ . . 0 . . -	+ . . 0 . . -	+ . . 0 . . -

## ■ Длительная выдержка (только в режиме М)

Если используется «выдержка от руки», затвор остается открытым, пока удерживается нажатой спусковая кнопка затвора. Данный режим можно использовать для длительной экспозиции снимков при фотографировании движущихся светящихся объектов, звезд, ночных сцен или фейерверков. Рекомендуется использование штатива или кабеля дистанционного управления MC-DC2 (☎ 177) для уменьшения смазывания.




Время экспозиции: 35 с  
Диафрагма: f/25

### 1 Подготовьте фотокамеру к работе.

Установите фотокамеру на штатив или поместите ее на ровную устойчивую поверхность. Чтобы предотвратить отключение питания до завершения экспозиции снимка, используйте полностью заряженную батарею EN-EL14 или дополнительный сетевой блок питания EN-5a с разъемом EP-5A. Имейте в виду, что на снимках, которые долго экспонировались, может появляться шум (произвольно расположенные яркие точки или неоднородность цветов); перед съемкой для параметра **Подавление шума** выберите значение **Вкл.** в меню режима съемки (☎ 134).


### 2 Поверните диск выбора режимов в положение М.

Диск выбора режимов

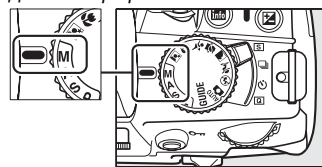


### 3 Выберите выдержку.

Поворачивайте диск управления, пока в видоискателе и на информационном экране не появится «Bulb» («выдержка от руки») (bulb).

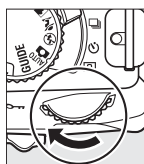

Диск управления

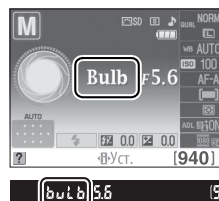

### 4 Откройте затвор.

После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца. Удерживайте спусковую кнопку затвора в нажатом положении до завершения экспозиции снимка.

### 5 Закройте затвор.

Снимите палец со спусковой кнопки затвора.





#### Режим автоспуска

В режиме автоспуска значение выдержки в режиме «Выдержка от руки» составляет приблизительно  $1/10$  с.



# Экспозиция


## Замер экспозиции

Выберите способ, с помощью которого фотокамера будет устанавливать экспозицию в режимах P, S, A и M (в других режимах фотокамера выбирает способ замера экспозиции автоматически).


Метод	Описание
 Матричный	Дает хорошие результаты в большинстве случаев. Фотокамера использует 420-пиксельный датчик RGB для измерения широкой зоны кадра и для установки экспозиции согласно распределению оттенков, цвета, компоновки кадра, а с объективами типа G или D (□ 168) в соответствии с данными о расстоянии (3D цветовой матричный замер II; с другими объективами со встроенным микропроцессором фотокамера использует цветовой матричный замер II, который не включает 3D данные о расстоянии).
 Центр-взвешенный	Замер производится по всему кадру, но основные измерения выполняются в центре кадра. Классический метод замера для съемки портретов; рекомендуется при использовании фильтров с кратностью изменения экспозиции (кратность фильтра) свыше 1х.
 Точечный	Замер производится в текущей точке фокусировки; (если выбран  <b>Автом. выбор зоны АФ</b> для режима зоны АФ, как описано на стр. 58, фотокамера будет производить замер в центральной точке фокусировки). Обеспечивает правильную экспозицию основного объекта, даже если задний план намного светлее или темнее.


### 1 Переместите курсор на информационный экран.

Если съемочная информация не появилась на мониторе, нажмите кнопку . Нажмите кнопку  еще раз, чтобы поместить курсор на информационный экран.

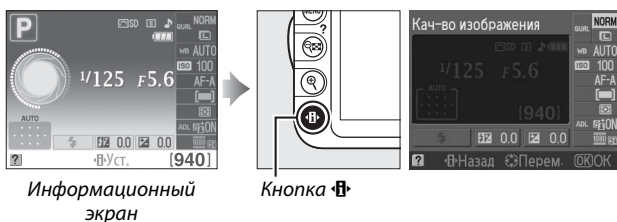


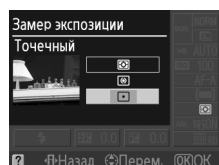
### 2 Отобразите параметры замера экспозиции.

Выделите текущий способ замера экспозиции на информационном экране и нажмите .

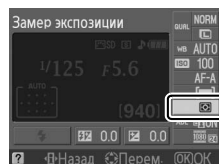






### 3 Выберите способ замера экспозиции.


Выделите один из следующих режимов и нажмите . Чтобы вернуться в режим съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.



# Блокировка автоматической экспозиции


Функция блокировки экспозиции предназначена для изменения компоновки кадра после замера экспозиции:

- 1 Установите  или  замер экспозиции (📖 79).**  
Замер  не дает желаемых результатов. Имейте в виду, функция блокировки автоматической экспозиции не доступна в режимах  или .

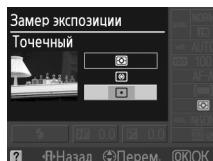

- 2 Заблокируйте экспозицию.**  
Расположите объект в выбранной точке фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Нажав спусковую кнопку затвора наполовину и расположив объект в точке фокусировки, нажмите кнопку **AE-L/AF-L** для блокировки фокусировки и экспозиции.

Спусковая кнопка затвора

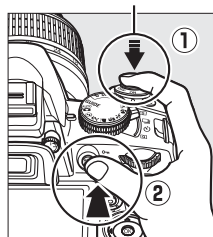

Кнопка AE-L/AF-L

Если включена блокировка экспозиции, в видоискателе отображается индикатор **AE-L**.




- 3 Измените компоновку кадра.**  
Не отпуская кнопку **AE-L/AF-L**, измените композицию кадра и сделайте снимок.

## Меню съемки

Замер экспозиции можно настраивать с помощью параметра **Замер экспозиции** в меню съемки (📖 131).

## Регулировка выдержки и диафрагмы

При блокировке экспозиции следующие значения можно отрегулировать без изменения измеренных значений экспозиции:

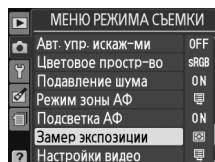

Режим	Настройка
Программный авто	Выдержка и диафрагма (гибкая программа; 📖 74)
Авт. с приор. вид.	Выдержка
Авт. с приор. диаф.	Диафрагма

Способ замера экспозиции не может измениться, пока активна блокировка экспозиции.

## См. также

Если выбран параметр **Вкл.** для **Кнопки > Блокировка АЭ** в меню настройки (📖 146), экспозиция будет заблокирована при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Информацию об изменении функции кнопки **AE-L/AF-L**, см. **Кнопки > Кнопка AE-L/AF-L**.

# Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции используется для выбора значения экспозиции, отличного от предлагаемого фотокамерой; использование коррекции позволяет сделать снимки темнее или светлее. Наиболее эффективно при использовании с центровзвешенным и точечным замером (□ 79). Выберите значение в интервале от -5 EV (недозаэкспонирование) до +5 EV (перезаэкспонирование) с шагом  $1/3$  EV. В общем случае следует выбирать положительные значения — чтобы объекты съемки стали ярче, и отрицательные — темнее.



-1 EV



Коррекция экспозиции отсутствует




+1 EV

## 1 Переместите курсор на информационный экран.


Если съемочная информация не появилась на мониторе, нажмите кнопку **Fn**. Нажмите кнопку **Fn** еще раз, чтобы поместить курсор на информационный экран.



Информационный экран

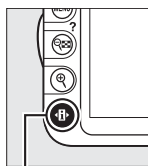


Кнопка **Fn**

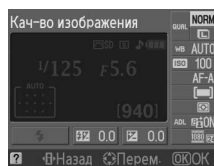


## 2 Отобразите параметры коррекции экспозиции.

Выделите коррекцию экспозиции на информационном экране и нажмите **OK**.

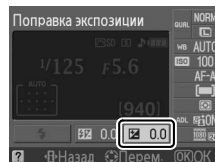


## 3 Выберите значение.


Выделите значение и нажмите **OK**. Чтобы вернуться в режим съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

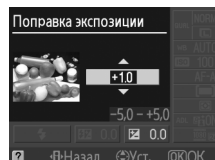

Чтобы восстановить нормальную экспозицию, установите коррекцию экспозиции  $\pm 0$ . Выключение фотокамеры не сбрасывает поправку экспозиции.

### **Кнопка**

Коррекцию экспозиции также можно установить, нажав кнопку  и вращая диск управления. Выбранное значение отображается в видоискателе и на информационном экране.

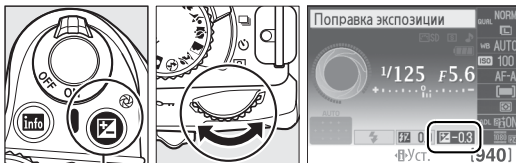

Кнопка 

Диск  
управления



### **Режим М (Ручной)**

В режиме **М** коррекция экспозиции влияет только на индикатор экспозиции; выдержка и диафрагма изменяться не будут.


### **Работа со вспышкой**

Когда используется вспышка, коррекция экспозиции влияет и на экспозицию заднего плана, и на мощность вспышки.


## Поправка вспышки

Поправка вспышки используется для изменения мощности вспышки, предлагаемой фотокамерой, изменяя яркость основного объекта относительно фона. Выберите значение в интервале от  $-3$  EV (темнее) до  $+1$  EV (светлее) с шагом  $1/3$  EV; в общем случае положительные значения повышают яркость основного объекта, а отрицательные делают его темнее.


### 1 Переместите курсор на информационный экран.


Если съемочная информация не появилась на мониторе, нажмите кнопку .

Нажмите кнопку  еще раз, чтобы поместить курсор на информационный экран.

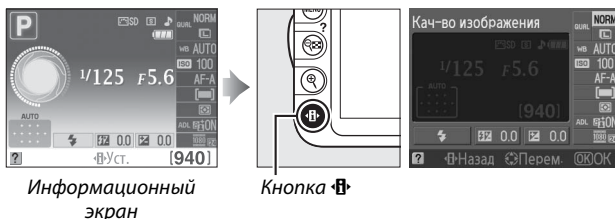


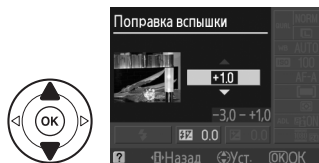
### 2 Отобразите параметры поправки вспышки.

Выделите поправку вспышки на информационном экране и нажмите .

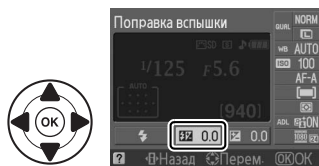



### 3 Выберите значение.


Выделите значение и нажмите . Чтобы вернуться в режим съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.




Чтобы восстановить обычную мощность вспышки, установите для поправки вспышки  $\pm 0$ . Выключение фотокамеры не сбрасывает поправку вспышки.

### Кнопки (↓) и


Поправку вспышки также можно установить, вращая диск управления, пока нажаты кнопки  (↓) и . Выбранное значение отображается в видоискателе и на информационном экране.

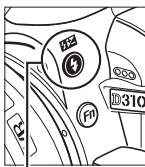

Кнопка  (↓)

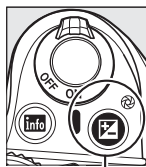

Кнопка 

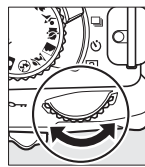

Диск управления





### Дополнительные вспышки

Поправка вспышки также доступна для дополнительных вспышек SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 или SB-R200. SB-900, SB-800 и SB-600 также предоставляют возможность устанавливать поправку вспышки с помощью элементов управления на вспышке. Поправка вспышки, установленная дополнительной вспышкой, добавляется к поправке, установленной фотокамерой.



# Активный D-Lighting

Если выбрано положение **ON Вкл.**, фотокамера автоматически регулирует состояние Активного D-Lighting во время съемки, чтобы сохранить детали затененных и засвеченных областей, позволяя создавать фотографии с естественным контрастом. Используйте для съемки сюжетов с высоким контрастом, например, когда фотографируете ярко освещенный вид через дверь или окно или затененные объекты в солнечный день. Функция наиболее эффективна при использовании с  **Матричный** замером ( 79).





Активный D-Lighting OFF **Выкл.**



Активный D-Lighting ON **Вкл.**

## 1 Переместите курсор на информационный экран.


Если съемочная информация не появилась на мониторе, нажмите кнопку . Нажмите кнопку  еще раз, чтобы поместить курсор на информационный экран.




Информационный экран




Кнопка 

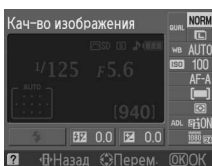


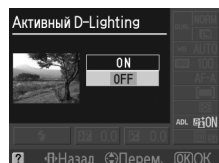
## 2 Отобразите параметры Активного D-Lighting.

Выделите D-Lighting на информационном экране и нажмите .

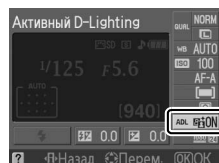

## 3 Выберите параметр.

Выделите **ON Вкл.** или **OFF Выкл.** и нажмите . Чтобы вернуться в режим съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.



## ✓ Активный D-Lighting


На снимках, сделанных с Активным D-Lighting, может появиться шум (произвольно расположенные яркие точки, полосы, пятна). На некоторых предметах может быть заметно неравномерное затенение.

## ✎ «Активный D-Lighting» и «D-Lighting»

Функция **Активный D-Lighting** в меню съемки настраивает экспозицию перед съемкой для оптимизации динамического диапазона, в то время как функция **D-Lighting** в меню обработки (☰ 153) оптимизирует динамический диапазон изображения после съемки.

## ✎ Меню съемки

Активный D-Lighting можно настраивать с помощью параметра **Активный D-Lighting** в меню съемки (☰ 131).

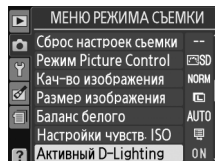







## ✎ См. также



Информацию об использовании кнопки **Fn** и диска управления для включения и выключения Активного D-Lighting см. на стр.146.

# Баланс белого

Баланс белого гарантирует, что цвета не будут изменяться в зависимости от цвета освещения источника. Для большинства источников света рекомендуется применение автоматического баланса белого; в режимах **P**, **S**, **A** и **M**, если необходимо, можно выбрать другие значения в соответствии с типом источника света:

Параметр	Описание
<b>AUTO Авто</b>	Автоматическая подстройка Баланса белого. Рекомендуется для использования в большинстве случаев.
 <b>Л-ы накаливания</b>	Используйте при освещении лампами накаливания.
 <b>Л-ы дневного света</b>	Используйте при освещении источниками света, перечисленными на стр. 88.
 <b>Прямой солнечный св.</b>	Используйте при съемке объектов, освещенных прямым солнечным светом.
 <b>Вспышка</b>	Используйте со вспышкой.
 <b>Облачно</b>	Используйте в пасмурную погоду.
 <b>Тень</b>	Используйте для съемки объектов, находящихся в тени.
<b>PRE Ручная настройка</b>	Сделайте измерения баланса белого или скопируйте значение баланса белого из имеющегося снимка (☐ 90).

## 1 Переместите курсор на информационный экран.


Если съемочная информация не появилась на мониторе, нажмите кнопку . Нажмите кнопку  еще раз, чтобы поместить курсор на информационный экран.




Информационный экран




Кнопка 

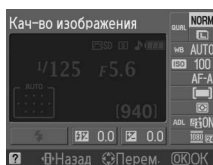


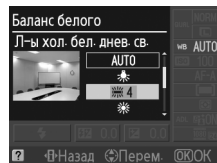
## 2 Отобразите параметры баланса белого.

Выделите текущую настройку баланса белого на информационном экране и нажмите .

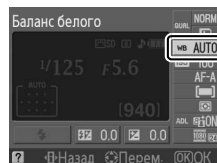

## 3 Выберите параметр баланса белого.



Выделите один из следующих режимов и нажмите . Чтобы вернуться в режим съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.



## ✎ Меню съемки

Баланс белого может быть выбран при использовании параметра **Баланс белого** в меню съемки (☐ 131), который также можно использовать для тонкой настройки баланса белого (☐ 89), или чтобы измерить величину установленного баланса белого (☐ 90).

Параметр **☀ Л-ы дневного света** в меню **Баланс белого** можно использовать для более детального выбора источника освещения из списка видов ламп, показанного справа.

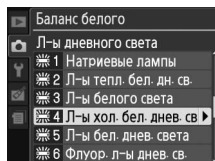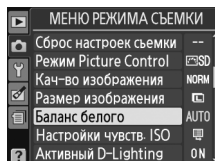

## ✎ Цветовая температура

Цвет, воспринимаемый человеком, зависит от особенностей зрения и условий окружающей среды. Цветовая температура — объективная мера цвета источника света, определяемая как температура объекта, при которой он излучает свет той же длины волны. Если источники света с цветовой температурой в границах 5 000–5 500 К воспринимаются белыми, то источники света с более низкой цветовой температурой, например, лампы накаливания, воспринимаются слегка желтоватыми или красноватыми. В свете источников с более высокой цветовой температурой присутствуют оттенки синего. Параметры баланса белого приспособлены к следующим цветовым температурам:

- ☀ (Натриевые лампы): **2 700 К**
- ☀ (Л-ы накаливания)/☀ (Л-ы тепл. бел. дн. св.): **3 000 К**
- ☀ (Л-ы белого света): **3 700 К**
- ☀ (Л-ы хол. бел. днев. св.): **4 200 К**
- ☀ (Л-ы бел. днев. света): **5 000 К**
- ☀ (Прямой солнечный св.): **5 200 К**
- ⚡ (Вспышка): **5 400 К**
- ☁ (Облачно): **6 000 К**
- ☀ (Флуор. л-ы днев. св.): **6 500 К**
- ☀ (Ртутные л-ы): **7 200 К**
- 🏠 (Тень): **8 000 К**

## ✎ Кнопка «Fn»


Информацию об использовании кнопки «Fn» и диска управления для баланса белого, см. на стр. 146.

# Тонкая настройка баланса белого

Баланс белого можно отрегулировать точнее, чтобы компенсировать отличия цветов при освещении различными источниками света или намеренно внести в изображение новые цветовые оттенки. Для выполнения тонкой настройки баланса белого используйте параметр **Баланс белого** в меню съемки.

## 1 Отобразите параметры баланса белого.


Чтобы войти в меню, нажмите кнопку MENU. Выделите **Баланс белого** в меню съемки и нажмите ► чтобы отобразить параметры баланса белого.

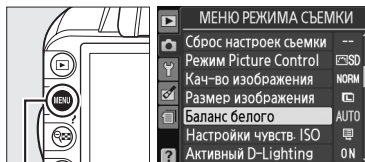

Кнопка MENU

## 2 Выберите параметр баланса белого.

Выделите параметр, отличный от **Ручная настройка**, и нажмите ► (если выбран параметр **Л-ы дневного света**, выделите тип освещения и нажмите ►). Появятся параметры тонкой настройки, изображенные справа. Тонкая настройка недоступна в режиме **Ручная настройка** баланса белого.

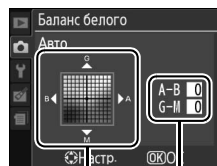

Координаты


Настройка

## 3 Выполните тонкую настройку баланса белого.

Для тонкой настройки баланса белого используйте мультиселектор.



### Тонкая настройка баланса белого

Цвета на осях тонкой настройки являются относительными, а не абсолютными. Например, если для параметра баланса белого выбрано «теплое» значение, такое как  (лампы накаливания), то перемещение курсора в область **B** (синего) приведет к тому, что снимки станут более «холодными», но не синими.

## 4 Сохраните изменения и выйдите из настроек.

Нажмите .



# Ручная настройка

Ручная настройка предназначена для записи и повторного использования определенных значений баланса белого при съемке в условиях смешанного освещения или для корректирования влияния источников освещения, дающих сильные оттенки. Для определения предустановленного значения баланса белого используются два метода:

Метод	Описание
Измерить	Нейтрально-серый или белый объект освещается источником, при котором будет производиться съемка, и баланс белого замеряется фотокамерой (см. ниже).
Исп. снимок	Значение баланса белого копируется из снимка на карте памяти (□ 93).

## ■ Измерение предустановленного значения баланса белого


### 1 Осветите эталонный объект.

Разместите нейтрально-серый или белый объект под источником света, который будет использоваться для финального снимка.

### 2 Отобразите параметры баланса белого.

Чтобы войти в меню, нажмите кнопку MENU.


Выделите **Баланс белого** в меню съемки и нажмите ► чтобы отобразить параметры баланса белого.

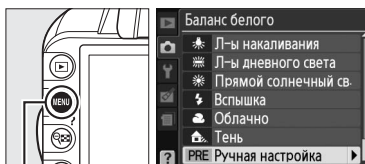

Кнопка MENU

### 3 Выберите Ручная настройка.


Выделите **Ручная настройка** и нажмите ►.

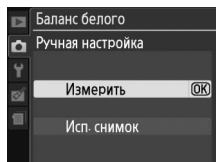


### 4 Выберите Измерить.

Выделите **Измерить** и нажмите ►.

Отобразится диалоговое окно, показанное на рисунке справа; выделите **Да** и нажмите OK.

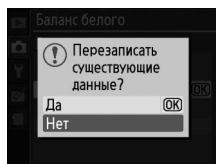

Сообщение, показанное справа, появится перед тем, как фотокамера перейдет в режим измерения предустановленного значения.

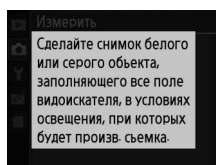

Когда фотокамера будет готова измерить баланс белого, в видоискателе и на информационном экране появится мигающая надпись **PrE** (PRE).



## 5 Измерьте баланс белого.

Прежде чем индикатор перестанет мигать, поместите эталонный объект в кадр так, чтобы он заполнил все поле видоискателя, и нажмите спусковую кнопку затвора до конца. Снимок при этом не записывается; замер баланса белого будет точным, даже если фотокамера не сфокусирована на объекте.




## 6 Проверьте результаты.

Если фотокамера может измерять значение баланса белого, то появится сообщение, показанное справа, и в видоискателе будет мигать **Ed** приблизительно восемь секунд, прежде чем фотокамера вернется в режим съемки. Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы сразу вернуться в режим съемки.



В условиях слишком тусклого или слишком яркого освещения фотокамера не всегда может измерить значение баланса белого. На информационном экране появится сообщение, и в видоискателе на восемь секунд появится мигающая надпись **noEd**. Вернитесь к шагу 4, чтобы измерить баланс белого повторно.

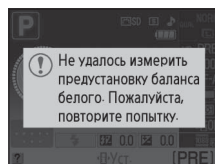


### ✓ Измерение предустановок баланса белого

Если никакие действия не выполняются, пока мигают индикаторы, то режим прямого измерения будет завершен, когда экспонометр будет выключен. Задержка автовыключения замера может быть изменена при использовании параметра **Таймеры авт. выкл.** (□ 143). Задержка автовыключения по умолчанию составляет восемь секунд.

### ✓ Предустановка баланса белого

Фотокамера может сохранять только одно значение предустановки баланса белого за один раз; новое измеренное значение заменит существующее. Имейте в виду, во время измерения баланса белого экспозиция автоматически увеличивается до 1 EV. Если съемка производится в режиме **M**, настройте экспозицию таким образом, чтобы индикатор экспозиции показывал  $\pm 0$  (□ 77).

### ✍ Другие методы измерения предустановок баланса белого

Чтобы зайти в режим измерения (см. выше) после выбора предустановленного значения баланса белого на информационном экране (□ 87), удерживайте кнопку  нажатой несколько секунд. Если баланс белого был определен кнопкой **Fn** (□ 146) и предустановленное значение баланса белого выбрано с помощью нажатия кнопки **Fn** и вращения диска управления, то фотокамера также перейдет в режим измерения предустановленного значения, если кнопка **Fn** несколько секунд будет нажатой.

### ✍ Студийные установки

В студийных условиях при измерении предустановок баланса белого в качестве эталонного объекта рекомендуется использовать стандартный серый шаблон.




## ■ Копирование баланса белого из снимка

Чтобы скопировать значение баланса белого из снимка на карту памяти, выполните следующие действия.

### 1 Выберите Ручная настройка.


Чтобы войти в меню, нажмите кнопку MENU. Выделите **Баланс белого** в меню съемки и нажмите ►, чтобы отобразить параметры баланса белого. Выделите **Ручная настройка** и нажмите ►.

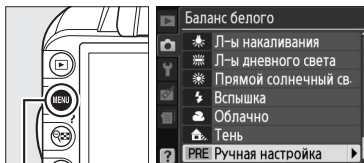

Кнопка MENU


### 2 Выберите Исп. снимок.

Выделите **Исп. снимок** и нажмите ►.

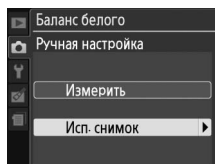


### 3 Выберите Выбрать снимок.

Выделите **Выбрать снимок** и нажмите ► (чтобы пропустить оставшиеся шаги и воспользоваться последним выбранным снимком для предустановки баланса белого, выберите **Этот снимок**).

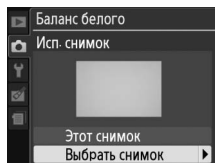


### 4 Выберите папку.

Выделите папку, в которой находится исходный снимок, и нажмите ►.

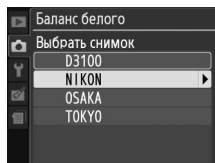

### 5 Выделите исходный снимок.

Чтобы просмотреть выделенный снимок в полнокадровом режиме, нажмите и удерживайте кнопку Q.

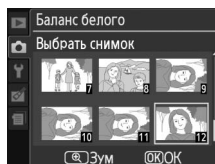

### 6 Скопируйте значение баланса белого.

Нажмите Q, чтобы установить предустановку баланса белого для выделенного снимка.









# Picture Controls

Уникальная система Picture Control компании Nikon позволяет использовать настройки для обработки снимков, включая резкость, контраст, яркость, насыщенность и оттенки совместимыми устройствами и программным обеспечением.


## Выбор Picture Control

Фотокамера имеет шесть заранее установленных Picture Controls. В режимах **P, S, A и M** можно выбрать Picture Control в соответствии с объектом съемки или типом сюжета (в других режимах фотокамера выбирает Picture Control автоматически).

Параметр	Описание
 <b>Стандартный</b>	Стандартная обработка для получения сбалансированного эффекта. Рекомендуется в большинстве случаев.
 <b>Нейтральный</b>	Минимальная обработка для сохранения естественных цветов. Рекомендуется использовать для снимков, которые позже будут подвергнуты значительной обработке или ретушированию.
 <b>Насыщенный</b>	Обработка снимков для получения ярких фотоотпечатков. Рекомендуется использовать для снимков, на которых необходимо подчеркнуть основные цвета.
 <b>Монохромный</b>	Съемка монохромных фотографий.
 <b>Портрет</b>	Обработка портретов для получения естественной текстуры кожи и придания ей гладкости.
 <b>Пейзаж</b>	Для создания ярких пейзажей и городских видов.

### 1 Отобразите установленные Picture Controls.


Чтобы войти в меню, нажмите кнопку **MENU**. Выделите **Режим Picture Control** в меню съемки и нажмите **▶**, чтобы отобразился список режимов Picture Control.

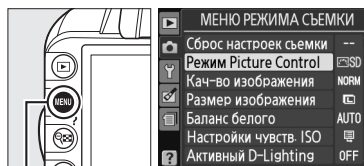

Кнопка MENU


### 2 Выберите Picture Control.

Выделите один из следующих режимов и нажмите **OK**.

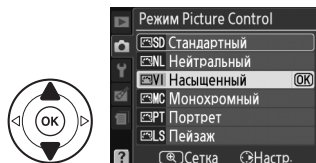


# Изменение Picture Controls


Существующие установленные Picture Controls можно изменить в соответствии с сюжетом или творческим замыслом фотографа. Выберите сбалансированное сочетание установок с помощью параметра **Быстрая настр.** или создайте отдельные установки вручную.

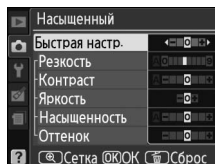


- 1 Откройте меню Picture Control.**  
Чтобы войти в меню, нажмите кнопку MENU. Выделите **Режим Picture Control** в меню режима съемки и нажмите ►.

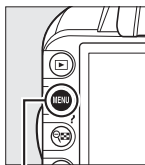


Кнопка MENU

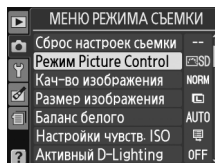

- 2 Выберите Picture Control.**  
Выделите подходящий Picture Control и нажмите ►.

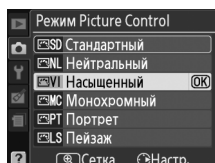

- 3 Измените настройки.**  
Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить нужную настройку, и нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать значение (96). Повторите это действие, чтобы отрегулировать все настройки, или выберите **Быстрая настр.**, чтобы выбрать предустановленное сочетание значений. Для восстановления значений по умолчанию нажмите кнопку 𐀀.

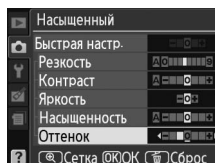


- 4 Сохраните изменения и выйдите из настроек.**  
Нажмите OK.



## Изменение исходных Picture Controls

Picture Controls, созданные в результате модификаций настроек по умолчанию, обозначаются звездочкой («\*»).

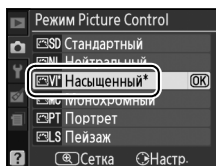

## ■ Настройка Picture Control



Параметр	Описание	
<b>Быстрая настр.</b>	Выбор значений между <b>-2</b> и <b>+2</b> позволяет уменьшить или увеличить влияние выбранного Picture Control (обратите внимание, что при этом происходит сброс всех ручных настроек). Например, выбор положительных значений для параметра <b>Насыщенный</b> делает снимки более яркими. Недоступно с режимами <b>Нейтральный</b> и <b>Монохромный</b> Picture Controls.	
Ручная настройка (все Picture Controls)	<b>Резкость</b>	Настройка резкости контуров. Выберите <b>A</b> , чтобы настроить резкость автоматически в соответствии с типом сюжета, или выберите из значений от <b>0</b> (без повышения резкости) до <b>9</b> (чем больше значение, тем выше резкость).
	<b>Контраст</b>	Выберите <b>A</b> , чтобы настроить контраст автоматически в соответствии с типом сюжета, или выберите из значений от <b>-3</b> до <b>+3</b> (меньшие значения предотвращают «вымывание» светлых участков на портретах при освещении прямым солнечным светом, большие значения дают возможность сохранить детали при съемке малоконтрастных объектов и пейзажей). Параметр недоступен при включенной функции Активный D-Lighting (☐ 85); сбросьте, если функция Активный D-Lighting включается после изменения значения.
	<b>Яркость</b>	Выберите значение <b>-1</b> для уменьшения яркости, значение <b>+1</b> для увеличения. Не влияет на экспозицию. Параметр недоступен при включенной функции Активный D-Lighting (☐ 85); сбросьте, если функция Активный D-Lighting включается после изменения значения.
Ручная настройка (только монохромные)	<b>Насыщенность</b>	Регулирует насыщенность цветов. Выберите <b>A</b> , чтобы настроить насыщенность автоматически в соответствии с типом сюжета, или выберите из значений от <b>-3</b> до <b>+3</b> (меньшие значения уменьшают насыщенность, большие — увеличивают).
	<b>Оттенок</b>	Отрицательные значения (минимальное <b>-3</b> ) придают красному цвету фиолетовый оттенок, синему — зеленый, а зеленому — желтый; положительные значения (максимальное <b>+3</b> ) придают красному цвету оранжевый оттенок, зеленому — синий, а синему — фиолетовый.
Ручная настройка (только монохромные)	<b>Эф. фильтра</b>	Имитирует эффект цветных фильтров на монохромных фотографиях. Доступны значения <b>Выкл.</b> (фильтр выключен; это значение используется по умолчанию), желтый, оранжевый, красный и зеленый (☐ 97).
	<b>Тонирование</b>	Выберите оттенок, используемый в монохромных фотографиях: <b>B&amp;W (Ч/Б)</b> (черно-белый), <b>Seria (Сепия)</b> , <b>Cyanotype (Цианотипия)</b> (монохромный с синим оттенком), <b>Red (Красный)</b> , <b>Yellow (Желтый)</b> , <b>Green (Зеленый)</b> , <b>Blue Green (Сине-зеленый)</b> , <b>Blue (Синий)</b> , <b>Purple Blue (Пурпурно-синий)</b> , <b>Red Purple (Пурпурно-красный)</b> (☐ 97).





### «A» (Авто)

Результаты автоматического изменения контраста и насыщенности будут изменяться в зависимости от экспозиции и положения объекта в кадре.

## **Сетка Picture Control**

Нажмите кнопку  на шаге 3, чтобы отобразить сетку Picture Control, которая показывает уровень контраста и насыщенности, заданный для выбранного режима Picture Control, в сравнении с другими Picture Controls (при выборе режима **Монохромный** отображается только уровень контраста). Отпустите кнопку , чтобы вернуться в меню Picture Control.

Символы Picture Controls, в которых используется автоматическая настройка контраста и насыщенности, отображаются зеленым цветом на сетке Picture Control. Кроме того отображаются линии, параллельные осям сетки.

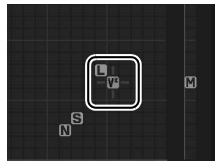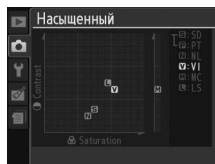

## **Предыдущие настройки**

Подчеркнутое значение в меню параметров Picture Control — это предыдущее значение параметра. Этими сведениями следует руководствоваться при настройке параметров.






## **Эф. фильтра (только для режима Монохромный)**


Этот параметр предназначен для имитации эффектов цветных фильтров на монохромных фотографиях. Доступны следующие эффекты фильтра:

Параметр		Описание
<b>Y</b>	Желтый	Повышает контраст. Может применяться для уменьшения яркости неба при съемке пейзажей.
<b>O</b>	Оранжевый	Оранжевый фильтр повышает контраст сильнее, чем желтый, красный — сильнее, чем оранжевый.
<b>R</b>	Красный	
<b>G</b>	Зеленый	Смягчает оттенки кожи. Может применяться при съемке портретов.

Обратите внимание, что эффекты, достигаемые применением параметра **Эф. фильтра**, более ярко выражены по сравнению с эффектами, создаваемыми настоящими стеклянными фильтрами.

## **Тонирование (только для режима Монохромный)**

Если выбран параметр **Тонирование**, то при нажатии кнопки  отображаются параметры насыщенности. Для настройки насыщенности нажмите кнопку  или . При выборе параметра **B&W (Ч/Б)** (черно-белый) управление насыщенностью недоступно.

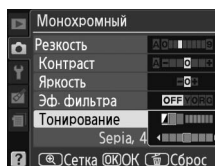

# Устройство GPS GP-1

Устройство GPS GP-1 (приобретается дополнительно) может подключаться к разъему для дополнительных принадлежностей фотокамеры (□ 177) при помощи кабеля, входящего в комплект GP-1, это позволяет записывать информацию о расположении фотокамеры во время съемки. Перед подключением GP-1 выключите фотокамеру; для получения дополнительной информации см. руководство пользователя GP-1.


## ■ Параметры меню настройки

Раздел **GPS** меню настройки содержит параметры, перечисленные ниже.

- **Автovyкл. замера:** Выберите, выключать экспонометр автоматически или нет при подключении GP-1.

Параметр	Описание
<b>Включить</b>	Экспонометр выключается автоматически, если не выполняется какая-либо операция в течение времени, установленного для параметра <b>Таймеры авт. выкл.</b> в меню настройки (□ 143; Чтобы у фотокамеры было достаточно времени для принятия данных GPS, задержка будет увеличена до одной минуты после активации экспонометра или после включения фотокамеры). Данная операция экономит заряд батареи.
<b>Выключить</b>	При подключении устройства GP-1 экспонометр не отключается.

- **Расположение:** Данный пункт меню доступен только в случае подключения к фотокамере устройства GP-1. С его помощью можно просмотреть текущие значения долготы, широты, высоты над уровнем моря и всеобщего координированного времени (UTC), полученные с устройства GP-1.

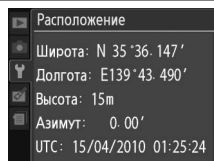

## ✍ Всеобщее координированное время (UTC)

Значение UTC предоставляется устройством GPS и не зависит от часов фотокамеры.

## ✍ Символ GPS


Символ **GPS** показывает статус подключения.

- **GPS (немигающий):** связь фотокамеры с GP-1 установлена. Информация о снимке для кадров, сделанных, когда данный символ отображается, содержит дополнительную страницу с данными GPS (□ 104).
- **GPS (мигающий):** Устройство GP-1 в поиске сигнала. Снимки, сделанные, когда символ мигает, не содержат данных GPS.
- **Нет символа:** От устройства GP-1 не поступали новые данные GPS в течение как минимум двух секунд. Снимки, сделанные, когда символ **GPS** не отображался, не содержат данных GPS.



# Дополнительные сведения о просмотре снимков

## Полнокадровый просмотр

Для включения режима просмотра снимков нажмите кнопку . На мониторе появится последний сделанный снимок.




Кнопка 


Действие	Элемент управления	Описание
Просмотр остальных снимков		Нажмите  для просмотра снимков в порядке записи или  для просмотра снимков в обратном порядке.
Просмотр информации о снимке		Нажмите  или  для просмотра информации о выбранном в настоящий момент снимке (  100).
Просмотр уменьшенных изображений		Дополнительные сведения об отображении уменьшенных изображений см. на стр.105.
Просмотр снимка с увеличением		Дополнительные сведения об увеличении при просмотре см. на стр.107.
Удаление снимков		Откроется диалоговое окно подтверждения. Нажмите  еще раз, чтобы удалить снимок.
Изменение состояния защиты		Чтобы снять или установить защиту снимка, нажмите кнопку  (  108).
Возврат в режим съемки		Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Монитор выключится. Переход в режим съемки фотографий осуществляется немедленно.
Вызов меню	MENU	Дополнительные сведения см. на стр.129.
Обработка снимка или просмотр видеоролика		Создается обработанная копия текущей фотографии (  151). Если текущее изображение отмечено символом  , обозначающим видеоролик, нажатие кнопки  включит просмотр видеоролика (  49).

# Информация о снимке

При полнокадровом просмотре информация о снимках накладывается на выводимое изображение. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для циклического переключения страниц с информацией о снимке, как показано ниже. Следует учитывать, что данные съемки, гистограммы RGB и засвеченные участки отображаются только в том случае, если соответствующий параметр выбран для **Режим отображения > Подробная инф. о снимке** (☰ 130). Данные GPS отображаются, только если во время съемки использовалось устройство GP-1.

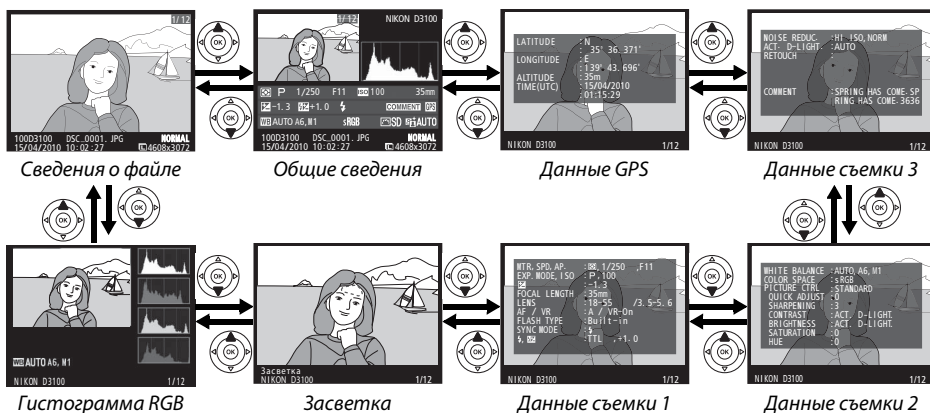


## ■ Сведения о файле

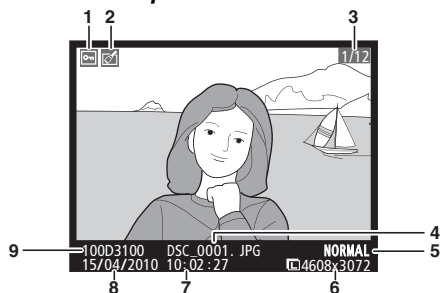

<b>1</b>	Состояние защиты .....	108
<b>2</b>	Индикатор обработки .....	152
<b>3</b>	Номер кадра/общее количество изображений .....	
<b>4</b>	Имя файла .....	65
<b>5</b>	Качество изображения .....	64
<b>6</b>	Размер изображения .....	66
<b>7</b>	Время записи .....	18
<b>8</b>	Дата записи .....	18
<b>9</b>	Имя папки .....	149



## ■ Гистограмма RGB\*

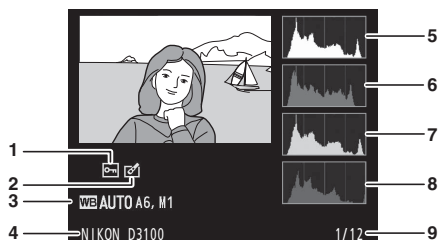

1	Состояние защиты.....	108
2	Индикатор обработки .....	152
3	Баланс белого.....	87
	Тонкая настройка баланса белого.....	89
	Ручная настройка .....	90
4	Название фотокамеры	
5	Гистограмма (канал RGB). На всех гистограммах по горизонтали откладывается яркость пикселей, а по вертикали — количество пикселей.	
6	Гистограмма (красный канал)	
7	Гистограмма (зеленый канал)	
8	Гистограмма (синий канал)	
9	Номер кадра/общее количество изображений	

\* Отображается только, если **Гистограмма RGB** выбрана для **Режим отображения > Подробная инф. о снимке** (□ 130).

### 📌 Увеличение при просмотре


Для увеличения снимка, когда отображается гистограмма, нажмите кнопку . Воспользуйтесь кнопками и чтобы увеличить или уменьшить изображение, и прокручивайте изображение с помощью мультиселектора. Гистограмма будет обновляться, чтобы показывать данные только для той части снимка, которая видна на мониторе.



### 📌 Гистограммы

Гистограммы фотокамеры служат только для справки и могут отличаться от гистограмм, отображаемых в приложениях для работы с изображениями. Некоторые примеры гистограмм приведены ниже:

Если изображение содержит объекты разной яркости, распределение оттенков будет относительно равномерным.

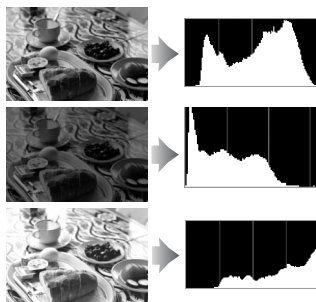


Если изображение темное, распределение оттенков будет смещено влево.

Если изображение яркое, распределение оттенков будет смещено вправо.

Увеличение коррекции экспозиции сдвигает распределение оттенков вправо, а уменьшение коррекции экспозиции — влево. Гистограммы позволяют получить общее представление об экспозиции, если яркое освещение затрудняет просмотр снимков на мониторе фотокамеры.


## ■ Засветка\*

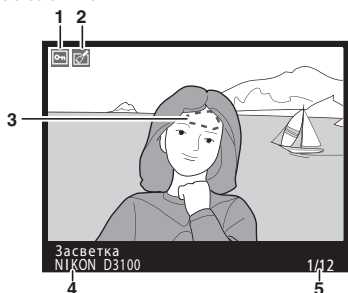

1	Состояние защиты	108
2	Индикатор обработки	152
3	Засветка изображения	
4	Название фотокамеры	
5	Номер кадра/общее количество изображений	

\* Отображается, только если параметр **Засветка** выбран для **Режим отображения > Подробная инф. о снимке** (□ 130). Мигающие области указывают на засвеченные участки.

## ■ Данные съемки, стр. 1<sup>1</sup>

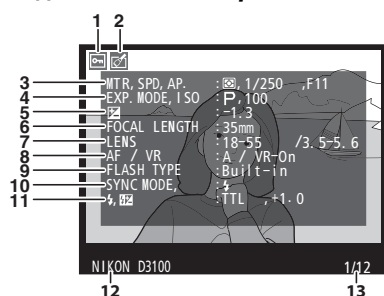

4	Режим съемки	23, 28, 73
	Чувствительность ISO <sup>2</sup>	71
5	Коррекция экспозиции	81
6	Фокусное расстояние	171
7	Данные объектива	
8	Режим фокусировки	38, 55
	Объектив VR (с подавлением вибраций) <sup>3</sup>	17
9	Тип вспышки	135, 172
	Режим управления <sup>4</sup>	
10	Режим вспышки	68
11	Управление вспышкой	135
	Коррекция вспышки	83
12	Название фотокамеры	
13	Номер кадра/общее количество изображений	

1	Состояние защиты	108
2	Индикатор обработки	152
3	Замер экспозиции	79
	Выдержка	75, 77
	Диафрагма	76, 77


1 Отображается, только если параметр **Данные** выбран для **Режим отображения > Подробная инф. о снимке** (□ 130).

2 Для снимков, сделанных в режиме автоматического определения чувствительности ISO, данное значение отображается красным цветом.

3 Отображается, только если присоединен VR объектив (с функцией подавления вибраций).

4 Отображается, только если снимок сделан с использованием дополнительной вспышки с управлением.

## ■ Данные съемки, стр. 2<sup>1</sup>

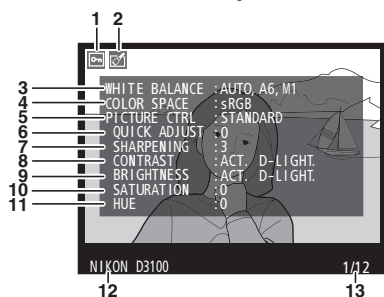


1	Состояние защиты	108
2	Индикатор обработки	152
3	Баланс белого	87
	Тонкая настройка баланса белого	89
	Ручная настройка	90

- 1 Отображается, только если параметр **Данные** выбран для **Режим отображения > Подробная инф. о снимке** (☐ 130).
- 2 Только для Picture Controls **Стандартный, Насыщенный, Портрет и Пейзаж**.
- 3 **Нейтральный** и **Монохромный** Picture Control.
- 4 Не отображается в монохромном режиме Picture Control.
- 5 Только для монохромного режима Picture Control.

4	Цветовое пространство	133
5	Picture Control	94
6	Быстрая настройка	96
	Исходный режим Picture Control	94
7	Резкость	96
8	Контраст	96
9	Яркость	
10	Насыщенность	96
	Эффекты фильтра	96
11	Оттенок	96
	Тонирование	96
12	Название фотокамеры	
13	Номер кадра/общее количество изображений	

## ■ Данные съемки, стр. 3<sup>1</sup>

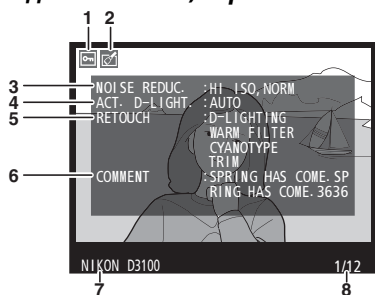


- 1 Отображается, только если параметр **Данные** выбран для **Режим отображения > Подробная инф. о снимке** (☐ 130).
- 2 **AUTO** отображается, если снимки сделаны с включенной функцией Активный D-Lighting.

1	Состояние защиты	108
2	Индикатор обработки	152
3	Подавление шума	134
4	Активный D-Lighting	85
5	Журнал обработки	151
6	Комментарий	140
7	Название фотокамеры	
8	Номер кадра/общее количество изображений	




## ■ Данные GPS\*

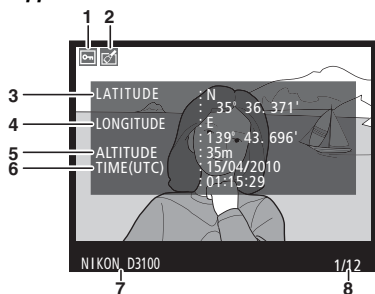

1	Состояние защиты .....	108
2	Индикатор обработки .....	152
3	Широта	
4	Долгота	
5	Высота	
6	Всеобщее координированное время (UTC)	
7	Название фотокамеры	
8	Номер кадра/общее количество изображений	

\* Отображается только для снимков, при съемке которых использовалось устройство GPS (☑ 98); для видеороликов фиксируются данные начала записи.


## ■ Общие сведения

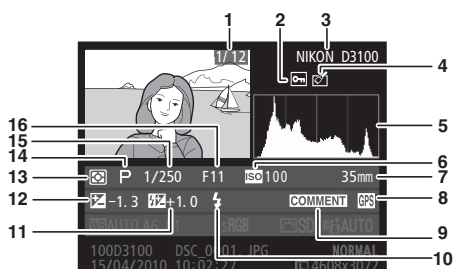

1	Номер кадра/общее количество изображений	
2	Состояние защиты .....	108
3	Название фотокамеры	
4	Индикатор обработки .....	152

5	Гистограмма, отображающая распределение оттенков изображения (☑ 101).	
6	Чувствительность ISO <sup>1</sup> .....	171
7	Фокусное расстояние .....	171
8	Индикатор данных GPS .....	98
9	Индикатор комментария .....	140
10	Режим вспышки .....	68
11	Коррекция вспышки .....	83
12	Коррекция экспозиции .....	81
13	Замер экспозиции .....	79
14	Режим съемки .....	23, 28, 73
15	Выдержка .....	75, 77
16	Диафрагма .....	76, 77

- 1 Для снимков, сделанных в режиме автоматического определения чувствительности ISO, данное значение отображается красным цветом.
- 2 Отображается, только если снимок сделан с использованием дополнительной вспышки с управлением.

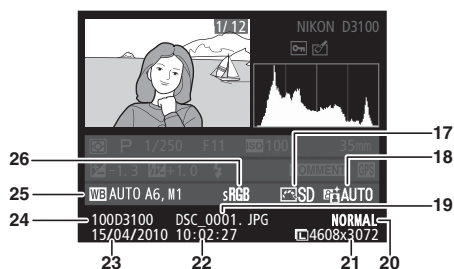


17	Picture Control .....	94
18	Активный D-Lighting* .....	85

19	Имя файла .....	65
20	Качество изображения .....	64
21	Размер изображения .....	66
22	Время записи .....	18
23	Дата записи .....	18
24	Имя папки .....	149
25	Баланс белого .....	87
	Тонкая настройка баланса белого .....	89
	Ручная настройка .....	90
26	Цветовое пространство .....	133

\* **AUTO** отображается, если снимки сделаны с включенной функцией Активный D-Lighting.

# Просмотр уменьшенных изображений


Для просмотра снимков в виде «сводных листов» из четырех, девяти или 72 снимков нажмите кнопку .

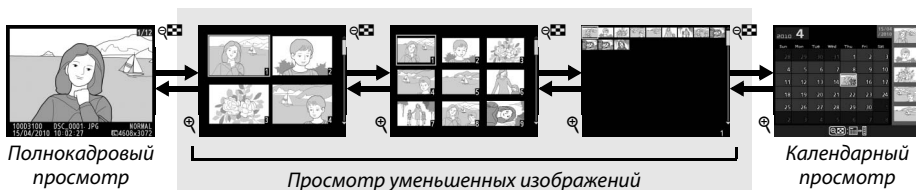



Действие	Элемент управления	Описание
Увеличение числа изображений		Нажмите кнопку  , чтобы увеличить количество показываемых снимков.
Уменьшение количества изображений		Нажмите кнопку  , чтобы уменьшить количество показываемых снимков. При показе четырех снимков нажмите эту кнопку для полнокадрового отображения выделенного снимка.
Выделение снимков		Воспользуйтесь мультиселектором или диском управления для выделения снимков для полнокадрового просмотра, увеличения при просмотре (  107), удаления (  109) или защиты (  108).
Просмотр выделенного изображения		Нажмите  , чтобы отобразить выделенное изображение на весь экран.
Удаление выбранного снимка		Дополнительные сведения см. на стр. 109.
Изменение состояния защиты выделенного снимка		Дополнительные сведения см. на стр. 108.
Возврат в режим съемки		Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Монитор выключится. Переход в режим съемки фотографий осуществляется немедленно.
Вызов меню	<b>MENU</b>	Дополнительные сведения см. на стр. 129.



# Календарный просмотр

Для просмотра снимков, сделанных в определенный день, нажмите кнопку , когда отображаются 72 снимка.

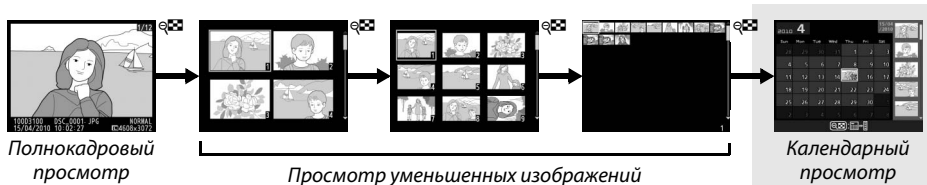

Нажмите кнопку  для переключения между списком дат и списком уменьшенных изображений для выбранной даты. Воспользуйтесь мультиселектором для выделения дней в списке дат или для выделения снимков в списке уменьшенных изображений.

Список уменьшенных изображений























Список дат

Какие именно действия будут выполняться, зависит от того, где находится курсор: в списке дат или в списке уменьшенных изображений:

Действие	Элемент управления	Описание
Переключение между списком дат и списком уменьшенных изображений		Нажмите кнопку  в списке дат, чтобы переместить курсор в список уменьшенных изображений. Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться в список дат.
Выход в просмотр уменьшенных изображений/Увеличение выделенного снимка		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Список дат:</b> выход в 72-кадровый просмотр.</li> <li><b>Список уменьшенных изображений:</b> Чтобы увеличить выделенный снимок, нажмите и удерживайте кнопку .</li> </ul>
Выделение дат/Выделение снимков		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Список дат:</b> Выделение даты.</li> <li><b>Список уменьшенных изображений:</b> Выделение снимка.</li> </ul>
Переключение полнокадрового просмотра		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Список дат:</b> Просмотр первого снимка, сделанного в выбранный день.</li> <li><b>Список уменьшенных изображений:</b> Просмотр выделенного снимка.</li> </ul>
Удаление выбранного снимка(ов)		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Список дат:</b> Удаление всех снимков, сделанных в выбранный день.</li> <li><b>Список уменьшенных изображений:</b> Удаление выделенного снимка ( 109).</li> </ul>
Изменение состояния защиты выделенного снимка		Дополнительные сведения см. на стр. 108.
Возврат в режим съемки		Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Монитор выключится. Переход в режим съемки фотографий осуществляется немедленно.
Вызов меню	<b>MENU</b>	Дополнительные сведения см. на стр. 129.




# Крупный план: увеличение при просмотре

Нажмите кнопку  для увеличения снимка, показываемого в режиме полнокадрового просмотра, или снимка, выделенного на данный момент в режиме календарного просмотра или просмотра уменьшенных изображений. Когда изображение увеличено, можно выполнять следующие действия:

Действие	Элемент управления	Описание	
Увеличение или уменьшение масштаба	 / 	Нажмите кнопку  , чтобы выбрать максимальное увеличение — примерно 27х (большие снимки), 20х (снимки среднего размера) или 14х (уменьшенные снимки). Нажмите кнопку  для уменьшения масштаба. Увидеть области увеличенного снимка, находящиеся за границами монитора, можно при помощи мультиселектора. Для быстрого перемещения в другие области кадра нажмите и удерживайте соответствующую часть мультиселектора. При изменении коэффициента увеличения отображается окно навигации; область, видимая на мониторе, выделяется в этом окне желтой рамкой.	
Просмотр других областей снимка		Лица (до 35), обнаруженные во время увеличения, обозначаются белыми рамками в окне навигации. Нажмите  и  или  или  , чтобы увеличить или уменьшить изображение; нажмите  и  или  для перехода от одного лица к другому.	
Выбор/увеличение или уменьшение лиц		Вращайте диск управления, чтобы просмотреть ту же область на других изображениях с текущим коэффициентом увеличения.	
Просмотр других снимков		Отмените увеличение и вернитесь в режим полнокадрового просмотра.	
Отмена увеличения		Изменение состояния защиты	
Возврат в режим съемки		Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Монитор выключится. Переход в режим съемки фотографий осуществляется немедленно.	
Вызов меню	<b>MENU</b>	Дополнительные сведения см. на стр. 129.	



# Защита снимков от удаления

В режиме полнокадрового просмотра, просмотра при увеличении, просмотра уменьшенных изображений и календарного просмотра кнопка  может использоваться для защиты снимков от случайного удаления. Защищенные файлы нельзя удалить, используя кнопку  или параметр **Удалить** в меню просмотра. Помните, что при форматировании карты памяти защищенные снимки будут удалены ( 21).

Для защиты снимка выполните следующие действия:

## 1 Выберите снимок.

Отобразите нужный снимок в режиме полнокадрового просмотра или в режиме увеличения при просмотре, либо выделите его в списке уменьшенных изображений или в календарном просмотре.



Полнокадровый просмотр






Просмотр уменьшенных изображений




Календарный просмотр



## 2 Нажмите кнопку (AE-L/AF-L).

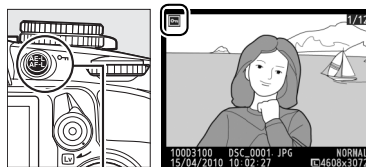Снимок будет отмечен символом . Чтобы снять защиту (разрешить удаление), отобразите нужный снимок в режиме просмотра или выделите его в списке уменьшенных изображений и нажмите кнопку  (AE-L/AF-L).




Кнопка  (AE-L/AF-L)

### Снятие защиты со всех снимков


Для снятия защиты со всех снимков папки или в папках, которые выбраны в настоящий момент в меню **Папка просмотра**, одновременно нажмите и удерживайте около двух секунд кнопки  (AE-L/AF-L) и  во время просмотра.



# Удаление снимков

Для удаления снимка, отображаемого в режиме полнокадрового просмотра или выделенного в списке уменьшенных изображений, нажмите кнопку . Чтобы удалить несколько выбранных снимков, все снимки, сделанные за выбранную дату, или все снимки из текущей папки просмотра воспользуйтесь параметром **Удалить** в меню режима просмотра. Восстановить удаленные снимки невозможно.

## Полнокадровый просмотр, просмотр уменьшенных изображений, календарный просмотр


Нажмите кнопку , чтобы удалить текущий снимок.

### 1 Выберите снимок.


Отобразите снимок или выделите его в списке уменьшенных изображений или в календарном просмотре.

### 2 Нажмите кнопку .

Отобразится диалоговое окно подтверждения.

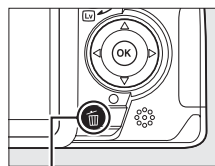


Кнопка 

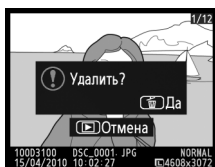

Полнокадровый просмотр





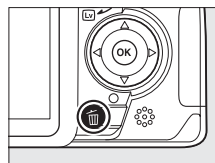
Просмотр уменьшенных изображений

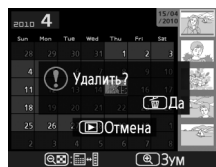



Календарный просмотр (список уменьшенных изображений)

### 3 Нажмите кнопку еще раз.

Для удаления снимка нажмите кнопку  еще раз. Чтобы выйти без удаления снимка, нажмите кнопку .





#### Календарный просмотр

Во время календарного просмотра можно удалить все фотографии, сделанные за выбранную дату, выделив день в списке дат и нажав кнопку  ( 106).

# Меню режима просмотра

Опция **Удалить** в меню режима просмотра содержит следующие параметры. Имейте в виду, что в зависимости от числа снимков для их удаления может потребоваться некоторое время.

Параметр	Описание
 <b>Выбранные</b>	Удаление выбранных снимков.
 <b>Выбрать дату</b>	Удаление всех снимков, сделанных за выбранную дату.
ALL <b>Все</b>	Удаление всех снимков из выбранной в данный момент папки просмотра (□ 129).

## ■ Выбранные: удаление выбранных снимков


### 1 Выберите **Удалить**.

Чтобы войти в меню, нажмите кнопку **MENU**.

Выделите **Удалить** меню режима просмотра и нажмите ►.




Кнопка **MENU**

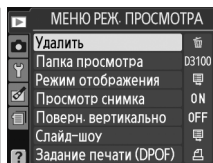


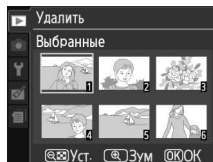
### 2 Выберите **Выбранные**.

Выделите **Выбранные** и нажмите ►.

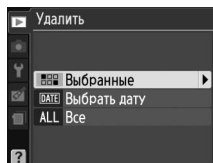





### 3 Выделите снимок.


С помощью мультиселектора выделите снимок (для просмотра выделенного снимка в режиме полнокадрового просмотра нажмите и удерживайте кнопку ).




### 4 Выберите выделенный снимок.


Нажмите кнопку  для выбора выделенного снимка. Выбранные снимки отмечаются символом . Повторите шаги 3 и 4 для выбора дополнительных снимков; чтобы отменить выбор снимка, выделите его и нажмите кнопку .

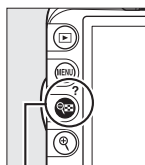


Кнопка 

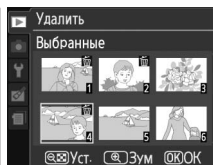

### 5 Нажмите для завершения операции.


Отобразится диалоговое окно подтверждения; выделите **Да** и нажмите .

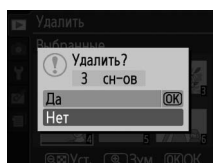

## ■ ■ Выбрать дату: удаление всех снимков, сделанных за выбранную дату


### 1 Выберите **Выбрать дату**.

В меню удаления выделите **Выбрать дату** и нажмите ►.

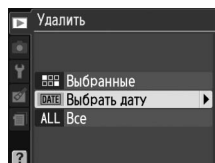


### 2 Выделите дату.


Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить дату.

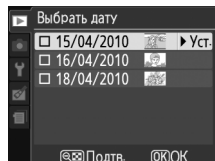

Для просмотра снимков, сделанных за выделенную дату, нажмите . Воспользуйтесь мультиселектором для просмотра снимков или нажмите и удерживайте нажатой кнопку для просмотра текущего снимка в режиме полнокадрового просмотра. Нажмите для возврата в список дат.

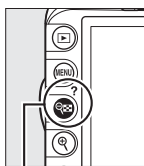


Кнопка

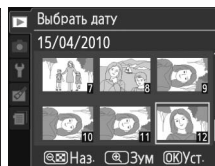


### 3 Выберите выделенную дату.

Нажмите ►, чтобы выбрать снимки, сделанные за выделенную дату. Выбранные даты отмечаются символом . Повторите шаги 2 и 3 для выбора дополнительных дат; чтобы отменить выбор даты, выделите ее и нажмите ►.

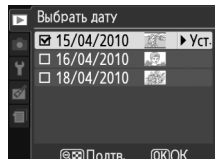

### 4 Нажмите **OK** для завершения операции.

Отобразится диалоговое окно подтверждения; выделите **Да** и нажмите **OK**.

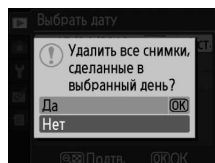


# Показ слайдов

Опция **Слайд-шоу** в меню просмотра используется для показа снимков из текущей папки просмотра в режиме слайд-шоу (□ 129).

## 1 Выберите Слайд-шоу.


Чтобы показать меню слайд-шоу, нажмите кнопку **MENU** и выберите **Слайд-шоу** в меню режима просмотра.

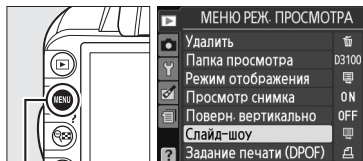

Кнопка MENU


## 2 Выберите Запуск.

Чтобы начать показ слайдов, выделите **Запуск** в меню слайд-шоу и нажмите **OK**.

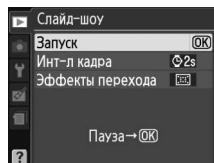

### Выбор интервала кадра и эффект перехода к следующему кадру

Чтобы установить время отображения отдельного слайда, выберите **Инт-л кадра** и выберите подходящее время из списка, показанного справа, после этого выберите **Запуск**, чтобы начать показ слайдов.

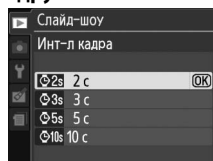


Чтобы выбрать эффект перехода от слайда к слайду, выберите **Эффекты перехода** и выберите из следующих вариантов:

- **Увелич./выцвет.**: кадр постепенно исчезает в следующем за ним.
- **Куб**: переход к следующему кадру выглядит как вращающийся куб, на одной грани которого текущий снимок, а на другой грани — следующий.
- **Нет**: никакие эффекты при переходе от кадра к кадру не используются.

Во время слайд-шоу можно выполнить следующие действия:

Действие	Элемент управления	Описание
Переход к предыдущему или следующему кадру		Нажмите ◀, чтобы вернуться к предыдущему слайду, или ▶, чтобы перейти к следующему.
Просмотр дополнительной информации о снимке		Изменение отображаемой информации о снимке (□ 100).
Приостановка/возобновление слайд-шоу		Приостановка показа. Нажмите еще раз, чтобы возобновить показ.
Выход в меню режима просмотра	<b>MENU</b>	Дополнительные сведения см. на стр. 129.
Выход в режим просмотра		Завершение слайд-шоу и возврат в режим просмотра.
Выход в режим съемки		Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Монитор выключится. Переход в режим съемки фотографий осуществляется немедленно.

После завершения слайд-шоу отобразится диалоговое окно, показанное справа. Выберите **Начать снова**, чтобы начать показ, или **Выход**, чтобы вернуться в меню режима просмотра.

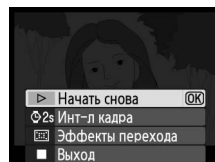



# Подключения

## Подключение к компьютеру

В данном разделе описывается, как пользоваться USB-кабелем UC-E4 (приобретается дополнительно) для подключения фотокамеры к компьютеру.

### Перед подключением фотокамеры

Перед подключением фотокамеры установите программное обеспечение с прилагаемого диска ViewNX 2. Проверьте, чтобы батарея фотокамеры EN-EL14 была полностью заряжена, чтобы не допустить прерывания передачи данных. При необходимости зарядите батарею перед использованием или подключите сетевой блок питания EH-5a и разъем питания EP-5A (приобретаются дополнительно).

#### ■ Прилагаемое программное обеспечение

ViewNX 2 включает приложение «Nikon Transfer 2» для копирования изображений с фотокамеры на компьютер, где ViewNX 2 может использоваться для просмотра и печати выбранных изображений или для редактирования снимков и видеороликов. Для получения более подробной информации см. интерактивную справку к ViewNX 2.

#### ■ Поддерживаемые операционные системы

Входящее в комплект поставки программное обеспечение можно использовать на компьютерах со следующими операционными системами:

- **Windows:** Windows 7 (Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate), Windows Vista Service Pack 2 (Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate) и Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional). ViewNX 2 работает как 32-битное приложение в 64-битных версиях Windows 7 и Windows Vista.
- **Macintosh:** Mac OS X (версия 10.4.11, 10.5.8, 10.6.4)

Последние сведения о поддерживаемых операционных системах см. на веб-сайтах, список которых приведен на стр. xiv.

#### Подключение кабелей

Перед подключением или отключением интерфейсных кабелей убедитесь, что фотокамера выключена. Вставляйте штекеры под прямым углом, не прилагая чрезмерных усилий. Закройте крышку разъемов, если разъем не используется.

#### Во время передачи

Не выключайте фотокамеру и не отсоединяйте USB-кабель в процессе передачи.

#### Windows

Чтобы войти на сайт Nikon после установки ViewNX 2, выберите **All Programs (Все программы)** > **Link to Nikon (Подсоединить к Nikon)** из меню Пуска Windows (необходимо подключение к Интернету).

# Подключение фотокамеры

Подключите фотокамеру с помощью USB-кабеля UC-E4 (приобретается дополнительно).


**1** Выключите фотокамеру.

**2** Включите компьютер.

Включите компьютер и подождите, пока загрузится операционная система.

**3** Подсоедините USB-кабель.

Подключите USB-кабель, как показано на рисунке. Вставляйте штекеры под прямым углом, не прилагая чрезмерных усилий.

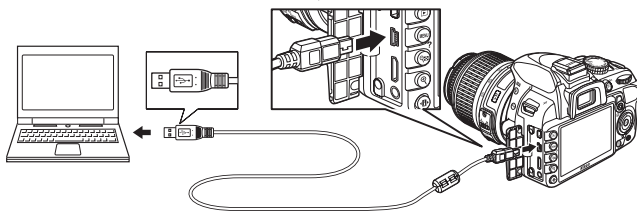


## Разветвители USB

Подключайте фотокамеру непосредственно к компьютеру; не подключайте USB-кабель через USB-разветвитель или клавиатуру.

**4** Включите фотокамеру.

**5** Передайте фотографии.

После выполнения инструкций на экране, чтобы запустить Nikon Transfer 2, нажмите кнопку **Start Transfer (Начать передачу)**, чтобы переместить фотографии (для получения более подробной информации об использовании Nikon Transfer 2 запустите ViewNX 2 или Nikon Transfer 2 и выберите **ViewNX 2 Help (Справка ViewNX 2)** из меню **Help (Справка)**).

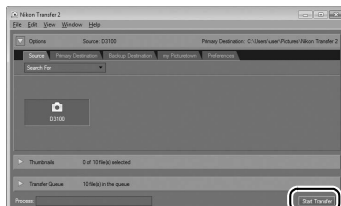


Кнопка **Start Transfer (Начать передачу)**

**6** Выключите фотокамеру и отсоедините USB-кабель после завершения передачи.

Nikon Transfer 2 закрывается автоматически после завершения передачи.

## USB-кабели сторонних производителей


При подсоединении USB-кабеля (приобретается дополнительно у сторонних производителей) для подключения фотокамеры к компьютеру, воспользуйтесь кабелем длиной приблизительно 1,5 м с мини разъемом (тип B); присоедините меньший из прилагаемых ферритовых сердечников (сердечник для USB-кабелей) к USB-кабелю, как показано на рисунке.

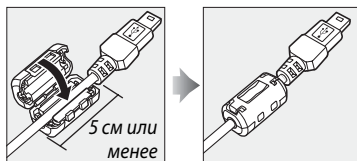



# Печать снимков

Чтобы отпечатать выбранные фотографии JPEG на принтере PictBridge через USB-соединение, выполните следующие шаги.

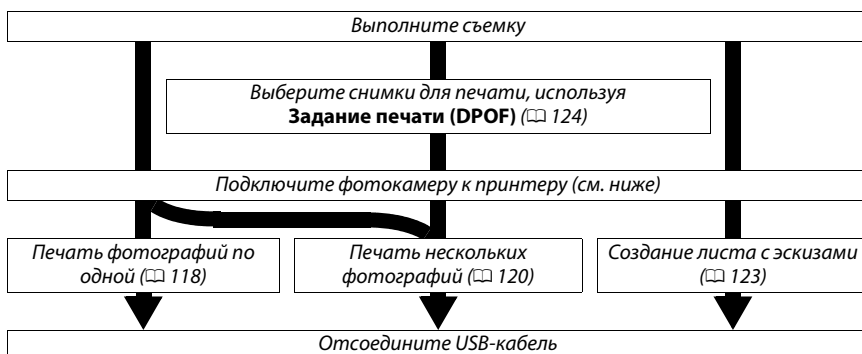

## Печать через прямое USB-подключение

Убедитесь, что батарея EN-EL14 полностью заряжена, или используйте дополнительный сетевой блок питания EN-5а и разъем питания EP-5А. При съемке фотографий для печати через прямое USB-соединение, установите для опции **Цветовое пространство** параметр **sRGB** (☐ 133).


## Подключение принтера

Подключите фотокамеру с помощью USB-кабеля UC-E4 (приобретается дополнительно).

**1** Выключите фотокамеру.

**2** Подсоедините USB-кабель.

Включите принтер и подсоедините USB-кабель, как показано на рисунке. Вставляйте штекеры под прямым углом, не прилагая чрезмерных усилий.

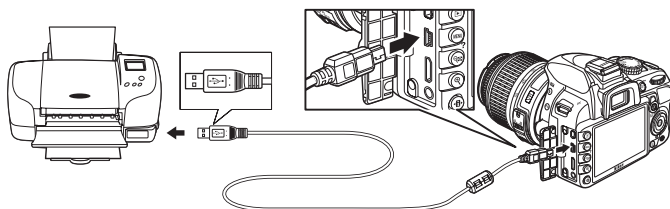


### ✓ Разветвители USB

Подключайте фотокамеру непосредственно к принтеру; не подключайте USB-кабель через USB-разветвитель.

### ✎ USB-кабели сторонних производителей

При подсоединении USB-кабеля (приобретается дополнительно у сторонних производителей) для подключения фотокамеры к принтеру воспользуйтесь кабелем длиной приблизительно 1,5 м с мини разъемом (тип B); присоедините меньший из прилагаемых ферритовых сердечников (сердечник для USB-кабелей) к USB-кабелю, как показано на рисунке.

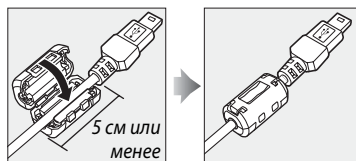

## 3 Включите фотокамеру.

На мониторе отобразится экран приветствия, а затем — экран просмотра PictBridge.



## Печать снимков по очереди


### 1 Выберите снимок.

Нажмите ◀ или ▶ для просмотра дополнительных снимков или нажмите ▲ или ▼ для просмотра информации о снимке (100). Нажмите кнопку 🔍 для увеличения текущего кадра (107; нажмите ▶ для выхода из режима увеличения). Для просмотра одновременно шести фотографий нажмите кнопку 📄. Чтобы выделить нужные снимки, используйте мультиселектор. Для полнокадрового отображения выделенного снимка нажмите кнопку 🔍.









### 2 Откройте меню параметров печати.

Нажмите OK, чтобы отобразить меню параметров печати PictBridge.

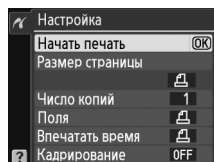


### 3 Настройте параметры печати.

Чтобы выделить параметр, нажмите кнопку ▲ или ▼; чтобы выбрать его, нажмите кнопку ►.

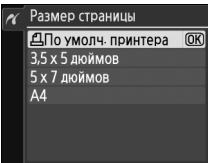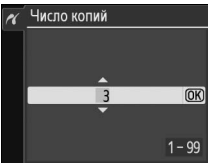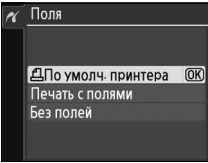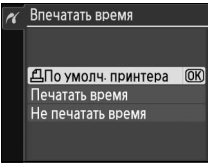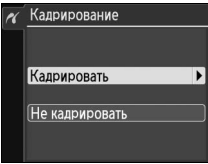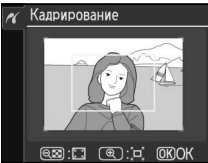Параметр	Описание
Размер страницы	<p>Отобразится меню размеров страницы (режимы, не поддерживаемые подключенным принтером, в списке отсутствуют). Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора размера страницы (чтобы напечатать страницу стандартного размера для выбранного принтера, выделите вариант <b>По умолч. принтера</b>), а затем нажмите ⌘, чтобы выбрать нужное значение и вернуться в предыдущее меню.</p> 
Число копий	<p>Откроется меню, показанное справа. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы указать количество копий (максимум 99), а затем нажмите кнопку ⌘, чтобы выбрать нужное значение и вернуться в предыдущее меню.</p> 
Поля	<p>Этот режим доступен только в том случае, если он поддерживается подключенным принтером. Откроется меню, показанное справа. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать один из следующих стилей печати: <b>По умолч. принтера</b> (печать с использованием текущих настроек принтера), <b>Печать с полями</b> (печать снимков с белыми полями) или <b>Без полей</b>, а затем нажмите кнопку ⌘, чтобы выбрать нужное значение и вернуться в предыдущее меню. Отображаются только параметры, поддерживаемые данным принтером.</p> 
Впечатать время	<p>Откроется меню, показанное справа. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать один из следующих вариантов: <b>По умолч. принтера</b> (печать с использованием текущих настроек принтера), <b>Печатать время</b> (печать даты и времени съемки на фотографии) или <b>Не печатать время</b>, а затем нажмите кнопку ⌘, чтобы выбрать нужное значение и вернуться в предыдущее меню.</p> 
Кадрирование	<p>Этот режим доступен только с принтерами, поддерживающими кадрирование. Откроется меню, показанное справа. Чтобы выйти без кадрирования снимка, выделите <b>Не кадрировать</b> и нажмите кнопку ⌘. Для кадрирования снимка выделите <b>Кадрировать</b> и нажмите кнопку ►.</p> <p>Если выбран вариант <b>Кадрировать</b>, отобразится диалоговое окно, показанное на рисунке справа. Нажмите кнопку ⌘, чтобы увеличить размер рамки кадрирования; нажмите ⌘, чтобы уменьшить размер рамки. Выберите положение рамки кадрирования с помощью мультиселектора и нажмите ⌘. Помните, что возможно ухудшение качества при печати маленького фрагмента снимка на листе большого формата.</p>  

## 4 Начните печать.

Выберите **Начать печать** и нажмите **OK**, чтобы начать печать. Чтобы отменить печать, не дожидаясь печати всех копий, нажмите **OK**.

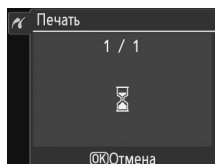

### ✓ Впечатывание даты

Если Вы выберете **Печатать время** в меню PictBridge при печати снимков, содержащих информацию о дате, записанную с помощью **Впечатывание даты** в меню настройки (☐ 147), то дата появится дважды. Однако впечатанная дата может быть вырезана при кадрировании фотографий или печати фотографий без полей.

## Печать нескольких снимков

### 1 Откройте меню PictBridge.

Нажмите кнопку MENU в окне просмотра PictBridge (см. шаг 3 на стр. 118).




Кнопка MENU

### 2 Выберите параметр.

Выделите один из следующих вариантов и нажмите ►.

- **Печать выборки:** Выбор снимков для печати.
- **Выбор даты:** Печать по одному экземпляру всех снимков, сделанных в выбранную дату.
- **Печать (DPOF):** Печать задания, созданного с помощью параметра **Задание печати (DPOF)** в меню режима просмотра (☐ 124). Текущее задание печати будет отображено в шаге 3.

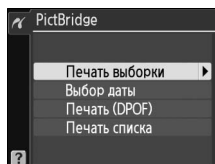

Для печати списка всех снимков в формате JPEG, хранящихся на карте памяти, выберите вариант **Печать списка**. Дополнительные сведения приведены на стр. 123.



### 3 Выберите снимки или дату.

Если Вы выберете **Печать выборки** или **Печать (DPOF)** в шаге 2, то для пролистывания снимков, хранящихся на карте памяти, используйте мультиселектор. Чтобы просмотреть текущий снимок в полнокадровом режиме, нажмите и удерживайте кнопку **Q**. Чтобы выбрать отображаемый на мониторе снимок для печати, нажмите кнопку **Q**, а затем кнопку **▲**. Фотография будет помечена символом **☐**, а количество отпечатков будет установлено на 1. Удерживая нажатой кнопку **Q**, нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать количество отпечатков (до 99; чтобы отменить выбор снимка, нажмите **▼**, когда количество отпечатков будет равно 1). Повторяйте описанные выше действия, пока не будут выбраны все нужные снимки.



#### Выбор снимков для печати

Снимки NEF (RAW) (☐ 64) не могут быть выбраны для печати. Копии в формате JPEG снимков NEF (RAW) можно создавать с помощью параметра **Обработка NEF (RAW)** в меню обработки (☐ 160).


Если Вы выберете **Выбор даты** в шаге 2, нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выделить дату, затем нажмите кнопку **▶**, чтобы включить или выключить выделенную дату. Для просмотра снимков, сделанных в выделенный день, нажмите **Q**. Воспользуйтесь мультиселектором для пролистывания снимков или нажмите и удерживайте кнопку **Q** для просмотра выделенного снимка на весь экран. Нажмите кнопку **Q** еще раз, чтобы вернуться к диалогу выбора даты.

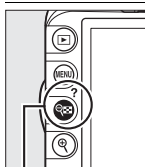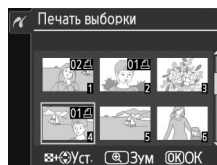

**Q** + **▲**: Выбор количества копий


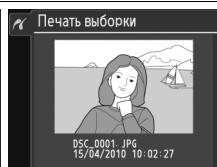
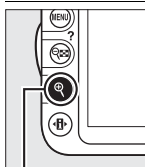


Кнопка **Q**: Просмотр снимка на весь экран

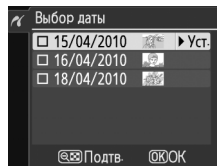

Кнопка **Q**:

Просмотр снимков для выбранной даты

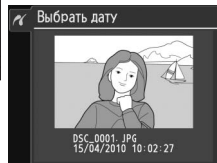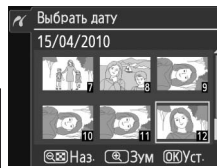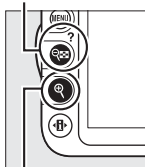


Кнопка **Q**:

Просмотр выделенного снимка на весь экран

## 4 Откройте меню параметров печати.

Нажмите **OK**, чтобы отобразить меню параметров печати PictBridge.

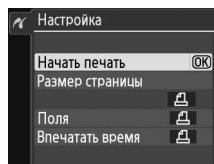

## 5 Настройте параметры печати.

Чтобы выделить параметр, нажмите кнопку **▲** или **▼**; чтобы выбрать его, нажмите кнопку **▶**.

Параметр	Описание
Размер страницы	Отобразится меню размеров страницы (□ 119; режимы, не поддерживаемые подключенным принтером, в списке отсутствуют). Нажмите кнопку <b>▲</b> или <b>▼</b> для выбора размера страницы (чтобы напечатать страницу стандартного размера для выбранного принтера, выделите вариант <b>По умолч. принтера</b> ), а затем нажмите <b>OK</b> , чтобы выбрать нужное значение и вернуться в предыдущее меню.
Поля	Отобразится меню параметров полей (□ 119; параметры, не поддерживаемые подключенным принтером, в списке отсутствуют). Нажмите кнопку <b>▲</b> или <b>▼</b> , чтобы выбрать один из следующих стилей печати: <b>По умолч. принтера</b> (печать с использованием текущих настроек принтера), <b>Печатать с полями</b> (печать снимков с белыми полями) или <b>Без полей</b> , а затем нажмите кнопку <b>OK</b> , чтобы выбрать нужное значение и вернуться в предыдущее меню.
Впечатать время	Откроется меню параметров впечатывания времени (□ 119). Нажмите кнопку <b>▲</b> или <b>▼</b> , чтобы выбрать один из следующих вариантов: <b>По умолч. принтера</b> (печать с использованием текущих настроек принтера), <b>Печатать время</b> (печать даты и времени съемки на фотографии) или <b>Не печатать время</b> , а затем нажмите кнопку <b>OK</b> , чтобы выбрать нужное значение и вернуться в предыдущее меню.

## 6 Начать печать.

Выберите **Начать печать** и нажмите **OK**, чтобы начать печать. Чтобы отменить печать, не дожидаясь печати всех копий, нажмите **OK**.



### Ошибки

Сведения о действиях, выполняемых при отображении сообщений об ошибке во время печати, см. на стр. 192.

## Создание листа с эскизами

Для печати листа с эскизами всех снимков в формате JPEG, хранящихся на карте памяти, выберите **Печать списка** на шаге 2 в разделе «Печать нескольких снимков» (☐ 120).

Имейте в виду, что если на карте памяти хранится более 256 снимков, будут напечатаны только первые 256 снимков.


### 1 Выберите Печать списка.

При выборе **Печать списка** в меню PictBridge (☐ 120) отображаются снимки, записанные на карту памяти, как показано на рисунке справа.



### 2 Откройте меню параметров печати.

Нажмите **OK**, чтобы отобразить меню параметров печати PictBridge.

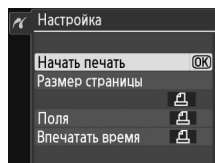

### 3 Настройте параметры печати.

Выберите значения параметров размера страницы, полей и впечатывания даты, как описано на странице 122 (если выбранный размер страницы слишком мал, появится предупреждение).

### 4 Начните печать.


Выберите **Начать печать** и нажмите **OK**, чтобы начать печать. Чтобы отменить печать, не дожидаясь печати всех копий, нажмите **OK**.






# Создание задания печати DPOF: Задание печати



С помощью параметра меню режима просмотра **Задание печати (DPOF)** можно создавать цифровые задания печати для принтеров, поддерживающих стандарт PictBridge, и устройств, поддерживающих стандарт DPOF.

- 1 Выберите Выбрать/установить для параметра Задание печати (DPOF) в меню режима просмотра.**  
Нажмите кнопку MENU и выберите **Задание печати (DPOF)** в меню режима просмотра. Выделите **Выбрать/установить** и нажмите ► (для удаления всех снимков из задания печати выберите **Отменить выбор?**).

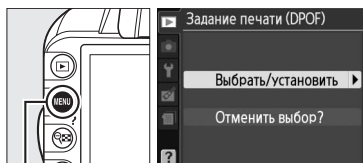


Кнопка MENU


- 2 Выберите снимки.**  
Для пролистывания снимков, хранящихся на карте памяти, используйте мультиселектор. Чтобы открыть текущий снимок в полнокадровом режиме, нажмите и удерживайте кнопку Q. Чтобы выбрать отображаемый на мониторе снимок для печати, нажмите кнопку , а затем кнопку ▲. Фотография будет помечена символом , а количество отпечатков будет установлено на 1. Удерживая нажатой кнопку , нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать количество отпечатков (до 99; чтобы отменить выбор снимка, нажмите ▼, когда количество отпечатков будет равно 1). Повторяйте описанные выше действия, пока не будут выбраны все нужные снимки.

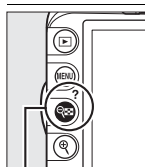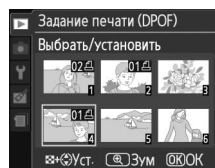


 + ▲▼: Выбор количества копий

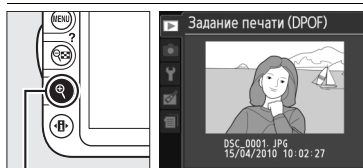

Кнопка : Просмотр снимка на весь экран


- 3 Откройте меню параметров в печати.**  
Нажмите , чтобы отобразить меню параметров в печати данных.

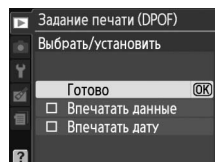



## 4 Выберите параметры впечатывания.


Выделите следующие параметры и нажмите кнопку ►, чтобы включить или выключить выделенный параметр (чтобы завершить создание задания печати без указания этой информации, перейдите к шагу 5).

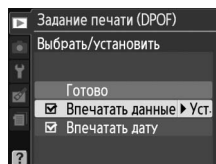

- **Впечатать данные:** Печать значений выдержки и диафрагмы на всех снимках в задании печати.
- **Впечатать дату:** Печать даты съемки на всех снимках в задании печати.

## 5 Завершите создание задания печати.

Выделите **Готово** и нажмите **OK** для завершения создания задания печати.

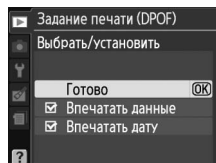

### Задание печати (DPOF)

Чтобы начать печать текущего задания, если фотокамера подключена к PictBridge-совместимому принтеру, выберите параметр **Печать (DPOF)** в меню PictBridge и следуйте инструкциям, описанным в разделе «Печать нескольких снимков» для редактирования и печати текущего задания (☐ 120). При прямой печати через порт USB функции впечатывания даты и данных DPOF не поддерживаются. Для впечатывания даты записи на снимки в текущем задании печати воспользуйтесь параметром PictBridge **Впечатать время**.

Использование параметра **Задание печати (DPOF)** невозможно, если на карте памяти недостаточно свободного места для хранения задания печати.

Снимки NEF (RAW) (☐ 64) не могут быть выбраны с помощью этого параметра. Копии в формате JPEG снимков NEF (RAW) можно создавать с помощью параметра **Обработка NEF (RAW)** в меню обработки (☐ 160).

Задания печати могут печататься неправильно, если после их создания изображения будут удалены при помощи компьютера или другого устройства.



# Просмотр снимков на экране телевизора

Аудио/видеокабель EG-D2 (приобретается дополнительно) можно использовать для подключения фотокамеры к телевизору или видеомагнитофону для показа или записи снимков. Фотокамеру можно подключить к устройствам высокой четкости с помощью кабеля High-Definition Multimedia Interface (HDMI) с мини-штекером типа C (приобретается дополнительно от сторонних производителей).


## Устройства стандартной четкости

Перед подключением фотокамеры к стандартному телевизору, проверьте, чтобы видео стандарт фотокамеры (□ 139) соответствовал видео стандарту телевизора.

### 1 Выключите фотокамеру.

Перед подключением или отключением аудио/видео кабеля фотокамера обязательно должна быть выключена.

### 2 Подключите аудио/видео кабель, как показано на рисунке.

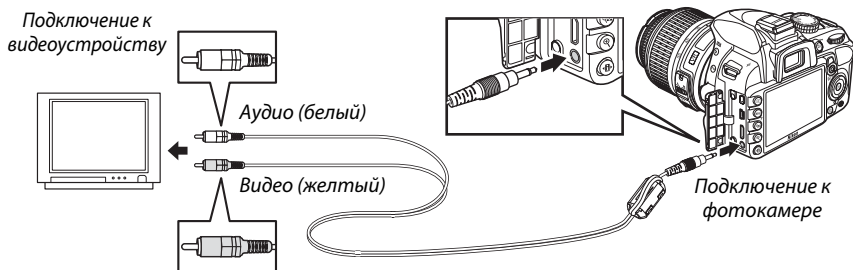

### 3 Настройте телевизор на работу с видеоканалом.

### 4 Включите фотокамеру и нажмите кнопку .

Во время просмотра снимки будут отображаться и на мониторе фотокамеры, и на экране телевизора. Имейте в виду, что края снимков могут не отображаться.

#### **Видеостандарт**


Если снимок не отображается, убедитесь, что фотокамера правильно подключена, и что параметр, выбранный для **Видеостандарт** (□ 139), соответствует видео стандарту телевизора.

#### **Просмотр на телевизоре**

Для длительного просмотра снимков рекомендуется использовать сетевой блок питания EH-5a и разъем питания EP-5A (приобретаются дополнительно).

### **Аудио/видео кабели сторонних производителей**

При подсоединении аудио/видео кабеля (приобретается дополнительно у сторонних производителей) для подключения фотокамеры к телевизору, воспользуйтесь кабелем длиной приблизительно 1 м с двумя штекерами RCA; присоедините больший из прилагаемых ферритовых сердечников (сердечник для аудио/видео кабелей) к аудио/видео кабелю, как показано на рисунке. Сделайте петлю на кабеле на расстоянии 10 см от того конца, который подсоединяется к фотокамере (①), и присоедините ферритовый сердечник (②).

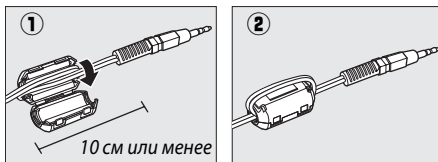


## **Устройства высокой четкости**

Фотокамеру можно подключить к устройствам HDMI с помощью кабеля HDMI с мини-штекером типа C (приобретается дополнительно от сторонних производителей).

### **1 Выключите фотокамеру.**

Обязательно выключайте фотокамеру перед подсоединением или отсоединением HDMI-кабеля.

### **2 Подсоедините HDMI-кабель, как показано на рисунке.**

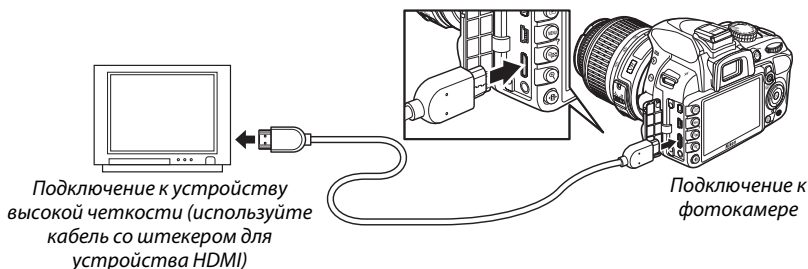

### **3 Настройте телевизор на работу с HDMI-каналом.**

### **4 Включите фотокамеру и нажмите кнопку .**

Во время просмотра снимки отображаются на экране телевизора или монитора высокой четкости; монитор фотокамеры останется выключенным.

### **Закройте крышку разъемов**


Закройте крышку разъемов, если они не используются. Попадание посторонних предметов в разъемы может помешать передаче данных.

## ■ Параметры HDMI

Параметр **HDMI** в меню настройки регулирует разрешение на выходе и может использоваться для управления фотокамерой с помощью дистанционного пульта управления с устройств, поддерживающих HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control, стандарт, позволяющий использовать устройства HDMI для управления периферийными устройствами, к которым они подключены).


### Разреш. на выходе

Выберите формат для изображений на выходе на устройство HDMI. При выборе **Авто** фотокамера автоматически выберет соответствующий формат.

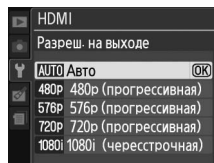

### Управл. устройством

При выборе **Вкл.** для **HDMI >Управл. устройством** в меню настройки, когда фотокамера подключена к телевизору, поддерживающему HDMI-CEC, и включены и фотокамера, и телевизор, на телевизоре появится показанное справа изображение, и пульт дистанционного управления телевизором можно будет использовать вместо мультиселектора фотокамеры и кнопки **OK** во время полнокадрового просмотра и просмотра слайд шоу. При выборе **Выкл.** пульт дистанционного управления телевизором не может использоваться для управления фотокамерой.

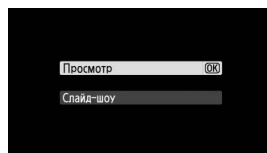

### Устройства HDMI-CEC

Когда фотокамера подключена к устройству HDMI-CEC, в видеоискателе появится символ **CEC** вместо количества оставшихся кадров.


### Управление устройством

Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации телевизора.

# Сведения о параметрах меню

## ▶ Меню режима просмотра: *Управление снимками*

Для вызова меню режима просмотра нажмите **MENU** и выберите закладку (меню режима просмотра).

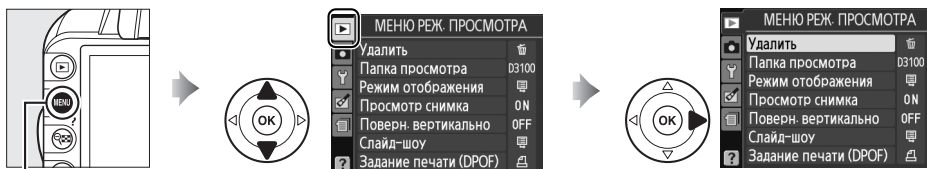

Кнопка MENU

Меню режима просмотра содержит следующие параметры:

Параметр	По умолчанию	
<b>Удалить</b>	—	110
<b>Папка просмотра</b>	Текущая	129
<b>Режим отображения</b>	—	130
<b>Подробная инф. о снимке</b>	—	
<b>Эффекты перехода</b>	Замещение	
<b>Просмотр снимка</b>	Вкл.	

Параметр	По умолчанию	
<b>Поверн. вертикально</b>	Выкл.	130
<b>Слайд-шоу</b>	—	112
<b>Инт-л кадра</b>	2 с	
<b>Эффекты перехода</b>	Увелич./выцвет.	
<b>Задание печати (DPOF)</b>	—	124

## Папка просмотра

Кнопка MENU → меню режима просмотра

Выбор папки для просмотра:


Параметр	Описание
<b>Текущая</b>	Только фотографии в папке, выбранной на данный момент для <b>Папка для хранения</b> в меню настройки ( 149), показываются во время просмотра. Этот параметр выбирается автоматически, когда делается снимок. Если вставлена карта памяти и выбран данный параметр до того, как сделан снимок, во время просмотра появится сообщение о том, что папка не содержит никаких фотографий. Выберите <b>Все</b> , чтобы начать просмотр.
<b>Все</b>	При просмотре будут показываться снимки из всех папок.

## Режим отображения

Кнопка MENU → меню режима просмотра

Выберите информацию, имеющуюся на информационном экране при просмотре фотографий ( 100), и переход между кадрами во время просмотра.


- **Подробная инф. о снимке:** Нажмите или для выделения параметра, затем нажмите кнопку , чтобы выбрать этот параметр для экрана информации о снимке. Символ появляется рядом с выбранными элементами; чтобы отменить выбор, выделите этот элемент и нажмите . Для возврата в меню режима просмотра выделите **Готово** и нажмите .
- **Эффекты перехода:** Выберите из **Замещение** (каждый кадр замещается на экране появляющимся следующим кадром), **Увелич./выцвет.** (кадры постепенно переходят один в другой с эффектом увеличения) и **Нет** (эффекты перехода между кадрами отсутствуют).

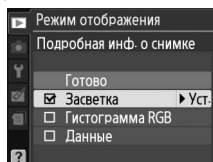

## Просмотр снимка

Кнопка MENU → меню режима просмотра


Этот параметр определяет, будут ли фотографии автоматически отображаться на мониторе сразу после съемки. При выборе **Выкл.** снимки можно отобразить только нажатием кнопки .

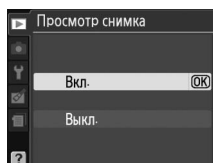

## Поверн. вертикально


Кнопка MENU → меню режима просмотра


Выберите, поворачивать ли снимки в вертикальной (книжной) ориентации для отображения во время просмотра. Следует учитывать, что поскольку фотокамера уже находится в подходящей ориентации во время съемки, снимки не будут поворачиваться автоматически в ходе просмотра.

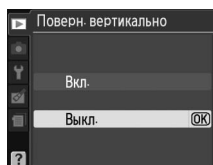


Параметр	Описание
<b>Вкл.</b>	Снимки в вертикальной (книжной) ориентации автоматически поворачиваются при просмотре на мониторе фотокамеры. Снимки, снятые со значением <b>Выкл.</b> параметра <b>Авт. поворот кадра</b> ( 141), будут отображаться в горизонтальной (альбомной) ориентации.
<b>Выкл.</b>	Снимки в вертикальной (книжной) ориентации отображаются в горизонтальной (альбомной) ориентации.

# Меню режима съемки: Параметры съемки

Для вызова меню режима съемки нажмите MENU и выберите закладку  (меню режима съемки).

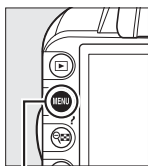

Кнопка MENU

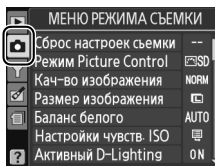

Меню режима съемки содержит следующие параметры:

Параметр	По умолчанию	
Сброс настроек съемки	—	131
Режим Picture Control	Стандартный	94
Кач-во изображения	JPEG сред. кач.	64
Размер изображения	Large	66
Баланс белого	Авто	87
Л-ы дневного света	Л-ы хол. бел. днев. св.	88
<b>Настройки чувств. ISO</b>		
Чувствит-ть ISO	P, S, A, M	100
	Прочие режимы	Авто
Авт. чувствит. ISO	Выкл.	132
Активный D-Lighting	Вкл.	85
Авт. упр. искаж-ми	Выкл.	133
Цветовое протр-во	sRGB	133
Подавление шума	Вкл.	134

Параметр	По умолчанию	
<b>Режим зоны АФ</b>		
Видоискатель		Одна точка АФ
		Динам. выбор зоны АФ
	Прочие режимы	Автом. выбор зоны АФ
Реж. Live View/видео		Приоритет лица АФ
		Широкая обл. АФ
		Нормальная обл. АФ
Подсветка АФ	Вкл.	134
Замер экспозиции	Матричный	79
<b>Настройки видео</b>		
Качество	1920 × 1080; 24 к/с	47
Звук	Вкл.	
Встроенная вспышка	TTL	135

## Сброс настроек съемки


Кнопка MENU →  меню режима съемки

Выберите **Да**, чтобы сбросить настройки меню режима съемки.

### Сброс настроек съемки

При выборе **Да** для **Сброс настроек съемки** также восстанавливаются настройки по умолчанию Picture Control (95) и восстанавливается следующее:


Параметр	По умолчанию	
Точка фокусировки *	Центральная	60
Гибкая программа	Выкл.	74
Удерживание кнопки AE-L/AF-L	Выкл.	146
<b>Режим фокусировки</b>		
Видоискатель	Автоматич. следящ. АФ	55
Реж. Live view/видео	Покадр. следящ. АФ	38

\* Не отображается, если выбран  (**Автом. выбор зоны АФ**) для **Режим зоны АФ** > **Видоискатель**.

Параметр	По умолчанию	
<b>Режим вспышки</b>		
	Автоматическая синхронизация по передней шторке	68
	Автоматическая медленная синхронизация	
<b>P, S, A, M</b>	Синхронизация по передней шторке	
Коррекция экспозиции	Выкл.	81
Поправка вспышки	Выкл.	83




Настройка чувствительности ISO (☐ 71).

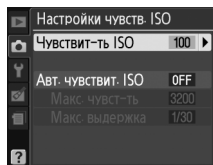

## ■ Авт. чувствит. ISO

Если выбран параметр **Выкл.** для **Авт. чувствит. ISO** в режимах **P, S, A** и **M**, то чувствительность ISO останется равной величине, выбранной пользователем (☐ 71). Когда выбран параметр **Вкл.**, чувствительность ISO будет настраиваться автоматически, если оптимальная экспозиция не будет достигнута при величине, выбранной пользователем (чувствительность ISO настраивается соответственно при использовании вспышки). Максимальное значение автоматической чувствительности ISO можно выбрать, используя параметр **Макс. чувст-ть** в меню **Авт. чувствит. ISO** (выбирайте более низкие значения для предотвращения шума (произвольно высвеченные пиксели, неоднородность цветов или линии); минимальное значение для автоматической чувствительности ISO автоматически устанавливается на ISO 100). В режимах **P** и **A** чувствительность будет настраиваться только в том случае, если произойдет недоэкспонирование при выдержке, выбранной для **Макс. выдержка** ( $1/2000-1$  с; в режимах **S** и **M** чувствительность будет настраиваться для оптимальной экспозиции при выдержке, выбранной пользователем). Более длительные выдержки будут использоваться только в том случае, если невозможно установить оптимальную экспозицию при значении чувствительности ISO больше, заданном для параметра **Макс. чувст-ть**. Если выбранная пользователем чувствительность ISO значения, выбранного для **Макс. чувст-ть**, то вместо него будет использоваться значение, выбранное для **Макс. чувст-ть**.

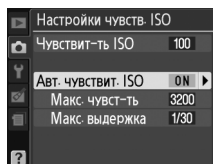

Когда выбран параметр **Вкл.**, в видоискателе отображается **ISO-AUTO** а на информационном экране отображается **ISO-A**. Эти индикаторы мигают, когда чувствительность отличается от величины, выбранной пользователем.




## ✍ Автоматическое управление чувствительностью ISO

При высоких значениях чувствительности более вероятно появление шума (произвольные высвеченные пиксели, неоднородность цветов или линии). Воспользуйтесь параметром **Подавление шума** в меню режима съемки для уменьшения шума (☐ 134). Помните, что чувствительность ISO может автоматически возрастать при использовании автоматического управления чувствительностью ISO в режимах медленной синхронизации вспышки (для встроенных вспышек и моделей вспышек SB-900, SB-800, SB-600 и SB-400), что может привести к невозможности работы фотокамеры в режиме длинных выдержек.



Выберите **Вкл.**, чтобы уменьшить бочкообразное искажение при съемке с широкоугольным объективом и уменьшить подушкообразное искажение при съемке с длиннофокусными объективами (имейте в виду, что края области, видимой в видоискателе, могут быть обрезаны на конечной фотографии, и что может увеличиться время, необходимое для обработки фотографий перед их записью). Этот параметр доступен только с объективами типов G и D (исключая ПК, «рыбий глаз», и некоторые другие объективы); результаты не гарантируются при использовании других объективов.

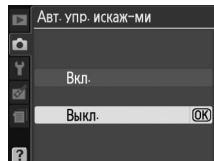


### **Обработка: Испр. искажений**

Для получения информации о создании копий существующих снимков с уменьшенным бочкообразным и подушкообразным искажением см. стр. 161.

## Цветовое простр-во

Цветовое пространство определяет гамму цветов, доступных для воспроизведения. Выберите **sRGB**, если снимки будут отпечатаны без каких-либо изменений. **Adobe RGB** имеет более широкую цветовую гамму и рекомендуется для изображений, которые будут подвергаться значительной обработке после того, как они будут перенесены из фотокамеры.

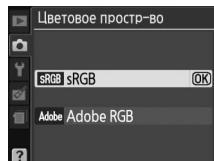

### **Цветовое пространство**

Цветовые пространства устанавливают соответствие цветов и цифровых значений, используемых для их представления в файле цифрового изображения. Цветовое пространство sRGB используется достаточно широко, а цветовое пространство Adobe RGB обычно используется в издательстве и промышленной печати. Значение sRGB рекомендуется выбирать, если снимки будут отпечатаны без внесения изменений, если для их просмотра будет использована программа, не поддерживающая управление цветом, или если печать снимков будет выполняться с помощью функции прямой печати ExifPrint, поддерживаемой некоторыми принтерами, терминалами печати или другими коммерческими средствами печати. Снимки, сохраненные с использованием цветового пространства Adobe RGB, можно отпечатать подобным образом, но полученные цвета уже не будут такими яркими.

Снимки JPEG, сделанные в цветовом пространстве Adobe RGB, совместимы со стандартом DCF; программы и принтеры, поддерживающие стандарт DCF, автоматически выберут правильное цветовое пространство. Если программы или устройства не поддерживают стандарт DCF, выберите соответствующее цветовое пространство вручную. Дополнительные сведения см. в документации к программному обеспечению или устройству.

### **Программное обеспечение Nikon**


Программное обеспечение ViewNX 2 (входит в комплект поставки фотокамеры) и Capture NX 2 (приобретается дополнительно) автоматически подбирает нужное цветовое пространство при открытии снимков, сделанных с помощью этой фотокамеры.



## Подавление шума

Кнопка MENU →  меню режима съемки

Выберите **Вкл.** для подавления шумов (произвольно расположенные яркие точки, полосы или неоднородность цветов), обязательно используйте этот параметр, если снимаете с высокой чувствительностью ISO, или если устанавливаете выдержку длиннее 8 с. Время, необходимое для обработки, примерно равно текущей выдержке; во время обработки в видоискателе будет мигать «**шум**», и сделать снимки будет невозможно. Подавление шума не будет выполнено, если фотокамера будет выключена до завершения обработки.

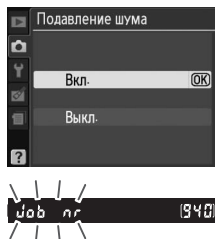


Если выбирается значение **Выкл.**, то подавление шума будет выполнено только для высоких значений чувствительности ISO; степень подавления шума будет меньше, чем при выборе **Вкл.**

## Подсветка АФ

Кнопка MENU →  меню режима съемки

При выбранном значении **Вкл.** и плохом освещении, когда снимки помещаются в кадр в видоискателе, загорится встроенная вспомогательная подсветка АФ (57), чтобы помочь при фокусировке в режиме покадровой следящей АФ (**AF-S** выбран для режима фокусировки, покадровая следящая АФ выбрана в режиме фокусировки **AF-A**), когда выбран параметр [ ] **Автом. выбор зоны АФ** для **Режим зоны АФ > Видоискатель**, или когда выбран параметр [ ] **Одна точка АФ**, [ ] **Динам. выбор зоны АФ**, или [3D] **3D-слежение (11 точек)** и используется центральная точка фокусировки. Если выбрано значение **Выкл.**, то вспомогательная подсветка АФ при выполнении фокусировки не включается. При недостаточном освещении фотокамера, возможно, не сможет сфокусироваться с помощью автофокусировки.

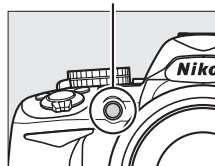

Вспомогательная подсветка АФ




### См. также


Список объективов, которые можно использовать вместе со вспомогательной подсветкой АФ, см. на стр. 171. См. стр. 186 для получения информации о режимах съемки, в которых можно использовать вспомогательную подсветку АФ.

Выберите режим вспышки для встроенной вспышки в режимах **P**, **S**, **A** и **M**.

Параметр	Описание
TTL  TTL	Мощность вспышки задается автоматически, исходя из условий освещения во время съемки.
 Ручной	Выберите мощность вспышки из значений в диапазоне: <b>Полная мощность - 1/32</b> (1/32 полной мощности). При полной мощности ведущее число встроенной вспышки составляет 13 (м, ISO 100, 20 °C).

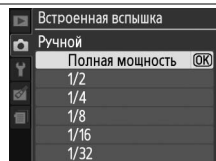


## Ручной

В видоискателе и на информационном экране мигает символ , когда выбрано значение **Ручной** и поднята вспышка.



## Вспышка SB-400

Когда присоединена и включена дополнительная вспышка SB-400, **Встроенная вспышка** меняется на **Доп. вспышка**, что позволяет выбрать один из режимов управления вспышкой SB-400: **TTL** или **Ручной**.

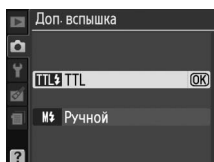

## Управление вспышкой

Поддерживаются следующие типы управления вспышкой, когда используется объектив со встроенным микропроцессором в комбинации со встроенной вспышкой или дополнительными вспышками SB-900, SB-800, SB-600 и SB-400 (□ 67, 172).


- **Сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер:** Информация с 420-пиксельного датчика RGB используется для настройки мощности вспышки для получения естественного баланса между основным объектом и фоном.
- **Стандартная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер:** Мощность вспышки настраивается для основного объекта; яркость фона не учитывается. Рекомендуется для съемки сюжетов, в которых необходимо подчеркнуть основной объект за счет деталей фона, или при использовании коррекции экспозиции.

Управление стандартной вспышкой i-TTL используется совместно с точечным замером или при установке этого режима на дополнительной вспышке. Сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер используется во всех других случаях.



# ☿ Меню режима настройки: *Настройка фотокамеры*

Для вызова меню режима настройки нажмите MENU и выберите закладку ☿ (меню режима настройки).

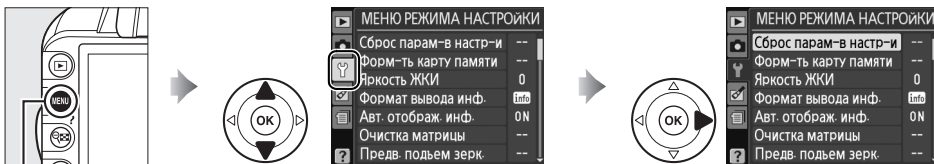

Кнопка MENU

Меню режима настройки содержит следующие параметры:

Параметр	По умолчанию		Параметр	По умолчанию	
Сброс парам-в настр-и	—	136	Авт. поворот кадра	Вкл.	141
Форм-ть карту памяти	—	21	Обр-ц сн. для уд. пыли	—	141
Яркость ЖКИ	0	137	Таймеры авт. выкл.	Нормальный	143
Формат вывода инф.	Графический; Цвет фона: Зеленый	137	Задержка автоспуска	10 с	143
Авт. отображ. инф.	Вкл.	139	Сигнал	Вкл.	144
Очистка матрицы			Дальномер	Выкл.	144
Очищать при	При вкл. и выкл.	180	Посл. нумерац. файлов	Выкл.	145
Предв. подъем зерк. <sup>1</sup>	—	182	Кнопки		
Видеостандарт <sup>2</sup>	—	139	Кнопка Fn	Чувствит-ть ISO	146
HDMI			Кнопка AE-L/AF-L	Блокировка АЭ/АФ	146
Разреш. на выходе	Авто	128	Блокировка АЭ	Выкл.	146
Управл. устройством	Вкл.	128	Блок. спуска без карты	Заблок. спуск затвора	147
Подавление мерцания <sup>2</sup>	—	139	Впечатывание даты	Выкл.	147
Часовой пояс и дата <sup>2</sup>			Папка для хранения	—	149
Летнее время	Выкл.	139	GPS		
Язык (Language) <sup>2</sup>	—	140	Автовыкл. замера	Включить	98
Комментарий	—	140	Загрузка Eye-Fi <sup>3</sup>	Включить	150
			Версия прошивки	—	150

1 Недоступно при низком уровне заряда батареи.

2 Настройки по умолчанию различаются в зависимости от страны приобретения.

3 Доступно, если вставлена карта памяти, совместимая с Eye-Fi (☐ 150).

## Сброс парам-в настр-и


Кнопка MENU → ☿ меню режима настройки

Выберите **Да**, чтобы сбросить все установки меню настройки, кроме **Видеостандарт**, **Подавление мерцания**, **Часовой пояс** и **дата**, **Язык (Language)** и **Папка для хранения** на значения по умолчанию, указанные выше.

## Яркость ЖКИ

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы настроить яркость монитора. Для увеличения яркости выберите большие значения, для уменьшения яркости — меньшие.

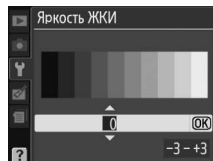

## Формат вывода инф.

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Выберите один из двух форматов вывода информации (□ 6).




Обычный (□ 138)




Графический (□ 6)


- 1 Выберите формат.**  
Выделите параметр и нажмите ►.

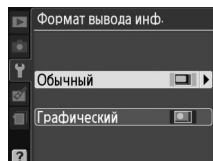

- 2 Выберите цвет фона.**  
Выделите цвет фона и нажмите Ⓞ. Выберите синий, черный или оранжевый (Обычный) или зеленый, черный или коричневый (Графический).

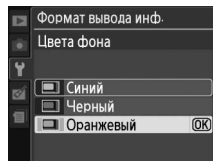


Обычный формат вывода информации показан ниже.

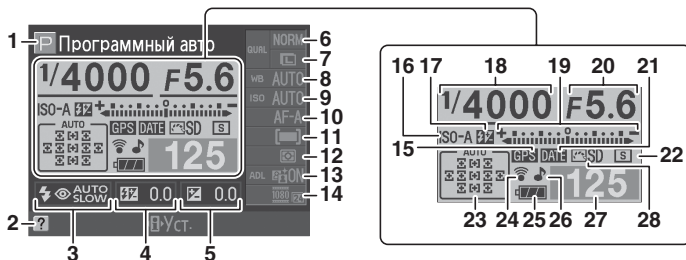

<p><b>1</b> Режим съемки          Авто/          Авто (вспышка выкл.) ..... 23          Сюжетные режимы ..... 28          Режимы <b>P, S, A и M</b> ..... 73</p> <p><b>2</b> Символ справки ..... 192</p> <p><b>3</b> Режим вспышки ..... 68</p> <p><b>4</b> Поправка вспышки ..... 83</p> <p><b>5</b> Коррекция экспозиции ..... 81</p> <p><b>6</b> Качество изображения ..... 64</p> <p><b>7</b> Размер изображения ..... 66</p> <p><b>8</b> Баланс белого ..... 87</p> <p><b>9</b> Чувствительность ISO ..... 71</p> <p><b>10</b> Режим фокусировки ..... 38, 55</p> <p><b>11</b> Режим зоны АФ ..... 38, 58</p>	<p><b>12</b> Замер экспозиции ..... 79</p> <p><b>13</b> Активный D-Lighting ..... 85</p> <p><b>14</b> Размер видео кадров ..... 47</p> <p><b>15</b> Индикатор подключения устройства GPS ..... 98</p> <p><b>16</b> Индикатор автоматической чувствительности ISO ..... 132</p> <p><b>17</b> Индикатор ручного управления вспышкой ..... 135</p> <p>Индикатор поправки вспышки для дополнительных вспышек ..... 175</p> <p><b>18</b> Выдержка ..... 75, 77</p> <p><b>19</b> Индикатор экспозиции ..... 77</p> <p>Индикатор коррекции экспозиции ..... 82</p> <p>Электронный дальномер ..... 144</p>	<p><b>20</b> Диафрагма (число f) ..... 76, 77</p> <p><b>21</b> Индикатор впечатывания даты ..... 147</p> <p><b>22</b> Режим съемки ..... 5, 53</p> <p><b>23</b> Индикатор автоматического выбора зоны АФ ..... 58</p> <p>Индикатор 3D-слежения ..... 58</p> <p>Точка фокусировки ..... 60</p> <p><b>24</b> Индикатор подключения устройства Eye-Fi ..... 150</p> <p><b>25</b> Индикатор батареи ..... 23</p> <p><b>26</b> Индикатор звукового сигнала ..... 144</p> <p><b>27</b> Число оставшихся кадров ..... 24</p> <p><b>28</b> Picture Control ..... 94</p>
---	--	---

### Поворот фотокамеры

Когда фотокамера поворачивается на 90°, съемочная информация также поворачивается в соответствии с фотокамерой.

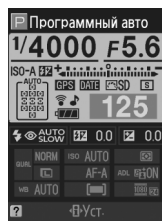

## Авт. отображ. инф.

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Если выбрано значение **Вкл.**, информационный экран появится после того, как спусковая кнопка затвора будет нажата наполовину; если просмотр снимка (☐ 130) выключен, этот экран также появится сразу после съемки. Выберите **Вкл.**, если Вы часто обращаетесь к информационному экрану во время съемки. При выборе **Выкл.** информационный экран можно отобразить нажатием кнопки **И**.

## Видеостандарт

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

При подключении фотокамеры к телевизору или видеомagneитофону убедитесь, что выбранный в фотокамере видеостандарт соответствует видеостандарту устройства (NTSC или PAL).

## Подавление мерцания

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Подавление мерцания и полос при съемке с освещением лампами дневного света или ртутными лампами в режиме live view или записи видеороликов. Выберите частоту, соответствующую частоте местной электросети.

### **Подавление мерцания**


Если Вам неизвестна частота в местной электросети, попробуйте оба варианта и выберите тот, который дает лучшие результаты. Подавление мерцания может не дать желаемых результатов, если объект слишком яркий. В этом случае следует выбрать режим **A** или **M** и выбрать меньшую диафрагму (большее число f).

## Часовой пояс и дата

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Изменение часовых поясов, установка часов фотокамеры, выбор порядка отображения даты и включение или выключение летнего времени.

Параметр	Описание
<b>Часовой пояс</b>	Выбор часового пояса. Время на часах фотокамеры будет автоматически установлено в соответствии с выбранным часовым поясом.
<b>Дата и время</b>	Установите часы фотокамеры (☐ 18).
<b>Формат даты</b>	Выбор порядка отображения дня, месяца и года.
<b>Летнее время</b>	Включите или выключите режим летнего времени. Фотокамера автоматически переводит время на один час назад или вперед. По умолчанию задано значение <b>Выкл.</b>

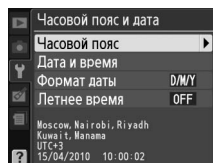

## Язык (Language)

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Выбор языка меню и сообщений фотокамеры. Доступны следующие параметры:


Параметр	Описание	Параметр	Описание	Параметр	Описание
Cz Čeština	Чешский	It Italiano	Итальянский	Sv Svenska	Шведский
Dk Dansk	Датский	Nl Nederlands	Голландский	Tr Türkçe	Турецкий
De Deutsch	Немецкий	No Norsk	Норвежский	繁 中文(繁體)	Китайский (традиционный)
En English	Английский	Pl Polski	Польский	简 中文(简体)	Китайский (упрощенный)
Es Español	Испанский	Pt Português	Португальский	日 日本語	Японский
Fr Français	Французский	Ru Русский	Русский	한 한글	Корейский
Id Indonesia	Индонезийский	Fi Suomi	Финский		

## Комментарий

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Добавление комментариев к новым снимкам во время съемки. Комментарии можно просматривать как метаданные при помощи ПО ViewNX 2 (входит в комплект поставки) или Capture NX 2 (приобретается дополнительно; ☐ 177). Текст комментария также отображается на третьей странице информации о снимке (☐ 103).

- **Готово:** Сохранение изменений и возврат в меню режима настройки.
- **Ввести комментарий:** Ввод комментария, как описано на стр. 149. Длина комментария не может превышать 36 знаков.
- **Добавить коммент.:** Выберите эту функцию, чтобы добавить комментарий ко всем последующим снимкам. Функцию **Добавить коммент.** можно включить или выключить, выделив ее и нажав кнопку ►.

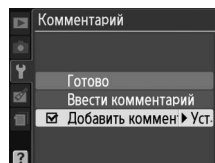



## Авт. поворот кадра

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Если выбрано значение **Вкл.**, при записи снимков сохраняется информация об ориентации фотокамеры, что позволяет автоматически поворачивать снимки при просмотре или при помощи ViewNX 2 или Capture NX 2 (приобретается дополнительно; □ 177). Возможна запись следующих ориентаций:



Горизонтальная (альбомная) ориентация



Фотокамера повернута на 90° по часовой стрелке



Фотокамера повернута на 90° против часовой стрелки

Если выбрано значение **Выкл.**, ориентация фотокамеры не записывается. Используйте данное значение при панорамировании или съемке с объективом, направленным вверх или вниз.

### Авт. поворот кадра

При непрерывном режиме съемки (□ 5, 53) ориентация, записанная для первого снимка, применяется ко всем снимкам в той же серии, даже если ориентация фотокамеры изменяется во время съемки.

### Поверн. вертикально

Чтобы во время просмотра автоматически повернуть вертикальные (в книжной ориентации) снимки, выберите **Вкл.** для параметра **Поверн. вертикально** в меню режима просмотра (□ 130).

## Обр-ц сн. для уд. пыли


Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Данный параметр предназначен для сбора данных, необходимых для функции «Удаление пыли» в программе Nikon Capture NX 2 (приобретается дополнительно; более подробную информацию см. в руководстве к Capture NX 2).


Функция **Обр-ц сн. для уд. пыли** доступна только для фотокамеры с установленным объективом со встроенным микропроцессором. Рекомендуется использовать объектив с фокусным расстоянием не менее 50 мм. При использовании зум-объектива установите максимальное увеличение.

### 1 Выберите время запуска.

Выделите один из следующих вариантов и нажмите кнопку **OK**. Для выхода без записи эталонных данных нажмите кнопку **MENU**.

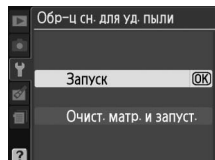

- **Запуск:** Появится сообщение, показанное справа, а на панели управления и в видоискателе отобразится «rEF».
- **Очист. матр. и запуск.:** Выберите этот параметр для очистки матрицы перед началом работы. Появится сообщение, показанное справа, а на панели управления и в видоискателе после завершения чистки отобразится «rEF».

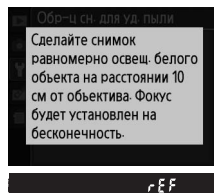

#### Чистка матрицы

Эталонные данные для очистки, записанные до того, как производится очистка матрицы, не могут использоваться для фотографий, сделанных после очистки матрицы. Выберите **Очист. матр. и запуск.**, только если эталонные данные для очистки не будут использоваться для существующих снимков.

## 2 Поместите в кадр в видоискателе однородный объект белого цвета.


Расположите объектив на расстоянии около 10 см от хорошо освещенного, однородного объекта белого цвета, наведите его, исключая лишние детали, затем нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

В режиме автофокусировки фокус автоматически устанавливается на бесконечность. В режиме ручной фокусировки установите фокус на бесконечность вручную.

## 3 Получите эталонный снимок.

Нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы получить эталонные данные для удаления пыли. После нажатия спусковой кнопки затвора монитор отключается. Имейте в виду, что будет выполняться подавление шума, если объект плохо освещен, и время записи увеличится.

Если эталонный объект слишком светлый или слишком темный, фотокамера не сможет получить данные для функции «Образец снимка для удаления пыли», и отобразится сообщение, показанное справа. Выберите другой эталонный объект и повторите процедуру, начиная с шага 1.

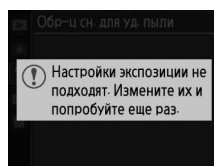

#### Образец снимка для удаления пыли

Имеющиеся эталонные данные можно использовать для обработки снимков, снятых с помощью других объективов и при других значениях диафрагмы. Эталонные снимки нельзя просматривать с помощью программного обеспечения для просмотра изображений. Во время просмотра эталонного снимка на экране фотокамеры появляется координатная сетка.



## Таймеры авт. выкл.

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Этот параметр определяет, как долго монитор остается включенным, если не производятся никакие операции во время отображения меню или просмотра (**Просмотр/меню**), когда снимки отображаются на мониторе после съемки (**Просмотр снимка**), и во время работы в режиме live view (**Режим Live view**), а также как долго экспонометр, видоискатель и информационный экран остаются включенными, если не производятся никакие операции (**Автовыкл. замера**). Выберите меньшую задержку автоматического выключения, чтобы сохранить заряд батареи.


Параметр	Описание (все значения времени приблизительны)				
SHORT Короткий	Устанавливаются следующие значения для таймера автоматического выключения:				
NORM Нормальный					
LONG Длительный	Просмотр/меню	Просмотр снимка	Режим Live view	Автовыкл. замера	
	Короткий	8 с	4 с	30 с	4 с
	Нормальный	12 с	4 с	30 с	8 с
	Длительный	20 с	20 с	3 мин	1 мин
🔧 Польз. настр.	Отдельно настройте таймеры <b>Просмотр/меню</b> , <b>Просмотр снимка</b> , <b>Режим Live view</b> и <b>Автовыкл. замера</b> . После окончания настройки выделите <b>Готово</b> и нажмите кнопку  .				


### Таймеры авт. выкл.

Монитор и видоискатель не выключатся автоматически, если фотокамера подключена к компьютеру или принтеру через USB.

## Задержка автоспуска

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Выбор времени задержки спуска затвора в режиме автоспуска ( 54).

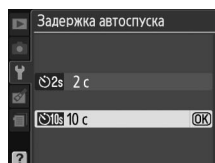


## Сигнал

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Если выбрано значение **Вкл.**, то будет звучать сигнал, когда фотокамера фокусируется в режиме покадровой следящей фокусировки (**AF-S** или при съемке неподвижных объектов в режиме фокусировки **AF-A**), при блокировке фокусировки в режиме «Live view», а также когда таймер спуска выполняет обратный отсчет времени в режиме автоспуска (□ 54, 55). При выборе параметра **Выкл.** сигнал звучать не будет. В режиме тихого спуска затвора (режим □; □ 5, 53) этот параметр недоступен, и сигнал не будет звучать, когда камера фокусируется.

Текущая установка отображается на информационном экране: ♪ отображается, когда сигнал включен, а 🚫 — когда выключен.

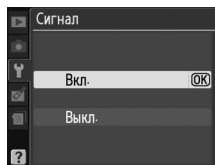

## Дальномер

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Выберите **Вкл.**, чтобы использовать индикатор экспозиции для определения правильности фокусировки фотокамеры в режиме ручной фокусировки (□ 62; имейте в виду, что эта функция недоступна в режиме съемки **M**, когда индикатор экспозиции вместо этого показывает правильность экспонирования объекта).

Индикатор	Описание	Индикатор	Описание
	Фотокамера сфокусирована.		Точка фокусировки находится слегка за объектом.
	Точка фокусировки находится слегка перед объектом.		Точка фокусировки находится далеко за объектом.
	Точка фокусировки находится намного ближе объекта.		Фотокамера не может определить правильную фокусировку.

### Использование электронного дальномера

Для электронного дальномера требуется объектив с максимальной диафрагмой  $f/5,6$  или больше. Могут быть не получены желаемые результаты в ситуациях, когда фотокамера не может сфокусироваться с использованием автофокусировки (□ 56). Электронный дальномер недоступен в режиме live view.

При создании нового файла во время съемки его номер увеличивается на единицу относительно последнего использовавшегося номера. Этот параметр определяет, как будет продолжаться нумерация файлов относительно последнего использовавшегося номера при создании новой папки, форматировании карты памяти или установке новой карты памяти.

Параметр	Описание
<b>Вкл.</b>	При создании новой папки, форматировании карты памяти или установке новой карты памяти нумерация файлов продолжается относительно последнего использовавшегося номера или относительно наибольшего номера в текущей папке в зависимости от того, какой номер больше. Если снимок выполняется, когда в текущей папке содержится снимок с номером 9999, новая папка будет создана автоматически и нумерация файлов опять начнется с 0001.
<b>Выкл.</b>	При создании новой папки, форматировании карты памяти или установке новой карты памяти нумерация файлов начинается с 0001. Если снимок выполняется, когда в текущей папке содержится снимок с номером 999, новая папка будет создана автоматически.
RESET <b>Сброс</b>	Создает новую папку и сбрасывает нумерацию файлов на 0001 (для <b>Вкл.</b> ) при съемке следующей фотографии.

 **Посл. нумерац. файлов**


Если текущая папка имеет номер 999 и содержит 999 снимков или снимок с номером 9999, спусковая кнопка затвора будет заблокирована и дальнейшая съемка станет невозможной. Выберите **Сброс** для **Посл. нумерац. файлов**, а затем отформатируйте карту памяти или вставьте новую карту памяти.



Выберите функцию кнопок **Fn** и **AE-L/AF-L**.

## ■ Кнопка Fn

Выберите функцию кнопки **Fn**. Выбранный на данный момент элемент показывается белым символом на черном фоне на информационном экране.

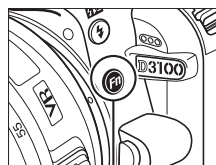


Кнопка Fn

Параметр	Описание
QUAL <b>Кач-во/размер снимка</b>	Нажмите кнопку <b>Fn</b> и поверните диск управления, чтобы выбрать качество и размер снимка (□ 64).
ISO <b>Чувствит-ть ISO</b>	Нажмите кнопку <b>Fn</b> и поверните диск управления, чтобы выбрать чувствительность ISO (□ 71).
WB <b>Баланс белого</b>	Нажмите кнопку <b>Fn</b> и поверните диск управления, чтобы выбрать баланс белого (только в режимах <b>P, S, A</b> и <b>M</b> ; □ 87).
<b>Активный D-Lighting</b>	Нажмите кнопку <b>Fn</b> и поверните диск управления, чтобы выбрать параметр «Активный D-Lighting» (только в режимах <b>P, S, A</b> и <b>M</b> ; □ 85).

## ■ Кнопка AE-L/AF-L

Выберите функцию кнопки **AE-L/AF-L**.

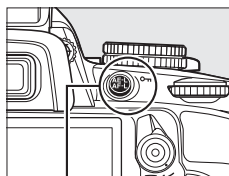


Кнопка AE-L/AF-L

Параметр	Описание
<b>Блокировка АЭ/АФ</b>	При нажатии кнопки <b>AE-L/AF-L</b> блокируются фокус и экспозиция.
<b>Блокировка только АЭ</b>	При нажатии кнопки <b>AE-L/AF-L</b> блокируется экспозиция.
<b>Блокировка только АФ</b>	При нажатии кнопки <b>AE-L/AF-L</b> блокируется фокус.
<b>Фикс. блокировки АЭ</b>	При нажатии кнопки <b>AE-L/AF-L</b> экспозиция блокируется и остается заблокированной до повторного нажатия кнопки или выключения экспонометра.
<b>AF-ON</b> <b>AF-ON</b>	При нажатии кнопки <b>AE-L/AF-L</b> включается автофокусировка. Спусковая кнопка затвора не может использоваться для фокусировки, кроме случая, когда для режима «Live view» или во время записи видео выбран параметр <b>AF-F</b> .

## ■ Блокировка АЭ

Если выбрано значение по умолчанию **Вкл.**, экспозиция блокируется только при нажатии кнопки **AE-L/AF-L**. Если выбрано значение **Вкл.**, экспозиция будет блокироваться и при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину.

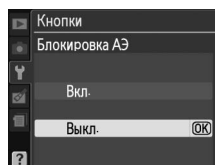

## Блок. спуск без карты


Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Если выбрано значение **Заблок. спуск затвора**, спусковая кнопка затвора будет работать только при установленной карте памяти. При выборе **Разреш. спуск затвора** спусковую кнопку затвора можно будет нажать даже при отсутствии установленной карты памяти, но снимки записываться не будут (хотя будут отображаться на мониторе в демонстрационном режиме).

## Впечатывание даты

Кнопка MENU → Y меню режима настройки

Выберите информацию даты для печати на фотографиях во время их съемки.

Параметр	Описание
<b>Выкл.</b>	Время и дата не печатаются на фотографиях.
DATE <b>Дата</b>	Когда включен этот параметр, на фотографиях впечатываются дата или дата и время. <span style="float: right;">15.04.2010</span>
DATE <b>Дата и время</b>	На новых фотографиях впечатывается время, показывающее количество дней между датой съемки и выбранной датой (☐ 148). <span style="float: right;">15.04.2010 10:02</span>
 <b>Счетчик даты</b>	На новых фотографиях впечатывается время, показывающее количество дней между датой съемки и выбранной датой (☐ 148).

При настройках отличных от **Выкл.**, выбранный параметр обозначается символом **DATE** на информационном экране.




### Впечатывание даты

Дата записывается в порядке, выбранном в меню **Часовой пояс и дата** (☐ 139). Информация даты не впечатывается на фотографии, сделанные в формате NEF (RAW), и ее нельзя добавить или удалить с существующих фотографий. Чтобы напечатать дату записи на фотографиях, сделанных при выключенной функции впечатывания даты, выберите **Впечатать время** в меню **PictBridge** (☐ 119, 122), или выберите **Впечатать дату** в меню **Задание печати (DPOF)**, чтобы напечатать дату записи на всех фотографиях в текущем задании печати DPOF (☐ 125).



## ■ Счетчик даты

На снимки, сделанные при включенной данной функции, впечатывается количество дней, оставшихся до будущей даты или количество дней от прошлой даты. Это можно использовать при наблюдении за ростом ребенка или отсчета оставшихся дней до дня рождения или свадьбы.






Будущая дата (осталось два дня)



Прошлая дата (прошло два дня)

В гнездах 1, 2 и 3 может быть сохранено до трех отдельных дат. Когда Вы используете счетчик даты в первый раз, фотокамера попросит Вас ввести дату для гнезда 1; введите дату, воспользовавшись мультиселектором, и нажмите кнопку **OK**. Чтобы изменить дату или сохранить дополнительные даты, выделите гнездо, нажмите кнопку **▶** и введите дату. Чтобы использовать сохраненную дату, выделите гнездо и нажмите кнопку **OK**.


Чтобы выбрать формат счетчика даты, выделите **Параметры дисплея** и нажмите **▶**, чтобы открыть меню, показанное справа. Выделите параметр и нажмите **OK**. Выделите **Готово** в меню счетчика даты и нажмите кнопку **OK** по окончании установки.

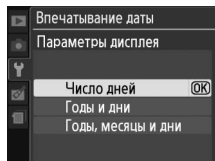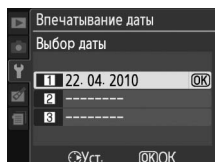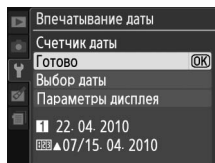



Создает, переименовывает или удаляет папки, или выбирает папку, в которой будут сохранены последующие снимки.

- **Выбрать папку:** Выбирает папку, в которой будут сохраняться последующие снимки.

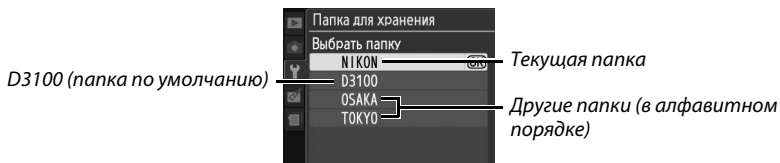

- **Создать новую:** Создает новую папку и присваивает ей имя, как описано ниже.
- **Переименовать:** Выбирает папку из списка и переименовывает ее, как описано ниже.
- **Удалить:** Удаляет все пустые папки на карте памяти.

### ■ Присваивание имени и переименование папок

Длина имени папки не может превышать пяти знаков.

Для перемещения указателя в область имени,

поверните диск управления. Для ввода нового символа

в текущей позиции указателя выделите


мульти-selectorом нужный символ в области

клавиатуры и нажмите кнопку **OK**. Для удаления символа

в текущей позиции указателя нажмите кнопку **⏏**. Нажмите кнопку **Q**, чтобы сохранить

изменения и вернуться к меню настройки, или нажмите кнопку **MENU**, чтобы выйти, не

создавая новую папку или не изменяя имя папки.

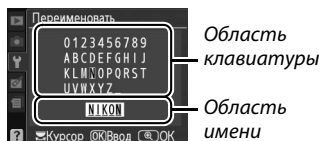

### ✓ Имена папок






На карте памяти перед именами папок стоит трехзначный номер папки, который присписывается фотокамерой автоматически (например, 100D3100). Каждая папка может содержать до 999 фотографий. Во время съемки фотографии сохраняются в папке с самым большим номером с выбранным именем. Если снимок делается при заполненной текущей папке, или если в папке уже есть фотография с номером 9999, то фотокамера создаст новую папку, добавив цифру один к номеру текущей папки (например, 101D3100). Фотокамера распознает папки с одинаковым именем, но разными номерами, как одну и ту же папку. Например, если выбирается папка **NIKON** для **Папка для хранения**, то фотографии во всех папках с именем NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON и т.д.) будут видны при выборе **Текущая** для **Папка просмотра** (129). При переименовании изменяются все папки с одинаковым именем, но номера папок остаются без изменений. При выборе **Удалить** удаляются пустые пронумерованные папки, но не изменяются другие папки с тем же именем.



Этот параметр доступен, только если на фотокамере установлена карта памяти Eye-Fi (приобретается дополнительно). Выберите **Включить**, чтобы загрузить снимки в запланированное место. Имейте в виду, что снимки могут не загрузиться, если сигнал слабый.

Соблюдайте местные законы, касающиеся использования беспроводных устройств, и выберите **Выключить**, если использование таких устройств запрещено.

Если установлена карта Eye-Fi, ее статус обозначается символом на информационном экране:

- : Загрузка Eye-Fi выключена.
- : Загрузка Eye-Fi включена, но нет снимков для загрузки.
-  (неподвижный): Загрузка Eye-Fi включена; ждите начала загрузки.
-  (динамический): Загрузка Eye-Fi включена; происходит загрузка данных.
- : Ошибка.



### Карты Eye-Fi

Карты Eye-Fi могут излучать беспроводные сигналы, когда выбирается значение **Выключить**. Если на мониторе появляется предупреждение (192), выключите фотокамеру и извлеките карту памяти.

См. руководство по эксплуатации Eye-Fi картой и направляйте вопросы производителю. Фотокамера может включить и выключить Eye-Fi карту, но она может не поддерживать другие Eye-Fi функции.

### Поддерживаемые Eye-Fi карты

С июня 2010 г. можно использовать следующие карты памяти: карты 2 ГБ SD Eye-Fi категорий Share, Home и Explore, карты 4 ГБ SDHC Eye-Fi категорий Anniversary, Share Video, Explore Video и Connect X2 и карты 8 ГБ SDHC категорий Pro X2 и Explore X2. Карты Eye-Fi предназначены для использования только в той стране, где они приобретаются. Убедитесь, что прошивка карты Eye-Fi обновлена до последней версии.


## Версия прошивки

Просмотр текущей версии прошивки фотокамеры.



# 🔧 Меню обработки: Создание обработанных копий


Чтобы открыть меню обработки, нажмите **MENU** и выберите закладку  (меню обработки).

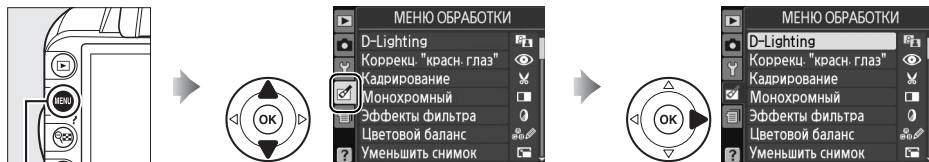


Кнопка **MENU**

Меню обработки используется для создания кадрированных или обработанных копий снимков, хранящихся на карте памяти, и доступен только в том случае, если в фотокамеру вставлена карта памяти, содержащая снимки.

Параметр		Параметр		Параметр	
 <b>D-Lighting</b>	153	 <b>Уменьшить снимок</b>	156	 <b>Рыбий глаз</b>	162
 <b>Коррекц. «красн. глаз»</b>	153	 <b>Наложение изображ.</b> <sup>1</sup>	158	 <b>Цветовой контур</b>	162
 <b>Кадрирование</b>	154	 <b>Обработка NEF (RAW)</b>	160	 <b>Управл. перспективой</b>	162
 <b>Монохромный</b>	154	 <b>Быстрая обработка</b>	161	 <b>Эффект макро</b>	163
 <b>Эффекты фильтра</b>	155	 <b>Выравнивание</b>	161	 <b>Редакт. видеоролик</b>	50
 <b>Цветовой баланс</b>	156	 <b>Испр. искажений</b>	161	 <b>Наглядное сравнение</b> <sup>2</sup>	164

1 Можно выбрать, только нажав **MENU** или выбрав вкладку .

2 Доступно, только если нажать  в полнокадровом режиме, когда отображается обработанный снимок или оригинал.

## **Обработка копий**

Кроме **Наложение изображ.** и **Редакт. видеоролик > Выбрать точку начала/Выбрать точку оконч.**, каждый эффект может быть применен только один раз (имейте в виду, что при многократной обработке могут быть потеряны детали). Функции, которые нельзя применить для текущего снимка, отображаются приглушенно и недоступны.

## **Качество изображения**


Кроме копий, созданных с помощью **Кадрирование**, **Уменьшить снимок**, **Наложение изображ.**, и **Обработка NEF (RAW)**, копии, созданные из изображений JPEG имеют тот же размер и качество, что и оригинал, а копии, созданные из изображений NEF (RAW), сохраняются как большие высококачественные изображения JPEG. Впечатанное время, добавленное с помощью параметра **Впечатывание даты** (□ 147), однако может быть вырезанным или нечитаемым в зависимости от использованных параметров обработки.



# Создание обработанных копий


Чтобы создать обработанную копию:

- 1 Откройте список параметров обработки.**  
Выделите нужный элемент меню обработки и нажмите ►.

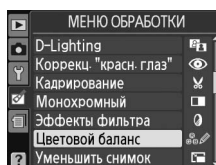


- 2 Выберите снимок.**  
Выделите снимок и нажмите OK.

**Обработка**  
Фотокамера может не показывать снимки, которые редактировались другими устройствами.

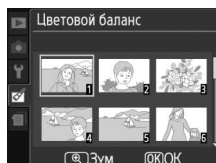

- 3 Выберите параметры обработки.**  
За дополнительную информацией обращайтесь к разделам, посвященным выбранному пункту. Чтобы выйти из этого режима без создания обработанной копии, нажмите MENU.

**Задержка выкл. монитора**  
Монитор выключится, а меню закроется без создания обработанной копии, если в течение 12 с не будет произведено ни одной операции; по желанию задержку можно увеличить, выбрав параметр **Длительный** для **Таймеры авт. выкл.** в меню режима настройки.

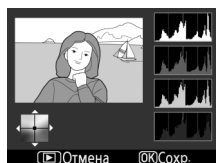


- 4 Создание обработанной копии.**  
Для создания обработанной копии нажмите кнопку OK. Обработанные копии отмечаются символом .



**Создание обработанных копий во время просмотра**  
Обработанные копии также можно создавать во время просмотра.



Отобразите снимок в полнокадровом режиме и нажмите OK.

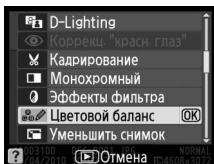

Выделите параметр и нажмите OK.




Создайте обработанную копию.


## D-Lighting

Кнопка MENU → меню обработки

Функция D-Lighting повышает яркость теней и идеально подходит для темных снимков или снимков, снятых с освещением сзади.

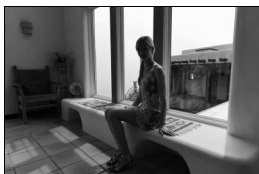


До

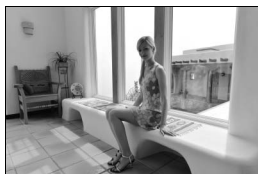

После

Нажмите ▲ или ▼ для выбора степени обработки. Результат можно предварительно просмотреть на экране обработки. Чтобы создать копию снимка, нажмите кнопку .

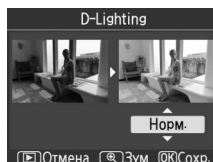

## Коррекц. «красн. глаз»


Кнопка MENU → меню обработки

Эта функция предназначена для подавления эффекта «красных глаз», возникающего при съемке со вспышкой, и доступна только для снимков, сделанных с использованием вспышки. Снимок, выбранный для использования этой функции, отображается в режиме предварительного просмотра, как показано справа.



Подтвердите результат применения функции подавления эффекта «красных глаз» и создайте обработанную копию снимка, как описано в следующей таблице. Обратите внимание, что подавление эффекта «красных глаз» не всегда позволяет достичь желаемых результатов. В крайне редких случаях эта функция может захватывать части изображения, не подверженные эффекту «красных глаз»; прежде, чем продолжить, внимательно проверьте результат при предварительном просмотре.

Действие	Элемент управления	Описание
Увеличение		Для увеличения нажмите кнопку , для уменьшения — кнопку . Увидеть области увеличенного снимка, находящиеся за границами монитора, можно при помощи мультиселектора. Для быстрого перемещения в другие области кадра нажмите и удерживайте соответствующую часть мультиселектора. При нажатых кнопках зуммирования или мультиселектора отображается окно навигации; область, видимая на данный момент на мониторе, обозначена желтой рамкой. Нажмите , чтобы отменить увеличение.
Уменьшение		
Просмотр других областей снимка		
Отмена увеличения		
Создание копии		Если фотокамера обнаруживает эффект «красных глаз» на выбранном снимке, будет создана его копия, обработанная для подавления эффекта «красных глаз». Если фотокамера не обнаруживает эффект «красных глаз» на снимке, копия не создается.

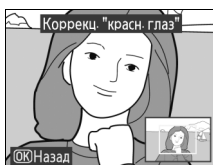

## Кадрирование

Кнопка MENU → меню обработки

Создание кадрированной копии выбранного снимка. Границы рамки кадрирования выбранного снимка отображаются желтым цветом, создайте кадрированную копию как описано в следующей таблице.



Действие	Элемент управления	Описание
Увеличение размера рамки кадрирования		Нажмите кнопку , чтобы увеличить размер рамки кадрирования.
Уменьшение размера рамки кадрирования		Нажмите кнопку , чтобы уменьшить размер рамки кадрирования.
Изменение соотношения сторон рамки кадрирования		Поверните диск управления для изменения соотношения сторон кадра: 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 и 16 : 9.
Перемещение рамки кадрирования		Используйте мультиселектор для перемещения рамки кадрирования в другую область снимка.
Создание копии		Сохранение результата кадрирования в отдельном файле.

### Кадрирование: Качество и размер изображения


Копии снимков в формате NEF (RAW) или **NEF (RAW)+JPEG выс. к.** сохраняются в формате JPEG с высоким качеством (64), качество копий снимков в формате JPEG то же, что у исходного снимка. Размер копии зависит от размера и соотношения сторон рамки кадрирования.

Формат кадра	Возможные размеры
3 : 2	3 840 × 2 560, 3 200 × 2 128, 2 560 × 1 704, 1 920 × 1 280, 1 280 × 856, 960 × 640, 640 × 424
4 : 3	3 840 × 2 880, 3 200 × 2 400, 2 560 × 1 920, 1 920 × 1 440, 1 280 × 960, 960 × 720, 640 × 480
5 : 4	3 600 × 2 880, 2 992 × 2 400, 2 400 × 1 920, 1 808 × 1 440, 1 200 × 960, 896 × 720, 608 × 480
1 : 1	2 880 × 2 880, 2 400 × 2 400, 1 920 × 1 920, 1 440 × 1 440, 960 × 960, 720 × 720, 480 × 480
16 : 9	3 840 × 2 160, 3 200 × 1 800, 2 560 × 1 440, 1 920 × 1 080, 1 280 × 720, 960 × 536, 640 × 360

## Монохромный

Кнопка MENU → меню обработки

Копирование снимков в режимах **Черно-белый**, **Сепия** или **Цианотипия** (бело-голубой монохромный).

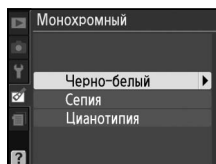


При выборе **Сепия** или **Цианотипия** включается просмотр выбранного изображения; нажмите ▲ для увеличения насыщенности цветов или ▼ — для ее уменьшения. Для создания монохромной копии нажмите кнопку **OK**.

Увеличение насыщенности







Уменьшение насыщенности

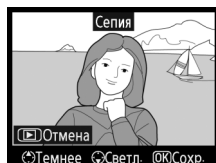

## Эффекты фильтра

Кнопка MENU → меню обработки

Список эффектов фильтра приведен ниже. После настройки эффектов фильтра, как описано ниже, нажмите кнопку **OK**, чтобы скопировать снимок.

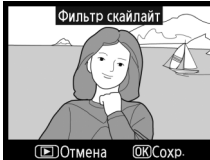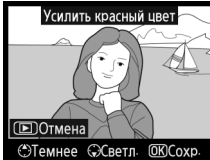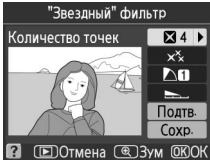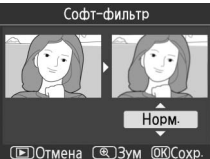Параметр	Описание	
<b>Фильтр скайлайт</b>	Создает эффект фильтра скайлайт, уменьшая на снимке голубой оттенок. Эффект применения фильтра можно предварительно просмотреть на мониторе, как показано на рисунке справа.	
<b>Теплый фильтр</b>	Создает копию с эффектом фильтра теплого тона, придавая снимку «теплый» красный оттенок. Эффект применения фильтра можно предварительно просмотреть на мониторе.	
<b>Усилить красный цвет</b>	Для усиления красного цвета ( <b>Усилить красный цвет</b> ), зеленого цвета ( <b>Усилить зеленый цвет</b> ) или синего цвета ( <b>Усилить синий цвет</b> ). Нажмите <b>▲</b> — чтобы усилить эффект, <b>▼</b> — чтобы его ослабить.	
<b>Усилить зеленый цвет</b>		
<b>Усилить синий цвет</b>		
<b>"Звездный" фильтр</b>	Добавьте «звездный» эффект источникам света. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Количество лучей:</b> Четыре, шесть или восемь на выбор.</li> <li><b>Сила фильтра:</b> Выберите яркость изменяемых источников света.</li> <li><b>Угол фильтра:</b> Выберите угол лучей.</li> <li><b>Расст. между точками:</b> Выберите длину лучей.</li> <li><b>Подтв.:</b> Предварительный просмотр эффектов фильтра, как показано на рисунке справа. Нажмите <b>Q</b> для предварительного просмотра копии в полнокадровом режиме.</li> <li><b>Сохранить:</b> Создание обработанной копии.</li> </ul>	
<b>Софт-фильтр</b>	Добавьте мягкий эффект фильтра. Нажмите кнопку <b>▲</b> или <b>▼</b> , чтобы выбрать силу фильтра.	



## Цветовой баланс

Кнопка MENU → меню обработки

Используйте мультиселектор для создания копии снимка с измененным цветовым балансом, как показано ниже. На экране одновременно отображаются гистограммы красного, зеленого и синего каналов ( 101), что позволяет оценить распределение цветов на копии снимка.



Увеличение количества зеленого

Увеличение количества  
синего



Создание обработанной копии

Увеличение количества  
желтого

Увеличение количества пурпурного

### Зум

Для увеличения снимка на мониторе нажмите кнопку . Гистограмма будет обновлена, чтобы показывать данные только для той части снимка, которая видна на экране. Когда изображение увеличено, нажимайте кнопку (切换), чтобы переключаться между цветовым балансом и зумом. Если выбран зум, увеличить и уменьшить изображение можно кнопками и и просматривать его с помощью мультиселектора.



## Уменьшить снимок


Кнопка MENU → меню обработки

Создание уменьшенных копий снимков. Доступны следующие размеры:

Параметр	Описание
640 x 480	Подходит для просмотра на телевизоре.
320 x 240	Подходит для размещения на страницах Интернета.
160 x 120	Подходит для отправки по электронной почте.


Чтобы создать уменьшенные копии выбранных снимков, нажмите MENU, выберите **Уменьшить снимок** в закладке меню обработки и выполните следующие шаги.

- 1 Выберите Выбрать размер.**  
Выделите **Выбрать размер** и нажмите кнопку .

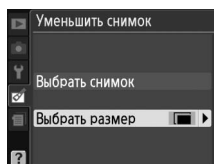





- 2 Выберите желаемый размер.**  
Выделите желаемый размер и нажмите **OK**, чтобы его выбрать и возвратиться в предыдущее меню.

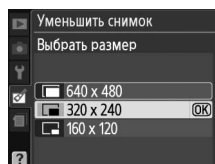


- 3 Выберите **Выбрать снимок**.**  
Выделите **Выбрать снимок** и нажмите **▶**.

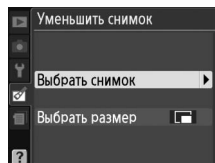


- 4 Выберите снимки.**  
Выделите снимки с помощью мультиселектора и нажмите кнопку **☑**, чтобы их выбрать или отменить выбор. Выбранные снимки помечаются символом. Чтобы просмотреть выделенный снимок в полнокадровом режиме, нажмите и удерживайте кнопку **Q**.

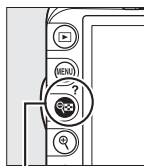

Кнопка **☑**

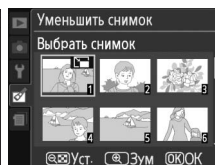

- 5 Нажмите **OK** для завершения операции.**  
Нажмите кнопку **OK**. Появится подтверждающее диалоговое окно; выделите **Да** и нажмите **OK**, чтобы скопировать снимки в выбранном размере и возвратиться в режим просмотра. Чтобы выйти без создания копий, выделите **Нет** и нажмите **OK**, или нажмите **MENU** для выхода в меню обработки.

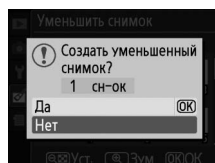


**Просмотр уменьшенных снимков**

Уменьшенные снимки обозначаются серой рамкой. Увеличение при просмотре недоступно, когда отображаются уменьшенные снимки. Имейте в виду, что так как формат уменьшенных снимков не такой, как у оригиналов, края копий будут обрезаны по большему размеру.




Функция наложения изображений объединяет два существующих снимка в формате NEF (RAW) и создает одно изображение, которое сохраняется отдельно от оригиналов; результаты, полученные при использовании необработанных данных с матрицы фотокамеры, заметно лучше по сравнению с наложениями, созданными в программах обработки изображений. Новый снимок сохраняется с учетом текущих настроек качества и размера изображения (□ 64, 66; доступны все параметры). Чтобы создать копию в формате NEF (RAW), задайте качество изображения **NEF (RAW)**.

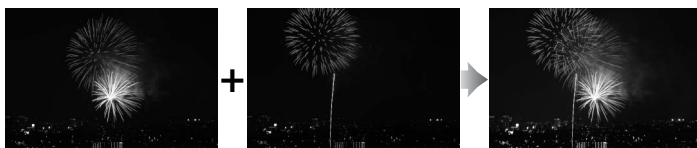


## 1 Выберите Наложение изображ.

В меню обработки выделите **Наложение изображ.** и нажмите кнопку . Появится диалоговое окно, показанное на рисунке справа, с выделенным вариантом **Сним. 1**.

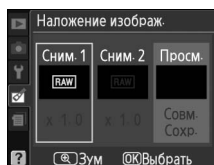


## 2 Откройте снимки в формате NEF (RAW).

Нажмите , чтобы открыть диалоговое окно выбора, содержащее только снимки в формате NEF (RAW), созданные с помощью этой фотокамеры.

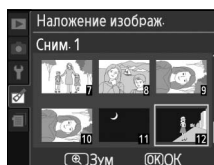


## 3 Выделите фотографию.

Воспользуйтесь мультиселектором, чтобы выделить первый снимок для наложения. Чтобы просмотреть выделенный снимок в полнокадровом режиме, нажмите и удерживайте кнопку .

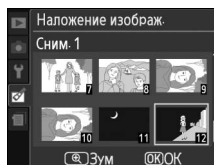


## 4 Выберите выделенный снимок.

Чтобы выбрать выделенный снимок и вернуться к экрану предварительного просмотра, нажмите кнопку . Выбранный снимок появится под заголовком **Сним. 1**.

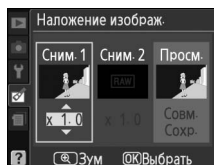


## 5 Выберите второй снимок.

Нажмите **▶**, чтобы выделить **Сним. 2**. Повторите шаги 2–4, чтобы выбрать второй снимок.

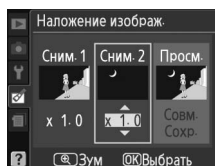


## 6 Задайте усиление.

Выделите **Сним. 1** или **Сним. 2** и установите нужную для наложения экспозиции, нажимая кнопку **▲** или **▼** для выбора усиления выбранного снимка в диапазоне от 0,1 до 2,0. Повторите эти действия для второго снимка. Значение по умолчанию — 1,0; выбор значения 0,5 уменьшает усиление в два раза, а выбор значения 2,0 увеличивает усиление в два раза. Результат применения выбранного коэффициента отображается в столбце **Просм.**

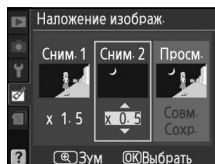


## 7 Выделите столбец Просм.

Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выделить столбец **Просм.**

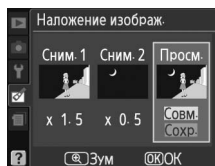

## 8 Просмотрите получившееся наложение изображений.

Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выделить параметр **Совм.**, и нажмите кнопку **ⓧ** (чтобы сохранить результат наложения без предварительного просмотра, выделите вариант **Сохр.** и нажмите кнопку **ⓧ**). Чтобы вернуться к шагу 6 и выбрать новые снимки или изменить коэффициент усиления, нажмите кнопку **ⓧ**.

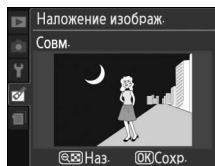

## 9 Сохраните результат наложения.

Чтобы сохранить результат наложения, нажмите при предварительном просмотре кнопку **ⓧ**. После наложения получившийся снимок отобразится на мониторе в режиме полнокадрового просмотра.



### Наложение изображ.

Наложение несет в себе такую же информацию о снимке (включая дату записи, замер экспозиции, выдержку, диафрагму, режим съемки, коррекцию экспозиции, фокусное расстояние и ориентацию изображения) и значения баланса белого и режима Picture Control, что и фотография, выбранная для **Сним. 1**.



Создание копий снимков NEF (RAW) в формате JPEG.

## 1 Выберите Обработка NEF (RAW).

Выделите **Обработка NEF (RAW)** в меню обработки и нажмите **▶**, чтобы открыть диалоговое окно выбора, содержащее только снимки NEF (RAW), созданные этой фотокамерой.



## 2 Выберите снимок.

С помощью мультиселектора выделите снимок (для вывода выделенного снимка на весь экран нажмите и удерживайте кнопку **OK**). Нажмите **OK**, чтобы выбрать выделенный снимок, и перейдите к следующему шагу.



## 3 Выберите настройки параметра Обработка NEF (RAW).

Выберите качество изображения (**64**), размер изображения (**66**), баланс белого (**87**), коррекцию экспозиции (**81**) и режим Picture Control (**94**) для копии в формате JPEG. Цветовое пространство (**133**) и подавление шума (**134**) устанавливаются на те значения, которые выбраны на данный момент в режиме съемки. Имейте в виду, что баланс белого недоступен для снимков, созданных с помощью функции наложения изображений, и что коррекция экспозиции может быть установлена только в диапазоне от  $-2$  до  $+2$  EV.



- Качество изображения
- Размер изображения
- Баланс белого
- Коррекция экспозиции
- Picture Control

## 4 Скопируйте снимок.

Выделите **EXE** и нажмите **OK**, чтобы создать JPEG копию выбранной фотографии. Получившийся снимок появится на мониторе в полнокадровом режиме. Чтобы выйти без копирования снимка, нажмите кнопку **MENU**.




## Быстрая обработка

Кнопка MENU → меню обработки

Создание более насыщенных и контрастных снимков. При необходимости применяется D-Lighting, чтобы сделать темные или освещенные сзади объекты более яркими.


Нажмите ▲ или ▼ для выбора степени усиления. Результат можно предварительно просмотреть на экране обработки. Чтобы создать копию снимка, нажмите кнопку .

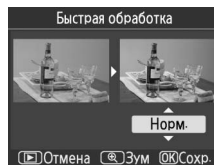

## Выравнивание

Кнопка MENU → меню обработки


Создание выровненной копии выбранного снимка. Нажмите ►, чтобы повернуть снимок по часовой стрелке на угол до пяти градусов с интервалом приблизительно по 0,25 градуса, нажмите ◀, чтобы повернуть его против часовой стрелки (имейте в виду, что края снимка будут обрезаны, чтобы создать прямоугольную копию). Нажмите , чтобы скопировать снимок, или нажмите , чтобы выйти в режим просмотра без создания копии.

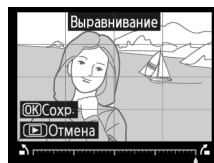

## Испр. искажений

Кнопка MENU → меню обработки

Создание копий с уменьшенным периферийным искажением. Выберите **Авто**, чтобы фотокамера автоматически исправляла искажения, а затем произведите тонкую настройку с помощью мультиселектора, или выберите **Ручное**, чтобы уменьшить искажение вручную (имейте в виду, что параметр **Авто** не доступен для снимков, сделанных с использованием автоматического исправления искажений; см. стр. 133). Нажмите ►, чтобы уменьшить бочкообразное искажение, нажмите ◀, чтобы уменьшить подушкообразное искажение (имейте в виду, что чем больше степень исправления искажений, тем больше будут обрезаться края). Нажмите , чтобы скопировать снимок, или нажмите , чтобы выйти в режим просмотра без создания копии.

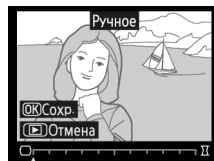

### Авто


**Авто** предназначен для использования только со снимками, сделанными объективами типов G и D (исключая ПК, «рыбий глаз» и некоторые другие объективы). Результаты не гарантируются при использовании других объективов.



## Рыбий глаз

Кнопка MENU →  меню обработки



Создание копий с эффектом объектива «рыбий глаз». Нажмите ► для усиления эффекта (это также увеличит степень обрезки краев снимка), нажмите ◀, чтобы ослабить его. Нажмите OK, чтобы скопировать снимок, или нажмите ►, чтобы выйти в режим просмотра без создания копии.

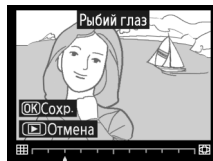


## Цветовой контур

Кнопка MENU →  меню обработки

Создание контурной копии снимка для использования в качестве основы для рисунка. Результат можно предварительно просмотреть на экране обработки. Чтобы создать копию снимка, нажмите кнопку OK.

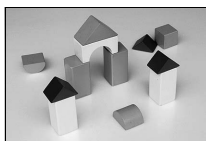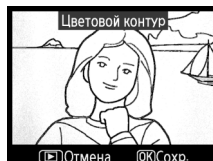

До

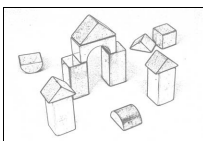

После

## Управл. перспективой

Кнопка MENU →  меню обработки

Создание копий с уменьшенными эффектами перспективы при съемке с основания высокого объекта. Воспользуйтесь мультиселектором для настройки перспективы (имейте в виду, что чем больше степень управления перспективой, тем больше будут обрезаться края). Нажмите OK, чтобы скопировать снимок, или нажмите ►, чтобы выйти в режим просмотра без создания копии.



До








После



## Эффект макро

Кнопка MENU →  меню обработки

Создание копии, похожей на снимок диорамы. Лучше всего использовать этот параметр для снимков, сделанных с высокой точки обзора.

Действие	Кнопка	Описание
Выберите область в фокусе		Если снимок отображается в альбомной ориентации, нажмите ▲ или ▼ для установки рамки, показывающей область копии, которая будет находиться в фокусе.
		Если снимок отображается в книжной ориентации (14:1), нажмите ◀ или ▶ для установки рамки, показывающей область копии, которая будет находиться в фокусе.
Предварительный просмотр копии		Предварительный просмотр копии.
Отмена		Выход в режим полнокадрового просмотра без создания копии.
Создание копии		Создание копии.



Область в фокусе



## Наглядное сравнение

Сравнение обработанных копий с исходными снимками. Эта функция доступна, только если нажата кнопка **OK**, чтобы открыть меню обработки, когда копия или оригинал просматривается в полнокадровом режиме.


### 1 Выберите снимок.

Выберите обработанную копию (отмеченную символом **OK**) или фотографию, которую обработали в режиме полнокадрового просмотра и нажмите **OK**.



### 2 Выберите Наглядное сравнение.

В меню обработки выделите **Наглядное сравнение** и нажмите кнопку **OK**.

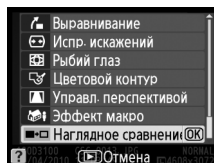

### 3 Сравните копию с исходным снимком.

Исходный снимок отображается слева, обработанная копия — справа, а функции, которые использовались для создания копии, отображаются в верхней части экрана.


Нажимайте **◀** или **▶**, чтобы переключаться между оригиналом и обработанной копией.

Чтобы просмотреть выделенный снимок в полнокадровом режиме, нажмите и удерживайте кнопку **OK**. Если для создания копии использовались два снимка и функция

**Наложение изображ.**, нажмите кнопку **▲** или **▼** для просмотра второго исходного снимка. Если у текущего исходного снимка существует несколько копий, нажмите **▲** или **▼**, чтобы просмотреть другие копии. Для выхода в режим просмотра нажмите кнопку **▶**, или нажмите **OK** для выхода в режим просмотра с отображением выделенного снимка.



Функции,  
использовавшиеся для  
создания копии

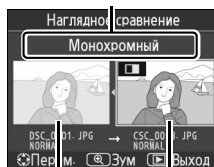


Исходный снимок      Обработанная копия


#### **✓** Наглядное сравнение

Исходный снимок не будет отображаться, если копия была создана со снимка, который был после этого удален или был защищен во время создания копии (□ 108).




# Недавние настройки



Для вызова меню недавних настроек нажмите MENU и выберите закладку  (недавние настройки).

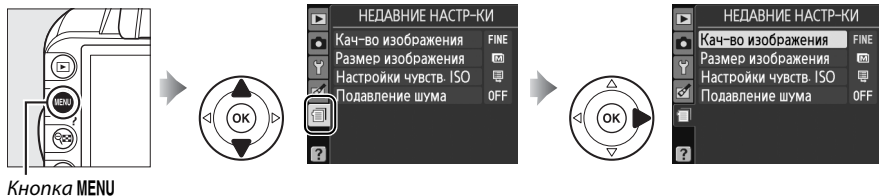

В меню недавних настроек содержится двадцать самых последних использованных настроек. Чтобы выделить параметр, нажмите кнопку ▲ или ▼; чтобы выбрать его, нажмите кнопку ►.

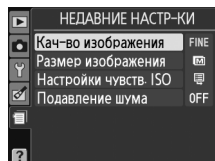

## Удаление элементов из меню недавних настроек

Чтобы удалить элемент из меню недавних настроек, выделите его и нажмите кнопку . Откроется диалоговое окно подтверждения; снова нажмите , чтобы удалить выбранный элемент.







# Технические примечания

## Совместимые объективы

### Совместимые объективы со встроенным микропроцессором

Эта фотокамера поддерживает автофокусировку только с объективами AF-S и AF-I со встроенными микропроцессорами. Названия объективов AF-S начинаются с **AF-S**, названия объективов AF-I начинаются с **AF-I**. Автофокусировка не поддерживается с другими объективами с автофокусировкой (АФ). Функции, доступные с совместимыми объективами со встроенным микропроцессором, указаны ниже:

Настройка фотокамеры / Объектив/принадлежность	Фокусировка			Режим	Замер экспозиции			
	АФ	RF (с электронным дальномером)	RF	Авто и сюжетные режимы; P, S, A	☒			☒
					M	3D	Цвет	
AF-S, AF-I NIKKOR <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓ <sup>2</sup>
Другой тип G или D AF NIKKOR <sup>1</sup>	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓ <sup>2</sup>
Серия PC-E NIKKOR	—	✓ <sup>3</sup>	✓	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	—	✓ <sup>2, 3</sup>
PC Micro 85 мм f/2,8D <sup>4</sup>	—	✓ <sup>3</sup>	✓	—	✓	✓	—	✓ <sup>2, 3</sup>
Телеконвертор AF-S/AF-I <sup>5</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓	✓	✓	✓	—	✓ <sup>2</sup>
Прочие объективы AF NIKKOR (за исключением объективов для фотокамеры F3AF)	—	✓ <sup>7</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓ <sup>2</sup>
AI-P NIKKOR	—	✓ <sup>8</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓ <sup>2</sup>

- 1 Чтобы полностью использовать возможности фотокамеры, используйте объективы AF-S или AF-I. Подавление вибраций (VR) поддерживается объективами VR.
- 2 При точечном замере измерение происходит в выбранной точке фокусировки (☒ 79).
- 3 Электронный дальномер не может использоваться при сдвиге или наклоне.
- 4 Система замера экспозиции и управления вспышкой может не работать при сдвиге или наклоне объектива или при использовании диафрагмы, отличной от максимальной.
- 5 Необходим объектив AF-S или AF-I.
- 6 При максимальной эффективной диафрагме f/5,6 или больше.
- 7 При полном увеличении с минимального фокусного расстояния с объективами AF 80-200 мм f/2,8, AF 35-70 мм f/2,8, AF 28-85 мм f/3,5-4,5 (Новый) или AF 28-85 мм f/3,5-4,5 при максимальном увеличении может отображаться индикатор фокусировки, если изображение на матовом экране видоискателя не сфокусировано. Настройте фокус вручную, чтобы сфокусировать изображение в видоискателе.
- 8 При максимальной эффективной диафрагме f/5,6 или больше.

#### ✓ Объективы IX NIKKOR

Объективы IX NIKKOR использовать нельзя.

#### ✎ Диафрагменное число объектива


Число f в названии объектива обозначает его максимальную диафрагму.




**Внешние отличия объективов с микропроцессором и объективов типов G и D**

Объективы с микропроцессором можно отличить от других по наличию контактов микропроцессора. Объективы типов D и G имеют соответствующую маркировку на оправе. Объективы типа G не имеют кольца диафрагмы.

Контакты  
микропроцессора

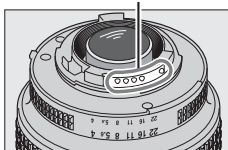


Объектив со  
встроенным  
микропроцессором

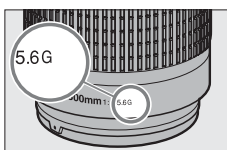

Объектив типа G

Кольцо диафрагмы

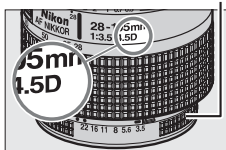

Объектив типа D

## Совместимые объективы без микропроцессора

Объективы без микропроцессора можно использовать, только когда фотокамера находится в режиме **М**. При выборе другого режима выключается спуск затвора. Диафрагму необходимо отрегулировать вручную с помощью кольца диафрагмы объектива и системы замера фотокамеры; управление вспышкой i-TTL или другие функции, для которых требуется объектив со встроенным микропроцессором, использовать нельзя. Некоторые объективы без микропроцессора использовать нельзя; см. «Несовместимые принадлежности и объективы без микропроцессора» ниже.

Настройка фотокамеры	Фокусировка		Режим		Замер экспозиции
	АФ	РФ (с электронным дальномером)	РФ	Авто и сюжетные режимы; P, S, A	
<b>Объектив/принадлежность</b>					
Объективы AI-, AI-модифицированный, Nikkor или Nikon Серии E	—	✓ <sup>1</sup>	✓	—	✓ <sup>2</sup>
Medical NIKKOR 120 мм f/4	—	✓	✓	—	✓ <sup>2,3</sup>
Reflex NIKKOR	—	—	✓	—	✓ <sup>2</sup>
PC NIKKOR	—	✓ <sup>4</sup>	✓	—	✓ <sup>2</sup>
Телеконвертор Тип AI	—	✓ <sup>5</sup>	✓	—	✓ <sup>2</sup>
Фокусировочный мех PB-6 <sup>6</sup>	—	✓ <sup>1</sup>	✓	—	✓ <sup>2</sup>
Автоматические удлинительные кольца (Серии PK 11A, 12 или 13; PN-11)	—	✓ <sup>1</sup>	✓	—	✓ <sup>2</sup>

1 При максимальной эффективной диафрагме f/5,6 или больше.

2 Индикатор экспозиции использоваться не может.

3 Может использоваться с выдержкой, которая дольше на шаг или более, чем скорость синхронизации вспышки.

4 Электронный дальномер не может использоваться при сдвиге или наклоне.

5 При максимальной эффективной диафрагме f/5,6 или больше.

6 Устанавливайте в вертикальной ориентации (можно использовать в горизонтальной ориентации после установки).

### ❑ Несовместимые принадлежности и объективы без микропроцессора

Перечисленные ниже принадлежности и объективы без микропроцессора НЕ могут быть использованы с фотокамерой D3100:

- Телеконвертор TC-16AS AF
- Объективы без AI
- Объективы, для которых требуется модуль фокусировки AU-1 (400 мм f/4,5, 600 мм f/5,6, 800 мм f/8, 1200 мм f/11)
- Объектив типа «рыбий глаз» (6 мм f/5,6, 7,5 мм f/5,6, 8 мм f/8, OP 10 мм f/5,6)
- Объектив 2,1 см f/4
- Удлинительное кольцо K2
- Объектив 180-600 мм f/8 ED (серийные номера 174041–174180)
- Объектив 360-1200 мм f/11 ED (серийные номера 174031–174127)
- Объектив 200-600 мм f/9,5 (серийные номера 280001–300490)
- Объективы AF для F3AF (AF 80 мм f/2,8, AF 200 мм f/3,5 ED, AF телеконвертор TC-16)
- Объектив PC 28 мм f/4 (серийный номер 180900 или более ранний)
- Объектив PC 35 мм f/2,8 (серийные номера 851001–906200)
- Объектив PC 35 мм f/3,5 (старого типа)
- Объектив Reflex 1000 мм f/6,3 (старого типа)
- Объектив Reflex 1000 мм f/11 (серийные номера 142361–143000)
- Объектив Reflex 2000 мм f/11 (серийные номера 200111–200310)



## Встроенная вспышка

Встроенная вспышка может использоваться с объективами с фокусным расстоянием 18–300 мм, хотя в некоторых случаях вспышка может не полностью освещать объект с определенных расстояний или при определенном расстоянии фокусировки из-за теней, отбрасываемых объективом, а объективы, блокирующие объект для лампы подавления эффекта «красных глаз», могут мешать работе функции подавления эффекта «красных глаз». Снимайте блинды во избежание отбрасывания ими теней. Минимальное расстояние съемки со встроенной вспышкой составляет 0,6 м, и вспышку нельзя использовать при съемке в макро диапазоне зум-объективами для макросъемки. Вспышка не всегда сможет осветить объект целиком, если следующие объективы используются на расстояниях меньших, чем указано ниже:

Объектив	Положение зума	Минимальное расстояние без виньетирования
AF-S DX NIKKOR 10-24 мм f/3,5-4,5G ED	24 мм	2,5 м
AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24 мм f/4G IF-ED	20 мм	3,0 м
	24 мм	1,0 м
AF-S 16-35 мм f/4G VR	28 мм	1,5 м
	35 мм	1,0 м
AF-S DX NIKKOR 16-85 мм f/3,5-5,6G ED VR	24–85 мм	Без виньетирования
	24 мм	2,0 м
AF-S Zoom-Nikkor 17-35 мм f/2,8D IF-ED	28 мм	1,0 м
	35 мм	Без виньетирования
AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 мм f/2,8G IF-ED	28 мм	1,5 м
	35 мм	1,0 м
	45–55 мм	Без виньетирования
AF Zoom-Nikkor 18-35 мм f/3,5-4,5D IF-ED	24 мм	1,0 м
	28–35 мм	Без виньетирования
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70 мм f/3,5-4,5G IF-ED	18 мм	1,0 м
	24–70 мм	Без виньетирования
AF-S DX NIKKOR 18-105 мм f/3,5-5,6G ED VR	18 мм	2,5 м
	24 мм	1,0 м
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135 мм f/3,5-5,6G IF-ED	18 мм	1,0 м
	24–135 мм	Без виньетирования
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200 мм f/3,5-5,6G IF-ED, AF-S DX NIKKOR 18-200 мм f/3,5-5,6G ED VR II	24 мм	1,0 м
	35–200 мм	Без виньетирования
AF Zoom-Nikkor 20-35 мм f/2,8D IF	24 мм	2,5 м
	28 мм	1,0 м
	35 мм	Без виньетирования
AF-S NIKKOR 24 мм f/1,4G ED	24 мм	1,0 м
	35 мм	1,5 м
AF-S NIKKOR 24-70 мм f/2,8G ED	50 мм	1,0 м
	70 мм	Без виньетирования
	24 мм	1,0 м
AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120 мм f/3,5-5,6G IF-ED	28–120 мм	Без виньетирования
	24 мм	2,5 м
AF-S NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR	28 мм	1,5 м
	35 мм	1,0 м
AF-S NIKKOR 28-300 мм f/3,5-5,6G ED VR	35 мм	1,5 м
	50–70 мм	Без виньетирования

Объектив	Положение зума	Минимальное расстояние без виньетирования
AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400 мм f/4G IF-ED	250 мм	2,5 м
	350 мм	2,0 м
AF-S NIKKOR 200-400 мм f/4G ED VR II	200 мм	5,0 м
	250 мм	3,0 м
	300 мм	2,5 м
	350-400 мм	Без виньетирования
PC-E NIKKOR 24 мм f/3,5 ED *	24 мм	3,0 м

\* При отсутствии сдвига или наклона.

При использовании объектива AF-S NIKKOR 14-24 мм f/2,8G ED вспышка не сможет осветить объект целиком на любом фокусном расстоянии.

### ☑ Вспомогательная подсветка АФ

Вспомогательная подсветка АФ недоступна со следующими объективами:


- AF-S NIKKOR 14-24 мм f/2,8G ED
- AF-S NIKKOR 28-300 мм f/3,5-5,6G ED VR
- AF-S DX NIKKOR 55-300 мм f/4,5-5,6G ED VR
- AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200 мм f/2,8G IF-ED
- AF-S NIKKOR 70-200 мм f/2,8G ED VR II
- AF-S Zoom-Nikkor 80-200 мм f/2,8D IF-ED
- AF-S VR Nikkor 200 мм f/2G IF-ED
- AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400 мм f/4G IF-ED
- AF-S NIKKOR 200-400 мм f/4G ED VR II

В диапазоне до 1 м следующие типы объективов могут заблокировать вспомогательную подсветку АФ и помешать автофокусировке при недостаточном освещении:

- AF-S Zoom-Nikkor 17-35 мм f/2,8D IF-ED
- AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 мм f/2,8G IF-ED
- AF-S DX NIKKOR 18-105 мм f/3,5-5,6G ED VR
- AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200 мм f/3,5-5,6G IF-ED
- AF-S DX NIKKOR 18-200 мм f/3,5-5,6G ED VR II
- AF-S NIKKOR 24-70 мм f/2,8G ED
- AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120 мм f/3,5-5,6G IF-ED
- AF-S NIKKOR 24-120 мм f/4G ED VR
- AF-S Zoom-Nikkor 28-70 мм f/2,8D IF-ED
- AF-S NIKKOR 85 мм f/1,4G
- AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED

### 📐 Расчет угла зрения


Размер области, экспонируемый 35 мм фотокамерой, составляет  $36 \times 24$  мм. Размер области, экспонируемый фотокамерой D3100, напротив, составляет  $23,1 \times 15,4$  мм, что значит, угол зрения у 35мм камеры приблизительно в 1,5 раза больше, чем у D3100. Приблизительное фокусное расстояние объективов для D3100 в 35мм формате можно рассчитать, умножив фокусное расстояние объектива на 1,5.

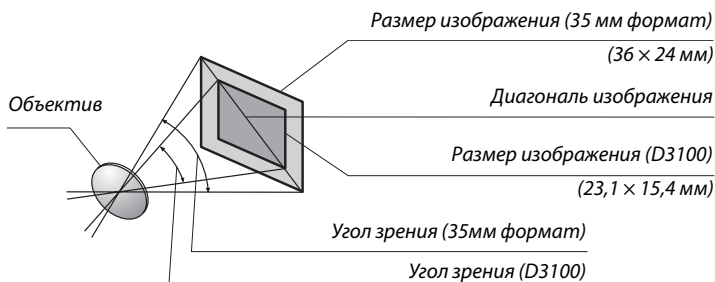

# Дополнительные вспышки (Speedlight)


Фотокамера поддерживает систему креативного освещения Nikon (Nikon Creative Lighting System, CLS) и может использоваться с CLS-совместимыми вспышками. Дополнительные вспышки можно устанавливать непосредственно на башмак для принадлежностей фотокамеры, как описано ниже. Башмак для принадлежностей оснащен предохранителем для вспышек со стопорным штифтом, таких как SB-900, SB-800, SB-600 и SB-400.

## 1 Снимите крышку башмака для принадлежностей.

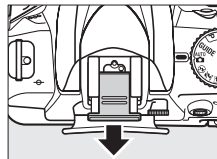

## 2 Установите вспышку на башмак для принадлежностей.

Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации вспышки. Встроенная вспышка не срабатывает при установке дополнительной вспышки.

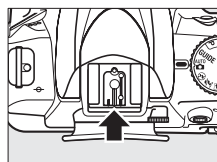

### **Переходник синхроконтakta AS-15**

При установке переходника синхроконтakta AS-15 (приобретается дополнительно) на башмак для принадлежностей фотокамеры, дополнительные вспышки можно подключить через синхронизирующий кабель.

### **Пользуйтесь только фирменными принадлежностями Nikon для вспышки**

*Используйте только вспышки Nikon.* Пониженное напряжение на контактах вспышки или напряжение свыше 250 В может не только помешать нормальной работе, но и повредить схемы синхронизации фотокамеры или вспышки. Прежде чем использовать вспышку Nikon, не указанную в данном разделе, свяжитесь с представителем авторизованной сервисной службы Nikon для получения дополнительных сведений.



# Система креативного освещения (CLS) Nikon

Современная система креативного освещения (Creative Lighting System, CLS), разработанная компанией Nikon, обеспечивает улучшенное взаимодействие фотокамеры и совместимых вспышек для более качественной съемки со вспышкой.

## ■ CLS-совместимые вспышки

Фотокамера может использоваться со следующими CLS-совместимыми вспышками:

- **Вспышки SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 и SB-R200:**

Характеристика		Вспышка				
		SB-900 <sup>1</sup>	SB-800	SB-600	SB-400	SB-R200 <sup>2</sup>
Ведущее число <sup>3</sup>	Чувствительность 100 единиц ISO	34	38	30	21	10
	Чувствительность 200 единиц ISO	48	53	42	30	14

- 1 Если на модели SB-900 установлен цветной фильтр, когда **AUTO** или **☑** (вспышка) выбраны для баланса белого, фотокамера автоматически обнаруживает фильтр и соответственно регулирует баланс белого.
- 2 Дистанционное управление при использовании дополнительной вспышки SB-900, SB-800 или блока беспроводного дистанционного управления вспышками SU-800.
- 3 м, 20 °С; SB-900, SB-800 и SB-600 в положении зум-головки 35 мм; SB-900 со стандартным освещением.


- **Блок беспроводного дистанционного управления SU-800:** Если блок установлен на CLS-совместимой фотокамере, он может использоваться в режиме управления для управления беспроводными вспышками SB-900, SB-800, SB-600 или SB-R200 в трех группах. Блок SU-800 не оснащен вспышкой.

### Ведущее число

Чтобы рассчитать расстояние съемки со вспышкой, разделите ведущее число на значение диафрагмы. Например, при ISO 100 единиц SB-800 имеет ведущее число 38 м (положение 35 мм зум-головки); расстояние съемки при диафрагме  $f/5,6$  равно  $38 \div 5,6$  или приблизительно 6,8 м. Для каждого двукратного увеличения чувствительности ISO умножьте ведущее число на квадратный корень из двух (приблизительно на 1,4).



Следующие функции доступны для CLS-совместимых вспышек:

Вспышка		Улучшенное беспроводное управление							
		SB-900 SB-800	SB-600	SB-400	Блок управления		Дистанционное управление		
					SB-900 SB-800	SU-800 <sup>1</sup>	SB-900 SB-800	SB-600	SB-R200
i-TTL	Сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер <sup>2</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
AA	Режим с автоматической диафрагмой <sup>2</sup>	✓ <sup>5</sup>	—	—	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	—	—
A	Автоматический режим без TTL-управления	✓ <sup>5</sup>	—	—	✓ <sup>6</sup>	—	✓ <sup>6</sup>	—	—
GN	Ручной режим с приоритетом расстояния	✓	—	—	—	—	—	—	—
M	Ручной	✓	✓	✓ <sup>7</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
RPT	Стробоскоп	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—
Вспомогательная подсветка АФ при автофокусировке с несколькими зонами <sup>2</sup>		✓	✓	—	✓	✓	—	—	—
Передача данных о цветовой температуре вспышки		✓	✓	✓	—	—	—	—	—
REAR	Синхронизация по задней шторке	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Подавление эффекта «красных глаз»	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
Интенсивное увеличение		✓	✓	—	✓	—	—	—	—
Автоматическое управление чувствительностью ISO (□ 132)		✓	✓	✓	—	—	—	—	—

1 Указанные функции доступны, только если для управления работой других вспышек используется блок SU-800.

2 Необходим объектив с микропроцессором.

3 Режим стандартной вспышки i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер используется совместно с точечным замером или при установке этого режима на вспышке.

4 Стандартная вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер используется совместно с точечным замером.


5 Выбирается с помощью вспышки.

6 Независимо от выбранного режима вспышки используется режим с автоматической диафрагмой (AA).

7 Может быть выбран фотокамерой.

## ■ Другие вспышки

Следующие вспышки можно использовать в автоматическом режиме без TTL-управления и в ручном режиме.

Вспышка	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX <sup>1</sup>	SB-30, SB-27 <sup>2</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>3</sup> , SB-21B <sup>3</sup> , SB-29S <sup>3</sup>
Автоматический режим без TTL-управления	✓	—	✓	—
М Ручной	✓	✓	✓	✓
 Стробоскоп	✓	—	—	—
REAR Синхронизация по задней шторке <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓

1 Выберите режим P, S, A или M, опустите встроенную вспышку и используйте только дополнительную вспышку.

2 Автоматически устанавливается режим вспышки TTL, а спуск затвора блокируется. Выберите режим A (автоматический режим без TTL-управления).




3 Автофокусировка доступна только с объективами AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED и AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED.

4 Доступно, когда для выбора режима вспышки используется фотокамера.



## Дополнительные вспышки. Примечания


Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации вспышки. Если вспышка поддерживает систему креативного освещения, см. раздел о цифровых зеркальных фотокамерах, поддерживающих технологию креативного освещения. В руководствах по эксплуатации вспышек SB-80DX, SB-28DX и SB-50DX фотокамера D3100 не включена в категорию цифровых зеркальных фотокамер.

Если установлена дополнительная вспышка в режимах съемки, отличных от , то вспышка будет срабатывать с каждым снимком, даже если в режимах, в которых встроенная вспышка использоваться не может ( и ).

Режим управления вспышкой i-TTL может использоваться при чувствительности ISO 100–3200. Для чувствительности ISO выше 3200 нужных результатов трудно достичь на некоторых диапазонах или с помощью установок диафрагмы. Если, после того как был сделан снимок, индикатор готовности вспышки мигает примерно три секунды, значит, вспышка сработала на максимальной мощности, и снимок может быть недоэкспонирован.


При дистанционном управлении вспышкой с помощью синхронизирующих кабелей SC-серии 17, 28 или 29 в режиме i-TTL не всегда можно получить правильную экспозицию. Мы рекомендуем выбирать точечный замер, чтобы выбрать стандартный режим управления i-TTL. Сделайте пробный снимок и просмотрите результат на мониторе.

В режиме i-TTL используйте экран вспышки или рассеивающий плафон, поставляемые вместе со вспышкой. Не используйте экраны других типов (например, рассеивающие экраны), поскольку это может привести к установке ошибочного значения экспозиции.

Если элементы управления дополнительных вспышек SB-900, SB-800, SB-600 или SU-800 используются для коррекции вспышки, то на информационном экране появится .

Вспышки SB-900, SB-800, SB-600 и SB-400 можно использовать для подавления эффекта «красных глаз», в то время как вспышки SB-900, SB-800, SB-600 и SU-800 обеспечивают вспомогательную подсветку АФ со следующими ограничениями:

- **SB-900:** Вспомогательная подсветка АФ доступна для всех точек фокусировки; однако с 17–135 мм объективами с АФ автофокусировка доступна только с точками фокусировки, показанными справа.



- **SB-800, SB-600 и SU-800:** С 24–105 мм объективами с АФ вспомогательная подсветка АФ доступна только с точками фокусировки, показанными справа.




При использовании других вспышек для вспомогательной подсветки АФ и подавления эффекта «красных глаз» используется лампа вспомогательной подсветки АФ на фотокамере.

# Прочие принадлежности

На момент написания данной документации для фотокамеры D3100 выпускаются следующие принадлежности.

<b>Источники питания</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14</b> (□ 14–15): Дополнительные EN-EL14 аккумуляторные батареи можно приобрести у местных продавцов и авторизованных сервисных представителей компании Nikon.</li><li>• <b>Зарядное устройство MH-24</b> (□ 14): Для зарядки аккумуляторных батарей EN-EL14.</li><li>• <b>Разъем питания EP-5A, сетевой блок питания EN-5a</b>: Эти принадлежности можно использовать для питания фотокамеры в течение длительного периода времени (также можно использовать сетевые блоки питания EN-5). Разъем питания EP-5A необходим для подключения фотокамеры к блоку EN-5a или EN-5; см. стр. 178 для получения более подробной информации.</li></ul>
<b>USB-кабель</b>	<b>USB-кабель UC-E4</b> : Для подключения фотокамеры к компьютеру или принтеру.
<b>Аудио-видео кабель</b>	<b>Аудио-видео кабель EG-D2</b> : Для подключения фотокамеры к телевизору.
<b>Фильтры</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Используйте фильтры Nikon, так как другие фильтры могут неблагоприятно повлиять на работу системы автофокусировки или электронного дальномера.</li><li>• С фотокамерой D3100 нельзя использовать фильтры с линейной поляризацией. Вместо них используются круговые поляризационные фильтры C-PL.</li><li>• Для защиты объектива рекомендуется использовать фильтры NC.</li><li>• Для предотвращения появления двоения изображения не рекомендуется использовать фильтр, когда объект съемки располагается против яркого света, или когда источник яркого света попадает в кадр.</li><li>• Для фильтров с кратностью изменения экспозиции (кратностью фильтра) выше 1 (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND25, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) рекомендуется использовать центрально-взвешенный замер экспозиции. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации фильтра.</li></ul>
<b>Принадлежности для окуляра видоискателя</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Корректирующие линзы для окуляра DK-20C</b>: Доступны линзы с диоптриями <math>-5</math>, <math>-4</math>, <math>-3</math>, <math>-2</math>, <math>0</math>, <math>+0,5</math>, <math>+1</math>, <math>+2</math> и <math>+3</math> м<sup>-1</sup>, когда регулятор диоптрийной настройки фотокамеры находится в нейтральном положении (<math>-1</math> м<sup>-1</sup>). Используйте корректирующие линзы для окуляра, только когда невозможно добиться четкого изображения с помощью встроенного регулятора диоптрийной настройки (от <math>-1,7</math> до <math>+0,5</math> м<sup>-1</sup>). Перед покупкой проверьте корректирующие линзы для окуляра и убедитесь, что они позволяют получить нужный фокус. Резиновый наглазник нельзя использовать с корректирующими линзами для окуляра.</li><li>• <b>Увеличитель DG-2</b>: Увеличитель DG-2 увеличивает отображаемую в центре видоискателя сцену для более точной фокусировки. Требуется переходник для окуляра (приобретается дополнительно).</li><li>• <b>Переходник для окуляра DK-22</b>: Переходник для окуляра DK-22 используется при установке увеличителя DG-2.</li><li>• <b>Приспособление для визирования под прямым углом DR-6</b>: Приспособление DR-6 прикрепляется к окуляру видоискателя под прямым углом, позволяя просматривать изображение в видоискателе под прямым углом к объективу (например, прямо сверху, когда фотокамера находится в горизонтальном положении).</li></ul>

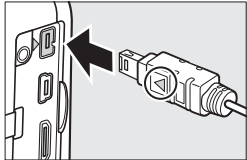

<b>Программное обеспечение</b>	<b>Capture NX 2:</b> Полный пакет для обработки и редактирования фотографий с такими функциями, как настройка баланса белого и контрольных точек цвета. <b>Примечание:</b> Используйте последние версии программного обеспечения Nikon. Практически все программное обеспечение Nikon имеет функцию автоматического обновления при подключении компьютера к Интернету. Последние сведения о поддерживаемых операционных системах см. на веб-сайтах, список которых приведен на стр. xiv.
<b>Защитная крышка</b>	<b>Защитные крышки VF-1В и VF-1А:</b> Защитная крышка предохраняет зеркало, экран видоискателя и инфракрасный фильтр от пыли при снятом объективе.
<b>Принадлежности с разъемом для дополнительных принадлежностей</b>	Фотокамера D3100 имеет разъем для дополнительных принадлежностей для кабелей дистанционного управления MC-DC2 (□ 78) и устройств GPS GP-1 (□ 98), которые подсоединяются так, чтобы ◀ метка на разъеме совпала с ▶, расположенной рядом с разъемом для дополнительных принадлежностей (закройте крышку разъема, если он не используется). 

## Рекомендуемые карты памяти

Следующие карты памяти SD были проверены и рекомендованы к использованию в модели D3100. Карты со скоростью записи класса 6 или выше рекомендуются для записи видеороликов. Запись может неожиданно прерваться при использовании карт с меньшей скоростью записи.

	Карты памяти SD	Карты памяти SDHC <sup>2</sup>	Карты памяти SDXC <sup>3</sup>
SanDisk	512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ <sup>1</sup>	4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ	64 ГБ
Toshiba		4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ	
Panasonic		4 ГБ, 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ	48 ГБ, 64 ГБ
Lexar Media		4 ГБ, 8 ГБ	—
Platinum II		4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ	
Professional			

- 1 Проверьте, поддерживают ли устройства для чтения карт памяти или другие устройства, с которыми будут использоваться карты памяти, карты на 2 ГБ.
- 2 Проверьте, совместимы ли устройства для чтения карт памяти или другие устройства, с которыми будут использоваться карты памяти, с картами SDHC.
- 3 Проверьте, совместимы ли устройства для чтения карт памяти или другие устройства, с которыми будут использоваться карты памяти, с картами SDXC.



Другие карты памяти не проверялись. Для получения дополнительных сведений о перечисленных выше картах памяти обращайтесь в представительства соответствующих компаний.




# Подключение разъема питания и сетевого блока питания

Перед подключением дополнительного разъема питания и сетевого блока питания выключите фотокамеру.


## **1** Подготовьте фотокамеру к работе.

Откройте крышки батарейного отсека (1) и разъема питания (2).

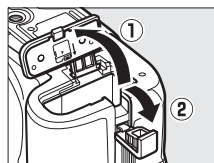


## **2** Вставьте разъем питания EP-5A.

Вставляйте разъем питания в правильном положении.

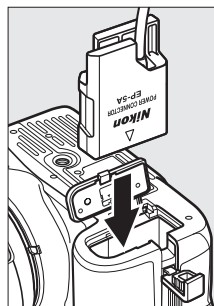


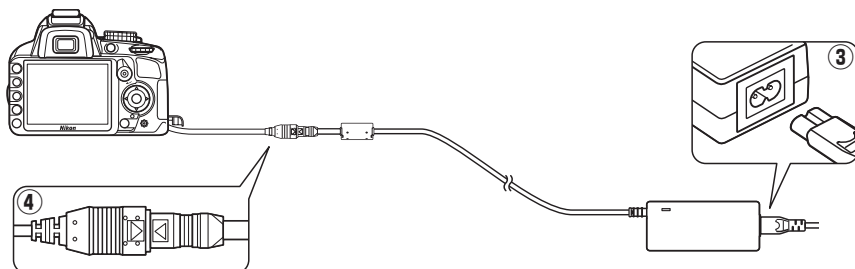
## **3** Закройте крышку батарейного отсека.

Расположите кабель разъема питания так, чтобы он проходил через отверстие разъема питания, и закройте крышку батарейного отсека.

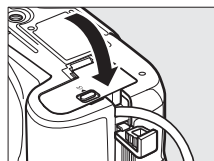

## **4** Подключите сетевой блок питания.

Подсоедините кабель сетевого блока питания к гнезду сетевого блока питания (3), а кабель питания EP-5A — к разъему постоянного тока (4). На мониторе появляется символ , когда фотокамера питается от сетевого блока питания и разъема питания.



# Уход за фотокамерой

## Хранение

Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките батарею, закройте ее контакты защитной крышкой и поместите батарею на хранение в сухое прохладное место. Во избежание появления грибка или плесени храните фотокамеру в сухом, хорошо проветриваемом месте. Не храните фотокамеру вместе с нафталином и камфорными шариками от моли, а также в местах, которые:

- плохо проветриваются или имеют уровень влажности более 60%
- находятся рядом с оборудованием, создающим сильные электромагнитные поля, таким как телевизор или радиоприемник
- подвергаются воздействию температуры выше 50 °C или ниже –10 °C.

## Чистка

<b>Корпус фотокамеры</b>	Удалите пыль и грязь с помощью груши, после чего протрите мягкой сухой тканью. После использования фотокамеры на пляже или морском берегу удалите песок и соль с помощью ткани, слегка смоченной дистиллированной водой, и тщательно высушите. <b>Важно:</b> <i>Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, вызванные проникновением пыли или других инородных частиц внутрь фотокамеры.</i>
<b>Объектив, зеркало и видоискатель</b>	Элементы, изготовленные из стекла, легко повредить. Удалите грушей пыль и пух. Когда используете аэрозольный баллон, держите его вертикально, чтобы предотвратить вытекание жидкости. Для удаления отпечатков пальцев и прочих пятен смочите мягкую ткань небольшим количеством средства для чистки объективов и осторожно очистите поверхность.
<b>Монитор</b>	Удалите грушей пыль и пух. При удалении отпечатков пальцев и прочих пятен слегка протрите поверхность мягкой тканью или замшей. Не надавливайте на экран, так как это может привести к поломке или неправильной работе.

*Не используйте для чистки спирт, растворитель и другие летучие химикаты.*

### **Сервисное обслуживание фотокамеры и принадлежностей**

Фотокамера является устройством высокой точности и требует регулярного сервисного обслуживания. Рекомендуется проверять фотокамеру у официального представителя или в авторизованном компанией Nikon сервисном центре не реже одного раза в один-два года и производить ее сервисное обслуживание каждые три-пять лет (такие услуги являются платными). При использовании фотокамеры на профессиональном уровне ее проверку и обслуживание рекомендуется проводить чаще. Одновременно следует производить проверку и обслуживание всех принадлежностей, которые постоянно используются вместе с фотокамерой, например, объективов и дополнительных вспышек.




# Инфракрасный фильтр

Для предотвращения появления муара матрица фотокамеры, которая формирует изображение, закрыта фильтром инфракрасного излучения. Если пыль или грязь, попавшие внутрь фотокамеры, заметны на снимках, можно самостоятельно очистить фильтр с помощью параметра **Очистка матрицы** в меню режима настройки. Фильтр можно очистить в любое время с помощью параметра **Очистить сейчас** или очистить автоматически при включении и выключении фотокамеры.

## ■ «Очистить сейчас»

### 1 Поверните фотокамеру основанием вниз.

Процедура чистки матрицы является наиболее эффективной, когда фотокамера повернута основанием вниз, как показано справа.

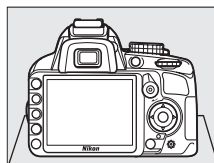


### 2 Откройте меню **Очистка матрицы**.

Чтобы открыть меню, нажмите кнопку **MENU**. Выделите элемент **Очистка матрицы** в меню режима настройки (□ 136) и нажмите ►.




Кнопка MENU

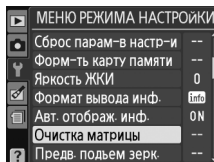


### 3 Выберите **Очистить сейчас**.

Выделите параметр **Очистить сейчас** и нажмите кнопку **OK**.

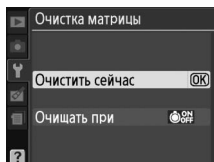



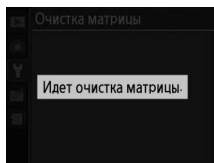

Во время чистки отображается сообщение, приведенное справа.






## ■ «Очищать при»

Выберите один из следующих параметров:

Параметр	Описание
 <b>Включении</b>	Матрица автоматически очищается при каждом включении фотокамеры.
 <b>Выключении</b>	Матрица автоматически очищается при каждом выключении фотокамеры.
 <b>При вкл. и выкл.</b>	Матрица автоматически очищается при каждом включении и выключении фотокамеры.
 <b>Очистка выключена</b>	Автоматическая чистка матрицы выключена.


### 1 Выберите **Очищать при**.

Откройте меню **Очистка матрицы**, как описано на предыдущей странице (шаг 2). Выделите параметр **Очищать при** и нажмите кнопку ►.

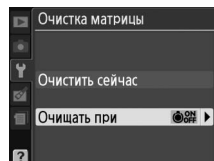

### 2 Выберите нужный параметр.

Выделите параметр и нажмите .

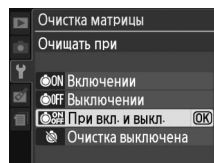

#### **Чистка матрицы**

Использование органов управления фотокамерой прерывает процесс чистки матрицы. Чистка матрицы не может производиться при включении, если заряжается вспышка.

Чистка осуществляется вибрацией инфракрасного фильтра. Если с помощью функций меню **Очистка матрицы** пыль не удалось удалить полностью, очистите матрицу вручную (□ 182) или обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Nikon.

Если чистка матрицы выполнена несколько раз подряд, эта функция может быть временно заблокирована для предотвращения повреждения электронных схем фотокамеры. После небольшого перерыва функцию чистки матрицы снова можно использовать.



## ■ Чистка вручную

Если с помощью функции **Очистка матрицы** меню режима настройки (☐ 180) удалить инородные частицы с инфракрасного фильтра не удастся, фильтр можно очистить вручную, как описано ниже. Помните, что инфракрасный фильтр очень хрупкий и его легко повредить. Компания Nikon рекомендует, чтобы очистка фильтра проводилась только специалистом авторизованной сервисной службы Nikon.


### 1 Зарядите батарею или подключите сетевой блок питания.


Для проверки или очистки инфракрасного фильтра необходим надежный источник питания. Выключите фотокамеру и вставьте полностью заряженную батарею EN-EL14 или подключите дополнительный сетевой блок питания EP-5A и разъем питания EH-5a.

### 2 Снимите объектив.

Выключите фотокамеру и снимите объектив.

### 3 Выберите Предв. подъем зерк.


Включите фотокамеру и нажмите кнопку MENU, чтобы открыть меню. Выделите **Предв. подъем зерк.** в меню режима настройки и нажмите кнопку ► (имейте в виду, что эта функция недоступна, если уровень заряда батарей не превышает ).

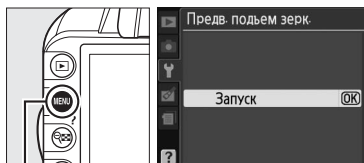

Кнопка MENU

### 4 Нажмите кнопку .

На мониторе отображается сообщение, приведенное справа. Чтобы вернуться к обычной работе, не проверяя инфракрасный фильтр, выключите фотокамеру.

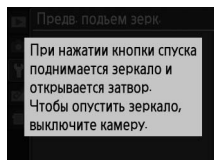


### 5 Поднимите зеркало.

Нажмите спусковую кнопку затвора до конца. Зеркало останется в поднятом положении, а шторка затвора откроется, освобождая инфракрасный фильтр.




### 6 Проверьте инфракрасный фильтр.

Удерживая фотокамеру так, чтобы свет падал на инфракрасный фильтр, проверьте наличие пыли или пуха на фильтре. Если посторонних предметов на фильтре нет, переходите к выполнению шага 8.

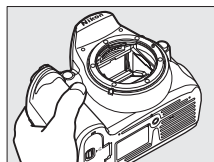

## 7 Очистите фильтр.

Тщательно удалите грушей пыль и пух с поверхности фильтра. Не используйте грушу со щеткой, так как щетина может повредить фильтр. Загрязнения, которые не удается удалить грушей, могут удалить только специалисты авторизованных сервисных центров Nikon. Ни в коем случае не прикасайтесь к фильтру и не вытирайте его.

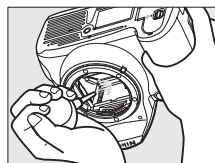

## 8 Выключите фотокамеру.

Зеркало вернется в нижнее положение, и шторка затвора закроется. Установите на место объектив или защитную крышку.


### Используйте надежный источник питания

Шторка затвора является очень хрупкой деталью, которую легко повредить. Если при поднятом зеркале фотокамера отключится, шторка закроется автоматически. Во избежание повреждения шторки соблюдайте следующие меры предосторожности:

- При поднятом зеркале не выключайте фотокамеру и не отсоединяйте источник питания.
- Если при поднятом зеркале батарея сильно разрядилась, раздастся звуковой сигнал, и будет мигать индикатор автоспуска, предупреждая, что примерно через две минуты шторка затвора закроется, и зеркало опустится. Немедленно завершите очистку или осмотр.

### Инородные частицы на инфракрасном фильтре

Во время производства и транспортировки фотокамеры компания Nikon предпринимает все возможные меры для предотвращения попадания инородных веществ и предметов на инфракрасный фильтр. Но фотокамера D3100 рассчитана на использование сменных объективов, и это может послужить причиной попадания внутрь фотокамеры инородных частиц. Попав внутрь фотокамеры, такие частицы могут оказаться на инфракрасном фильтре и при определенных условиях съемки повлиять на качество снимков. Для защиты фотокамеры со снятым объективом не забудьте установить входящую в комплект поставки защитную крышку, предварительно убедившись, что на ней нет пыли и посторонних частиц. Не производите смену объективов в пыльной среде.

При попадании инородных частиц очистите инфракрасный фильтр, как описано выше, или поручите его очистку специалистам авторизованного сервисного центра Nikon. Снимки, качество которых ухудшило попадание инородных частиц на инфракрасный фильтр, можно отретушировать с помощью программы Capture NX 2 (приобретается дополнительно,  177) или обработать изображения другими доступными программными продуктами сторонних производителей.



# Уход за фотокамерой и батареей:

## Предупреждения

**Не роняйте фотокамеру:** Изделие может выйти из строя, если подвергать его сильным ударам или тряске.

**Не допускайте попадания воды на фотокамеру:** Изделие не относится к разряду водонепроницаемых и после погружения в воду или нахождения в условиях высокой влажности может работать неправильно. Коррозия внутреннего механизма может нанести изделию неисправимые повреждения.

**Избегайте перепадов температуры:** Резкие изменения температуры, например, при входе в холодную погоду в теплое помещение или выходе из него, могут вызвать появление конденсата внутри фотокамеры. Чтобы избежать появления конденсата от перепада температуры, заранее поместите фотокамеру в чехол или полиэтиленовый пакет.

**Не допускайте воздействия на фотокамеру сильных электромагнитных полей:** Не используйте и не храните фотокамеру вблизи приборов, создающих сильное электромагнитное излучение. Сильные статические заряды или магнитные поля, создаваемые различным оборудованием (например, радиопередатчиками), могут воздействовать на монитор фотокамеры, повредить данные, сохраненные на карте памяти, или создать помехи работе внутренних схем фотокамеры.

**Не направляйте объектив на солнце:** Не направляйте объектив в течение длительного времени на солнце или на другой источник яркого света. Интенсивный свет может привести к ухудшению работы светочувствительной матрицы или к появлению на снимках белых пятен.

**Выключайте фотокамеру перед извлечением батареи или отключением источника питания:** Не извлекайте батарею из устройства и не отключайте его от сети в то время, когда оно включено, и в процессе записи или удаления снимков. Принудительное отключение питания в этих случаях может привести к потере данных или повреждению внутренней памяти фотокамеры и ее электронных схем. Чтобы предотвратить случайное отключение электропитания, не перемещайте устройство, когда оно подключено к сетевому блоку питания.

**Чистка:** Чтобы очистить корпус фотокамеры, удалите грушей пыль и пух, а затем осторожно протрите поверхность мягкой сухой тканью. После использования фотокамеры на пляже или морском побережье удалите песок и соль сухой мягкой тканью, слегка смоченной в пресной воде, и аккуратно протрите насухо.

Объектив и зеркало легко повредить. Пыль и пух необходимо осторожно удалять грушей. Когда используете аэрозольный баллон, держите его вертикально, чтобы предотвратить вытекание жидкости. Для удаления с объектива отпечатков пальцев и прочих пятен смочите мягкую ткань небольшим количеством средства для чистки объективов и осторожно протрите поверхность.

Информацию об очистке инфракрасного фильтра см. в разделе «Инфракрасный фильтр» (□ 180, 182).

**Не касайтесь шторки затвора:** Шторка затвора очень тонкая, и ее легко повредить. Ни в коем случае не давите на шторку, не касайтесь ее инструментом, используемым для очистки, и не подвергайте действию сильного потока воздуха из груши. Шторка может поцарапаться, деформироваться или порваться.

**Хранение:** Во избежание появления грибка или плесени храните фотокамеру в сухом, хорошо проветриваемом месте. Если Вы используете сетевой блок питания, выньте его из розетки во избежание возгорания. Если фотокамеру не планируется использовать в течение продолжительного времени, извлеките из нее батарею во избежание утечки электролита и поместите фотокамеру в полиэтиленовый пакет вместе с поглотителем влаги (силикагелем). Не храните футляр фотокамеры в пластиковом пакете — это может вызвать порчу материала. Имейте в виду, что поглотитель влаги со временем теряет свои свойства и должен регулярно заменяться свежим.



Для защиты от грибка или плесени вынимайте фотокамеру из места хранения хотя бы раз в месяц. Включите фотокамеру и несколько раз спустите затвор, прежде чем поместить ее на дальнейшее хранение.

Храните батарею в сухом прохладном месте. Прежде чем поместить батарею на хранение, закройте ее защитной крышкой.

**Замечания о мониторе:** Монитор может содержать несколько пикселей, которые постоянно светятся или, напротив, никогда не горят. Это не признак неисправности, а характерная особенность всех ЖК-мониторов TFT. Это не влияет на снимки, снятые изделием.

При ярком освещении изображение на мониторе, возможно, будет трудно рассмотреть.

Не надавливайте на монитор — это может привести к его повреждению или неправильной работе. Пыль или пух с монитора можно удалить грушей. Пятна можно удалить, слегка протерев поверхность мягкой тканью или замшей. Если монитор фотокамеры разбился, соблюдайте осторожность, чтобы не пораниться осколками стекла, избежать контакта жидкокристаллического вещества с кожей и попадания в глаза или рот.

**Муар:** Муар — интерференционный узор, создаваемый взаимодействием изображения, содержащего регулярно повторяющуюся сетку, например, рисунок на ткани или окна в здании, с сеткой матрицы фотокамеры. Если Вы заметите на фотографиях муар, попробуйте изменить расстояние до объекта, увеличить или уменьшить его или изменить угол между объектом и фотокамерой.

**Батареи:** неправильное обращение с батареями может привести к их протеканию или взрыву.

Соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с батареями:

- Используйте с данным изделием только рекомендованные батареи.
- Не подвергайте батарею воздействию открытого огня или высоких температур.
- Не допускайте загрязнения контактов батареи.
- Выключите фотокамеру перед заменой батареи.
- Извлеките батарею из фотокамеры или зарядного устройства, когда они не используются, и закройте контакты защитной крышкой. Данные устройства потребляют небольшое количество энергии, даже когда находятся в выключенном состоянии, это может привести к тому, что батарея выйдет из строя. Если батарея не будет использоваться некоторое время, вставьте ее в фотокамеру и полностью разрядите, прежде чем вынуть батарею на хранение. Храните батарею при температуре окружающей среды 15 – 25 °C (не оставляйте батарею в местах с очень высокой или очень низкой температурой). Выполняйте данную процедуру не реже одного раза в полгода.
- Батарея может нагреваться во время работы. Попытка зарядить нагревшуюся батарею негативно скажется на ее работе; батарея может зарядиться только частично или не зарядиться вообще. Перед зарядкой батареи дождитесь, пока она остынет.
- Попытка продолжить зарядку батареи после достижения максимального уровня заряда может привести к ухудшению ее рабочих характеристик.
- Заметное уменьшение времени, в течение которого полностью заряженная батарея сохраняет заряд, если используется при комнатной температуре, свидетельствует о том, что ее необходимо заменить. Приобретите новую батарею EN-EL14.
- Зарядите батарею перед использованием. Перед съемкой важных событий приготовьте запасную батарею EN-EL14 и держите ее полностью заряженной. В некоторых регионах могут возникнуть трудности, если потребуются срочно приобрести новые батареи. Имейте в виду, в холодную погоду емкость батарей, как правило, уменьшается. Перед съемкой в холодную погоду вне помещения убедитесь, что батарея полностью заряжена. Храните запасную батарею в теплом месте и меняйте батареи по мере необходимости. При нагреве холодная батарея может восстановить часть своего заряда.
- Использованные батареи являются ценным вторичным сырьем; утилизируйте использованные батареи в соответствии с требованиями местного законодательства.



# Доступные настройки

В таблице ниже представлены настройки, которые можно изменять в каждом режиме. Значения по умолчанию могут быть восстановлены с помощью параметра **Сброс настроек съемки** (□ 131).

		АВТО								P	S	A	M	
Меню режима съемки	Режим Picture Control	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	
	Кач-во изображения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Размер изображения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Баланс белого	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	
	Настройки чувств. ISO	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Активный D-Lighting	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	
	Авт. упр. искаж-ми	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Цветовое простр-во	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Подавление шума	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Режим зоны АФ	Видоискатель	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓
		Реж. Live View/видео	—	—	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓
	Подсветка АФ	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Замер экспозиции	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	
	Настройки видео	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Встроенная вспышка/Доп. вспышка	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓		
Другие настройки	Удерживание кнопки AE-L/AF-L	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Режим фокусировки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Гибкая программа	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	
	Коррекция экспозиции	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	
	Режим вспышки	✓ <sup>1</sup>	—	✓ <sup>1</sup>	—	✓ <sup>1</sup>	—	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	
Поправка вспышки	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓		

<sup>1</sup> Производится сброс, когда диск режима поворачивается на новую настройку.



# Емкость карты памяти

В следующей таблице приводится приблизительное количество снимков, которые можно сохранить на 4 Гб карте памяти SanDisk Extreme SDHC при различных установках качества и размера изображения.

Кач-во изображения	Размер изображения	Размер файла <sup>1</sup>	Количество снимков <sup>1</sup>	Емкость буфера <sup>2</sup>
NEF (RAW) + JPEG выс. к. <sup>3</sup>	L	19,8 МБ	151	9
NEF (RAW)	—	12,9 МБ	226	13
JPEG выс. кач.	L	6,8 МБ	460	100
	M	3,9 МБ	815	100
	S	1,8 МБ	1700	100
JPEG сред. кач.	L	3,4 МБ	914	100
	M	2,0 МБ	1500	100
	S	0,9 МБ	3300	100
JPEG низ. кач.	L	1,7 МБ	1700	100
	M	1,0 МБ	3000	100
	S	0,5 МБ	6000	100

1 Все значения приблизительны. Размер файла зависит от сюжетного содержания.

2 Максимальное количество снимков, которое может быть сохранено в буфере памяти при чувствительности ISO 100. Уменьшается, если включено подавление шума (□ 134).

3 Размер изображения можно изменить только для изображений JPEG. Размер изображений NEF (RAW) изменить нельзя. Размер файла является общим значением для изображений NEF (RAW) и JPEG.



# Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем обращаться к продавцу или представителю компании Nikon, просмотрите приведенный ниже перечень распространенных неполадок.

## Дисплей

**Изображение в видоискателе не в фокусе:** Настройте резкость видоискателя или используйте корректирующие линзы для окуляра (☞ 22, 176).

**Дисплей выключается без предупреждения:** Выберите более длительное значение для **Таймеры авт. выкл.** (☞ 143).

**На мониторе не появляется информационный экран:** Спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Если информационный экран не появляется, когда Вы убираете палец со спусковой кнопки затвора, проверьте, выбрано ли значение **Вкл.** для **Авт. отображ. инф.** (☞ 139), и заряжена ли батарея.

**Фотокамера не реагирует при использовании элементов управления:** См. «Замечания по фотокамерам с электронным управлением» ниже.

**Дисплей видоискателя тусклый и медленно реагирует:** Время реакции и яркость этого дисплея изменяются в зависимости от температуры.

### **Замечания по фотокамерам с электронным управлением**

Крайне редко могут возникнуть случаи, когда на мониторе появляются необычные символы и фотокамера перестает работать. В большинстве случаев это явление вызвано сильным внешним электростатическим зарядом. Выключите фотокамеру, извлеките и замените батарею, соблюдая осторожность, чтобы не обжечься, и включите фотокамеру снова, или, если используется сетевой блок питания (приобретается отдельно), отсоедините его, опять подключите и включите фотокамеру. Если проблема не устраняется после извлечения батареи из фотокамеры, свяжитесь со своим продавцом или авторизованным сервисным представителем Nikon.

## Съемка (все режимы)

**Для включения фотокамеры требуется некоторое время:** Удалите файлы или папки.

**Заблокирована спусковая кнопка затвора:**

- Карта памяти заблокирована, заполнена или не вставлена (☞ 20, 24).
- Заряжается встроенная вспышка (☞ 27).
- Фотокамера не сфокусирована (☞ 26).
- Установлен объектив с микропроцессором и кольцом диафрагмы, не заблокированным в положении максимального числа  $f$  (☞ 168).
- Установлен объектив без микропроцессора, но фотокамера не в режиме **M** (☞ 169).

**Окончательный снимок больше отображаемой в видоискателе области:** Горизонтальное и вертикальное покрытие кадра видоискателем составляет примерно 95%.

**Снимки не в фокусе:**

- Объектив AF-S или AF-I не установлен: воспользуйтесь объективом AF-S или AF-I или произведите фокусировку вручную.
- Автоматическая фокусировка фотокамеры невозможна: используйте ручную фокусировку или блокировку фокуса (☞ 60, 62).
- Фотокамера в ручном режиме фокусировки: произведите фокусировку вручную (☞ 62).





---

**Фокусировка не блокируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину:** Воспользуйтесь кнопкой **AE-L/AF-L**, чтобы заблокировать фокусировку при выключенном режиме live view и выбранном параметре **AF-C** для режима фокусировки или при съемке движущихся объектов в режиме **AF-A** (□ 60).

---

**Невозможно выбрать точку фокусировки:**

- **□ Авто. выбор зоны AF** выбран для **Режим зоны AF > Видискатель** (□ 58), или выбран **Приоритет лица AF** для **Режим зоны AF > Реж. Live View/видео** (□ 38): выберите другой режим.
  - Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину для выключения монитора и включения экспонометра (□ 27).
- 

**Режим ведения объекта AF недоступен:** Выберите монохромный режим Picture Control (□ 94).

---

**Невозможно выбрать режим зоны AF:** Выбран режим ручной фокусировки (□ 38, 55).

---

**Нельзя изменить размер изображения: Кач-во изображения** установлено на **NEF (RAW)** или **NEF (RAW) + JPEG выс. к.** (□ 65).

---

**Фотокамера медленно сохраняет снимки:** Выключите подавление шума (□ 134).

---

**На фотографиях появляются помехи (произвольные высвеченные пиксели, неоднородность цветов или линии):**

- Выберите меньшее значение чувствительности ISO или включите подавление шума (□ 134).
  - Значение выдержки больше 8 с: используйте функцию подавления шума (□ 134).
- 

**На фотографиях появляются пятна:** Очистите переднюю и заднюю линзы объектива. Если проблему не удастся устранить, выполните очистку матрицы (□ 180).

---

**Дата не печатается на фотографиях:** Качество изображения установлено на **NEF (RAW)** или **NEF (RAW) + JPEG выс. к.** (□ 65, 147).

---

**Звук не записывается при записи видео:** Выбрано значение **Выкл.** для **Настройки видео > Звук** (□ 47).

---

**Мерцание или полосы появляются, когда включен режим live view или при записи видеороликов:** Выберите параметр для **Подавление мерцания**, который подходит к частоте местного энергоснабжения (□ 139).

---

**Нельзя выбрать элементы меню:** Некоторые параметры недоступны во всех режимах.

---



## Съемка (P, S, A, M)

**Заблокирована спусковая кнопка затвора:**

- Установлен объектив без микропроцессора: поверните диск выбора режимов в положение **M** (□ 169).
- Диск выбора режимов повернут на **S** после того, как была выбрана выдержка от руки в режиме **M**: выберите другую выдержку (□ 75).

**Недоступен весь диапазон значений выдержек:** Используется вспышка (□ 70).

**Неестественные цвета:**

- Настройте баланс белого в соответствии с используемым источником освещения (□ 87).
- Настройте значения для **Режим Picture Control** (□ 94).

**Невозможно измерить значение баланса белого:** Объект слишком темный или слишком светлый (□ 91).

**Невозможно выбрать снимок в качестве источника для предустановки баланса белого:** Снимок сделан не фотокамерой D3100 (□ 93).

**Эффект применения режима Picture Control отличается от снимка к снимку:** Для резкости, контраста или насыщенности выбрано значение: **A** (авто). Для получения постоянных результатов для серии фотографий, выберите другую настройку (□ 96).

**Нельзя настроить контраст и яркость для выбранного режима Picture Control:** включена функция «Активный D-Lighting». Отключите «Активный D-Lighting» перед настройкой контраста или яркости (□ 85, 96).

**Нельзя изменить замер экспозиции:** Включена блокировка автоэкспозиции (□ 96).

**Нельзя использовать коррекцию экспозиции:** Выберите режим **P, S** или **A** (□ 73, 81).

**При каждом нажатии спусковой кнопки затвора в режиме непрерывной съемки делается только один снимок:** Опустите встроенную вспышку (□ 53, 67).

**При длительных экспозициях появляется шум (красноватые области и другие шумы):** Включите подавление шума (□ 134).

## Просмотр

**Мигающие области, данные съемки или графики появляются на снимках:** Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора отображающейся информации о снимке или измените настройки **Режим отображения** (□ 100, 130).

**Невозможно просмотреть снимки в формате NEF (RAW):** При съемке было выбрано качество изображения **NEF (RAW) + JPEG выс. к.** (□ 65).

**Во время просмотра некоторые снимки не отображаются:** Выберите значение **Все** для параметра **Папка просмотра**. Имейте в виду, что значение **Текущая** выбирается автоматически после выполнения снимка (□ 129).

**Снимки в вертикальной (книжной) ориентации отображаются в горизонтальной (альбомной) ориентации:**

- Выберите значение **Вкл.** для параметра **Поверн. вертикально** (□ 130).
- При выполнении снимка выбрано значение **Выкл.** для параметра **Авт. поворот кадра** (□ 141).
- Ориентация фотокамеры была изменена во время нажатия спусковой кнопки затвора в режиме непрерывной съемки, или фотокамера была направлена вверх или вниз, когда делался снимок (□ 53).
- Фото отображается в режиме просмотра снимка (□ 130).



---

**Невозможно удалить снимок:**

- Снимок защищен: снимите защиту (□ 108).
- Карта памяти заблокирована (□ 20).

---

**Невозможно обработать снимок:** Снимок нельзя обработать далее с помощью этой фотокамеры (□ 151).

---

**Невозможно изменить задание печати:**

- Карта памяти заполнена: удалите фотографии (□ 24, 109).
- Карта памяти заблокирована (□ 20).

---

**Невозможно выбрать снимок для печати:** Снимок сохранен в формате NEF (RAW). Создайте JPEG копию, используя **Обработка NEF (RAW)**, или скопируйте снимки на компьютер и распечатайте их с помощью программы, входящей в комплект поставки, или Capture NX 2 (□ 115, 160).

---

**Снимок не отображается на экране телевизора:**

- Выберите правильный видеостандарт (□ 139) или разрешение на выходе (□ 128).
- Неправильно подсоединен аудио/видео кабель (□ 126) или кабель HDMI (□ 127).

---

**Невозможно скопировать снимки на компьютер:** ОС несовместима с фотокамерой или программным обеспечением передачи. Воспользуйтесь устройством для чтения карт памяти, чтобы скопировать снимки на компьютер (□ 115).

---

**Снимки в формате NEF (RAW) не открываются в приложении Capture NX 2:** Выполните обновление, установив последнюю версию (□ 177).

---

**Функция удаления пыли в приложении Capture NX 2 не приводит к нужному эффекту:** Очистка матрицы изменяет положение пыли на инфракрасном фильтре. Эталонные данные для очистки, записанные до того, как производится очистка матрицы, не могут использоваться для фотографий, сделанных после очистки матрицы. Эталонные данные для очистки, записанные после того, как производится очистка матрицы, не могут использоваться для фотографий, сделанных до очистки матрицы (□ 142).

---

## Прочее

---

**Сохраняется неправильная дата записи:** Установите часы фотокамеры (□ 18, 139).

---

**Невозможно выбрать элемент меню:** Некоторые элементы меню недоступны при определенном сочетании настроек или при отсутствии карты памяти (□ 20, 151, 186).

# Сообщения об ошибках

В этом разделе приведены различные индикаторы и сообщения об ошибках, отображаемые в видеискателе и на мониторе фотокамеры.



## Предупреждающие символы

Мигающий символ на мониторе или в видеискателе обозначает, что на мониторе можно отобразить предупреждение или сообщение об ошибке, нажав кнопку ? (ⓘ).

Индикатор		Способ устранения	
Монитор	Видеискатель		
Заблокируйте объектив на наименьшем относительном отверстии с помощью кольца ручн. выбора диафрагмы (максимальное число f/).	$fE E$ (мигает)	Заблокируйте кольцо диафрагмы на минимальном значении (максимальное число f).	17, 168
Объектив не присоед.	$F- -/?$ (мигает)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установите объектив, отличный от IX NIKKOR.</li> <li>Если установлен объектив без микропроцессора, выберите режим <b>M</b>.</li> </ul>	167 77
Спусковая кнопка затвора заблокирована. Перезарядите батарею.	(мигает)	Выключите фотокамеру и зарядите или замените батарею.	14, 15
Эту батарею использовать нельзя. Выберите батарею, предназначенную для использования с этой фотокамерой.		Используйте батарею, рекомендованную компанией Nikon.	176
Ошибка инициализации. Выключите фотокамеру и включите ее снова.	—	Выключите фотокамеру, выньте и замените батарею и снова включите фотокамеру.	3, 15
Низкий уровень заряда батареи. Завершите операцию и немедленно выключите фотокамеру.		Закончите чистку, выключите фотокамеру и зарядите или замените батарею.	183
Часы не настроены.	—	Настройте часы фотокамеры.	18, 139
Карт. пам. отсут-ет.	$\{-E -\}/?$ (мигает)	Отключите фотокамеру и убедитесь, что карта памяти вставлена правильно.	20
Карта памяти заблокирована. Переместите переключатель в положение записи.	$\{d\}$ (мигает)	Карта памяти заблокирована (защита записи). Переместите переключатель защиты записи в положение записи.	20
Невозможно использовать эту карту памяти. Возможно, карта повреждена. Вставьте другую карту.	$\{d\}/\{Err\}$ (мигает)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте рекомендованную карту памяти.</li> <li>Отформатируйте карту памяти. Если проблема не устраняется, возможно, карта повреждена. Обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Nikon.</li> <li>Ошибка создания новой папки. Удалите файлы или вставьте новую карту памяти.</li> <li>Вставьте новую карту памяти.</li> <li>Карта Eye-Fi продолжает посылать беспроводной сигнал после того, как было выбрано значение <b>Выключить</b> для <b>Загрузка Eye-Fi</b>. Для остановки беспроводной передачи выключите фотокамеру и выньте карту памяти.</li> </ul>	177 21 31, 109 20 150
Недоступно, если карта Eye-Fi заблокирована.	$\{d\}/\{Err\}$ (мигает)	Карта Eye-Fi заблокирована (защита записи). Переместите переключатель защиты записи в положение «запись разрешена».	20

Индикатор		Способ устранения	□
Монитор	Видоискатель		
Эта карта не отформатирована. Отформатируйте карту.	(F or) (мигает)	Отформатируйте карту памяти или выключите фотокамеру и установите новую карту памяти.	21
Карт. пам. переполн.	FULL/□ (мигает)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшите качество или размер снимка.</li> <li>Удалите снимки.</li> <li>Вставьте новую карту памяти.</li> </ul>	64 31, 109 20
—	● (мигает)	Автоматическая фокусировка фотокамеры невозможна. Измените композицию или произведите фокусировку ручную.	26, 56, 62
Слиш. светлый объект.	Xi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшите чувствительность ISO.</li> <li>Используйте дополнительный фильтр ND.</li> <li>В режиме S: Уменьшите выдержку A: Установите меньшую диафрагму (большее число f)</li> </ul>	71 — 75 76
Слиш. темный объект.	Lo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличьте чувствительность ISO.</li> <li>Используйте вспышку.</li> <li>В режиме S: Увеличьте выдержку A: Установите большую диафрагму (меньшее число f)</li> </ul>	71 67 75 76
Неогр. выд. нед. в р. S.	bLb (мигает)	Измените выдержку или выберите ручной режим экспозиции.	75, 77
—	⚡ (мигает)	Вспышка сработала на полную мощность. Проверьте снимок на экране; если он недоэкспонирован, измените значения параметров и повторите съемку.	—
Вспышка в режиме TTL. Выберите другое значение или используйте объектив с микропроцессором.	⚡/□ (мигает)	Измените настройку режима вспышки на дополнительной вспышке или используйте объектив со встроенным микропроцессором.	167
—	⚡/□ (мигает)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте вспышку.</li> <li>Измените расстояние до объекта, диафрагму, радиус действия вспышки или чувствительность ISO.</li> <li>Фокусное расстояние объектива менее 18 мм: используйте большее фокусное расстояние.</li> <li>Установлена дополнительная вспышка SB-400: вспышка находится в положении отражения или расстояние фокусировки слишком мало. Продолжайте съемку; при необходимости увеличьте расстояние фокусировки во избежание появления теней на фотографии.</li> </ul>	67 70, 71, 76 — —
Ошибка вспышки	□ (мигает)	Произошла ошибка обновления прошивки для дополнительной вспышки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Nikon.	—



Индикатор		Способ устранения	📖
Монитор	Видоискатель		
Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора еще раз.	E r r (мигает)	Спустите затвор. Если ошибка сохраняется или появляется часто, обратитесь к представителю авторизованной сервисной службы Nikon.	—
Ошибка запуска. Обратитесь к авторизованному представителю службы техподдержки Nikon.		Обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Nikon.	—
Ошибка автоэкспоз.			
Невозможно включить режим Live view. Пожалуйста, подождите.	—	Подождите пока остынут внутренние схемы, прежде чем продолжить режим live view или запись видеоролика.	42, 48
В папке нет снимков.	—	В папке, выбранной для просмотра, нет снимков. Вставьте другую карту памяти или выберите другую папку.	20, 129
Невозможно отобразить этот файл.	—	Файл был создан или изменен с помощью компьютера или фотокамеры другой модели, либо файл поврежден.	152
Не удается выбрать этот файл.			
Нет изображения для ретуширования.	—	На карте памяти нет снимков NEF (RAW) для использования с функцией <b>Обработка NEF (RAW)</b> .	160
Проверьте принтер.	—	Проверьте принтер. Чтобы возобновить печать, выберите <b>Продолжить</b> (если доступен).	—*
Проверьте бумагу.	—	Размер бумаги отличается от выбранного. Вставьте бумагу правильного размера и выберите <b>Продолжить</b> .	—*
Замытие бумаги.	—	Устраните замытие и выберите <b>Продолжить</b> .	—*
Нет бумаги.	—	Вставьте бумагу выбранного размера и выберите <b>Продолжить</b> .	—*
Проверьте ресурс чернил.	—	Проверьте чернила. Чтобы возобновить печать, выберите <b>Продолжить</b> .	—*
Нет чернил.	—	Замените картридж и выберите <b>Продолжить</b> .	—*













\* Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации принтера.

# Технические характеристики

## ■ Цифровая фотокамера Nikon D3100

<b>Тип</b>	
Тип	Цифровая однообъективная зеркальная фотокамера
Байонет объектива	Байонет Nikon F (с контактами AF)
Эффективный угол зрения	Прибл. 1,5 фокусного расстояния объектива (формат DX Nikon)
<b>Число эффективных пикселей</b>	
Число эффективных пикселей	14,2 млн.
<b>Матрица</b>	
Матрица	23,1 × 15,4 мм CMOS-матрица
Общее число пикселей	14,8 млн.
Система уменьшения количества пыли	Чистка матрицы, получение данных для функции «Удаление пыли» (требуется приобретаемое дополнительно программное обеспечение Capture NX 2)
<b>Хранение</b>	
Размер изображения (в пикселях)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 608 × 3 072 (L)</li><li>• 2 304 × 1 536 (S)</li><li>• 3 456 × 2 304 (M)</li></ul>
Формат файлов	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>NEF (RAW)</b></li><li>• <b>JPEG</b>: JPEG-Baseline, совместимый со сжатием высокого качества (примерно 1 : 4), среднего качества (примерно 1 : 8) или низкого качества (примерно 1 : 16)</li><li>• <b>NEF (RAW)+JPEG</b>: один снимок, записанный в двух форматах: NEF (RAW) и JPEG</li></ul>
Система Picture Control	Стандартный, Нейтральный, Насыщенный, Монохромный, Портрет, Пейзаж; режим Picture Control можно изменять
Носители информации	Карты памяти SD (Secure Digital), SDHC и SDXC
Файловая система	DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format для цифровых фотокамер), PictBridge
<b>Видоискатель</b>	
Видоискатель	Однообъективный зеркальный прямой видоискатель с пентазеркалом
Покрытие кадра	Прибл. 95 % по горизонтали и 95% по вертикали
Увеличение	Прибл. 0,8× (объектив 50 мм f/1,4 сфокусированный на бесконечность, -1,0 м <sup>-1</sup> )
Точка фокуса видоискателя	18 мм (-1,0 м <sup>-1</sup> )
Диоптрийная настройка	-1,7—+0,5 м <sup>-1</sup>
Фокусировочный экран	Четкий матовый экран BriteView Mark VII, тип B
Зеркало	Быстровозвратный тип
Диафрагма объектива	Мгновенно-возвратного типа, электронно-управляемая





<b>Объектив</b>	
<b>Совместимые объективы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AF-S или AF-I:</b> Поддерживаются все функции.</li> <li>• <b>Объектив AF NIKKOR, тип G или D без встроенного мотора автофокусировки:</b> Поддерживаются все функции, кроме автофокусировки. Объективы IX NIKKOR не поддерживаются.</li> <li>• <b>Прочие объективы AF NIKKOR:</b> Поддерживаются все функции, кроме автофокусировки и 3D цветового матричного замера II. Не поддерживаются объективы для фотокамеры F3AF.</li> <li>• <b>Объектив PC NIKKOR, тип D:</b> Поддерживаются все функции, кроме автофокусировки и некоторых режимов съемки.</li> <li>• <b>Объектив AI-P NIKKOR:</b> Поддерживаются все функции, кроме автофокусировки и 3D цветового матричного замера II.</li> <li>• <b>Объективы без микропроцессора:</b> Автофокусировка не поддерживается. Может использоваться в режиме экспозиции <b>M</b>, но экспонометр не работает.</li> </ul> <p>Электронный дальномер может использоваться, если объектив имеет максимальную диафрагму f/5,6 или больше.</p>
<b>Затвор</b>	
<b>Тип</b>	С электронным управлением и вертикальным ходом ламелей
<b>Выдержка</b>	$1/4000$ – 30 с с шагом $1/3$ EV, выдержка от руки
<b>Скорость синхронизации вспышки</b>	$X=1/200$ с; синхронизация с выдержкой $1/200$ с или более длинной
<b>Спуск</b>	
<b>Режим съемки</b>	 (покадровая),  (непрерывная),  (автоспуск),  (тихий спуск затвора)
<b>Частота смены кадров</b>	До 3 к/с (ручная фокусировка, режим <b>M</b> или <b>S</b> , выдержка $1/250$ с или менее и другие настройки со значениями по умолчанию)
<b>Автоспуск</b>	2 с, 10 с
<b>Экспозиция</b>	
<b>Замер экспозиции</b>	Замер экспозиции TTL с помощью 420-пиксельного RGB датчика
<b>Метод замера</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Матричный:</b> 3D цветовой матричный замер II (объективы типа G и D); цветовой матричный замер II (другие объективы с микропроцессором);</li> <li>• <b>Центр.-взвешенный:</b> Вес 75% для круга диаметром 8 мм в центре кадра.</li> <li>• <b>Точечный:</b> Замер 3,5мм окружности (около 2,5% кадра) с центром в выбранной точке фокусировки</li> </ul>
<b>Диапазон (ISO 100, объектив f/1,4, 20 °C)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Матричный или центрально-взвешенный замер:</b> 0–20 EV</li> <li>• <b>Точечный замер:</b> 2–20 EV</li> </ul>
<b>Сопряжение замера экспозиции</b>	Микропроцессор
<b>Режим</b>	Автоматические режимы (  Авто;  Авто (вспышка выкл.)); сюжетные режимы (  Портрет;  Пейзаж;  Ребенок;  Спорт;  Макро;  Ночной портрет); программные авто с гибкой программой ( <b>P</b> ); Авт. с приор. выд. ( <b>S</b> ); Авт. с приор. диаф. ( <b>A</b> ); Ручной ( <b>M</b> )
<b>Коррекция экспозиции</b>	От -5 до +5 EV с шагом $1/3$ EV
<b>Блокировка экспозиции</b>	Блокировка освещенности на замеренной величине с помощью кнопки <b>AE-L/AF-L</b>



<b>Экспозиция</b>	
<b>Чувствительность ISO (рекомендуемый индекс экспозиции)</b>	ISO 100 – 3200 с шагом 1 EV; также может устанавливаться примерно на 1 EV выше ISO 3200 (эквивалент ISO 6400) или примерно на 2 EV выше ISO 3200 (эквивалент ISO 12800); возможен автоматический контроль чувствительности ISO
<b>Активный D-Lighting</b>	Вкл., выкл.
<b>Фокусировка</b>	
<b>Автофокусировка</b>	Модуль датчика автофокусировки Nikon Multi-CAM 1000 с фазовым детектированием TTL, 11 точек фокусировки (включая один датчик перекрестного типа) и вспомогательная подсветка АФ (радиус действия примерно 0,5–3 м)
<b>Диапазон срабатывания</b>	От –1 до +19 EV (ISO 100 при 20 °C)
<b>Встроенный мотор объектива</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Автофокусировка (АФ):</b> Покадровая следящая АФ (AF-S); непрерывная следящая АФ (AF-C); автоматический выбор AF-S/AF-C (AF-A); автоматическое включение прогнозирующей следящей фокусировки в зависимости от состояния объекта</li> <li>• <b>Ручная фокусировка (РФ):</b> Может использоваться электронный дальномер</li> </ul>
<b>Точка фокусировки</b>	Можно выбрать из 11 точек фокусировки
<b>Режим зоны АФ</b>	АФ по одной точке, АФ с динамическим выбором зоны фокусировки, автоматический выбор зоны АФ, 3D-слежение (11 точек)
<b>Блокировка фокуса</b>	Фокус блокируется нажатием спусковой кнопки затвора наполовину (покадровый АФ) или нажатием кнопки <b>AE-L/AF-L</b>
<b>Вспышка</b>	
<b>Встроенная вспышка</b>	 : Автоматическая вспышка с автоматическим подъемом <b>P, S, A, M:</b> Подъем в ручном режиме отпуская кнопку
<b>Ведущее число</b>	Примерно 12, 13 с ручной вспышкой (м, ISO 100, 20 °C)
<b>Управление вспышкой</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TTL:</b> Сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL и стандартная вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер с 420-пиксельным датчиком RGB доступны со встроенной вспышкой и вспышками SB-900, SB-800, SB-600 или SB-400 (сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL доступна при выборе матричного или центрально-взвешенного замера)</li> <li>• <b>Автоматическое управление диафрагмой:</b> Доступно только для вспышек SB-900/SB-800 и объективов со встроенным микропроцессором</li> <li>• <b>Автоматическая без TTL:</b> Поддерживаются вспышки SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 и SB-22S</li> <li>• <b>Ручная с приоритетом расстояния:</b> Доступно только для SB-900 и SB-800</li> </ul>
<b>Режим вспышки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• : Автоматический, автоматический с подавлением эффекта «красных глаз», выкл.; заполняющая вспышка и подавление эффекта «красных глаз» доступны с дополнительными вспышками</li> <li>• : Автоматическая с медленной синхронизацией, автоматическая с медленной синхронизацией и подавлением эффекта «красных глаз», выкл.; медленная синхронизация и медленная синхронизация с подавлением эффекта «красных глаз» доступны с дополнительными вспышками</li> <li>• : Заполняющая вспышка и подавление эффекта «красных глаз» доступны с дополнительными вспышками</li> <li>• <b>P, A:</b> Заполняющая вспышка, медленная синхронизация по задней шторке, медленная синхронизация, медленная синхронизация с подавлением эффекта «красных глаз», подавление эффекта «красных глаз»</li> <li>• <b>S, M:</b> Заполняющая вспышка, синхронизация по задней шторке, подавление эффекта «красных глаз»</li> </ul>



<b>Вспышка</b>	
<b>Коррекция вспышки</b>	От -3 до +1 EV с шагом $\frac{1}{3}$ EV
<b>Индикатор готовности вспышки</b>	Светится, когда встроенная вспышка или дополнительные вспышки, такие как SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX или SB-50DX, полностью заряжены; мигает в течение 3 с после срабатывания вспышки на полную мощность
<b>Башмак для принадлежностей</b>	Стандартный башмак с разъемом ISO 518 и возможностью «горячего» подключения с предохранителем
<b>Система креативного освещения (CLS) Nikon</b>	Улучшенное беспроводное управление поддерживается со вспышками SB-900, SB-800 или SU-800 в качестве блока управления; передача информации о цветовой температуре вспышки поддерживается со встроенной вспышкой и всеми CLS-совместимыми вспышками
<b>Разъем синхроконтakta</b>	Переходник синхроконтakta AS-15 (приобретается дополнительно)
<b>Баланс белого</b>	
<b>Баланс белого</b>	Автоматический, лампы накаливания, лампы дневного света (7 типов), прямой солнечный свет, вспышка, облачно, тень, ручная настройка, все, кроме ручной, с тонкой настройкой.
<b>Live view</b>	
<b>Встроенный мотор объектива</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Автофокусировка (АФ):</b> Покадровая следящая АФ (AF-S); постоянная следящая АФ (AF-F)</li> <li>• <b>Ручная фокусировка (РФ)</b></li> </ul>
<b>Режим зоны АФ</b>	АФ с приоритетом лица, широкая область АФ, нормальная область АФ, ведение объекта АФ
<b>Автофокусировка</b>	Автофокусировка с определением контраста в любом месте кадра (фотокамера выбирает точку фокусировки автоматически, когда выбраны АФ с приоритетом лица или ведение объекта АФ)
<b>Автоматический выбор сюжета</b>	Доступен в режимах  и 
<b>Видео</b>	
<b>Замер экспозиции</b>	Замер экспозиции TTL с помощью основного датчика
<b>Метод замера</b>	Матричный
<b>Размер кадра (в пикселях) и частота кадров</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 920 × 1 080 (24p); 24 к/с (23,976 к/с)</li> <li>• 1 280 × 720 (25p); 25 к/с</li> <li>• 640 × 424 (24p); 24 к/с (23,976 к/с)</li> <li>• 1 280 × 720 (30p); 30 к/с (29,97 к/с)</li> <li>• 1 280 × 720 (24p); 24 к/с (23,976 к/с)</li> </ul>
<b>Формат файлов</b>	MOV
<b>Сжатие видео</b>	Сложное кодирование видеосигнала H.264/MPEG-4
<b>Формат записи аудио</b>	Линейная импульсно-кодовая модуляция
<b>Устройство записи аудио</b>	Встроенный монофонический микрофон
<b>Монитор</b>	
<b>Монитор</b>	7,5-см/3-дюйм. ок. 230k-точечный трансфлективный ЖКД с настройкой яркости
<b>Просмотр</b>	
<b>Просмотр</b>	Полнокадровый режим и режим просмотра уменьшенных изображений (4, 9 или 72 снимка или календарный просмотр) с функцией увеличения при просмотре, просмотр видео, показ слайдов, показ гистограммы, засветка, автоматический поворот изображения и добавление комментария (до 36 символов)



<b>Интерфейс</b>	
<b>USB</b>	Hi-Speed USB
<b>Видеовыход</b>	NTSC, PAL
<b>Выход HDMI</b>	Мини-контактный разъем HDMI (тип C)
<b>Разъемом для принадлежностей</b>	<b>Кабель дистанционного управления:</b> MC-DC2 (приобретается дополнительно) <b>Устройство GPS:</b> GP-1 (приобретается дополнительно)
<b>Поддерживаемые языки</b>	
<b>Поддерживаемые языки</b>	Китайский (упрощенный и традиционный), чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, индонезийский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий
<b>Источник питания</b>	
<b>Батарея</b>	Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14
<b>Сетевой блок питания</b>	Сетевой блок питания EH-5a; требуется разъем питания EP-5A (приобретается дополнительно)
<b>Штативное гнездо</b>	
<b>Штативное гнездо</b>	$\frac{1}{4}$ дюйма (ISO 1222)
<b>Размеры/вес</b>	
<b>Размеры (Ш × В × Г)</b>	Ок. 124 × 96 × 74,5 мм
<b>Вес</b>	Приблиз. 455 г (только корпус фотокамеры); приблиз. 505 г с батареей и картой памяти, но без защитной крышки
<b>Рабочие условия</b>	
<b>Температура</b>	0 – 40 °C
<b>Влажность</b>	Менее 85% (без конденсата)

- Если не оговорено иное, все значения приведены для фотокамеры с полностью заряженной батареей, работающей при температуре окружающей среды 20 °C.
- Компания Nikon оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления изменять технические характеристики устройств и программного обеспечения, описанные в этом руководстве. Компания Nikon не несет ответственность за ущерб в результате ошибок, которые могут присутствовать в настоящем руководстве.



<b>Зарядное устройство MH-24</b>	
<b>Диапазон входного напряжения</b>	Напряжение переменного тока 100 – 240 В, 50/60 Гц, макс. ток 0,2 А
<b>Номинальные выходные параметры</b>	Постоянный ток 8,4 В/0,9 А
<b>Совместимые батареи</b>	Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14 Nikon
<b>Время зарядки</b>	Примерно 1 час 30 минут при полной разрядке
<b>Рабочая температура</b>	0 – 40 °С
<b>Размеры (Ш × В × Г)</b>	Ок. 70 × 26 × 97 мм, без штекера сетевого блока питания
<b>Вес</b>	Ок. 89 г, без штекера сетевого блока питания
<b>Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14</b>	
<b>Тип</b>	Литий-ионная аккумуляторная батарея
<b>Номинальная емкость</b>	7,4 В/1030 мА/ч
<b>Размеры (Ш × В × Г)</b>	Ок. 38 × 53 × 14 мм
<b>Вес</b>	Ок. 48 г без крышки контактов
<b>Объектив AF-S DX NIKKOR 18-55 мм f/3,5-5,6G VR</b>	
<b>Тип</b>	Объектив с увеличением AF-S DX NIKKOR, тип G, со встроенным микропроцессором для использования исключительно в цифровых зеркальных фотокамерах Nikon формата DX
<b>Фокусное расстояние</b>	18–55 мм
<b>Максимальная диафрагма</b>	f/3,5-5,6
<b>Устройство объектива</b>	11 элементов в 8 группах (включая 1 асферический элемент)
<b>Угол зрения</b>	76°–28° 50′
<b>Шкала фокусного расстояния</b>	Градуировка в миллиметрах (18, 24, 35, 45, 55)
<b>Данные расстояния</b>	Выход на фотокамеру
<b>Зум</b>	Ручной зум с использованием кольца зуммирования
<b>Фокусировка</b>	Автофокусировка с управлением бесшумным ультразвуковым мотором; ручная фокусировка
<b>Подавление вибраций</b>	Сдвиг объектива с помощью моторов с линейной обмоткой (voice coil motors (VCM))
<b>Минимальное расстояние фокусировки</b>	0,28 м от метки фокальной плоскости (□ 63) во всех положениях зуммирования
<b>Лепестки диафрагмы</b>	7 (скругленное отверстие диафрагмы)
<b>Диафрагма</b>	Полностью автоматическая
<b>Диапазон диафрагмы</b>	• Фокусное расстояние 18 мм : f/3,5-22 • Фокусное расстояние 55 мм : f/5,6-36
<b>Замер экспозиции</b>	Полная диафрагма
<b>Установочный размер фильтра</b>	52 мм (P=0,75 мм)
<b>Размеры</b>	Прибл. диаметр 73 мм × 79,5 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры)
<b>Вес</b>	Ок. 265 г

Компания Nikon оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления изменять технические характеристики устройств и программного обеспечения, описанные в этом руководстве. Компания Nikon не несет ответственность за ущерб в результате ошибок, которые могут присутствовать в настоящем руководстве.



## ■ Объектив AF-S DX NIKKOR 18-55 мм f/3,5-5,6G VR

Объектив AF-S DX NIKKOR 18-55 мм f/3,5-5,6G VR предназначен исключительно для использования с цифровыми фотокамерами Nikon формата DX. Если фотокамера оборудована кнопкой AF-ON, то подавление вибраций не будет включено при нажатии кнопки AF-ON.

### Использование встроенной вспышки

При использовании встроенной вспышки проверьте, чтобы объект находился как минимум на расстоянии 0,6 м, и снимите бленды объектива для предотвращения виньетирования (теней, которые появляются в том месте, где объектив загромождавает встроенную вспышку).

Фотокамера	Минимальное расстояние без виньетирования
Серия D5000, D3000, D300; серия D200, D100, D90, D80, D70; серия D60, D50, D40	Отсутствие виньетирования при любом расстоянии фокусировки

Так как встроенные вспышки для D100 и D70 могут покрывать только угол зрения объектива с фокусным расстоянием 20 мм или более, виньетирование будет иметь место при фокусном расстоянии 18 мм.

### Уход за объективом

- Не допускайте загрязнения контактов микропроцессора.
- Пользуйтесь грушей для удаления пыли и пуха с поверхности объектива. Для удаления пятен и отпечатков пальцев нанесите небольшое количество этанола или жидкости для чистки объективов на мягкую хлопчатобумажную ткань или салфетку для чистки объективов и протрите объектив круговыми движениями от центра к краям, соблюдая осторожность, чтобы не оставить пятен и не дотронуться до стекла пальцами.
- Для чистки объектива не используйте органические растворители, такие как растворитель для краски или бензин.
- Для защиты линзы объектива можно пользоваться блендами объектива или фильтрами NC.
- Закройте переднюю и заднюю крышки перед тем, как положить объектив в мягкий футляр.
- При установленной на объективе бленде не поднимайте и не держите объектив или фотокамеру только за бленду.
- Если объектив не будет использоваться в течение длительного времени, храните его в прохладном, сухом месте, чтобы предотвратить образование плесени и коррозии. Не храните его под прямыми солнечными лучами, вместе с нафталином и камфорными шариками от моли.
- Держите объектив подальше от воды. Коррозия внутреннего механизма может нанести изделию неисправимые повреждения.
- Не оставляйте объектив в местах с повышенной температурой, так как это может повредить или деформировать части, сделанные из усиленной пластмассы.




### Принадлежности в комплекте

- Передняя крышка объектива LC-52 диаметром 52 мм с прижимным устройством (Snap-on)

### Дополнительные принадлежности

- 52 мм навинчивающиеся фильтры
- Задние крышки объектива LF-1 и LF-4
- Мягкий футляр для объектива CL-0815
- Бленда объектива НВ-45 (способ установки показан справа)

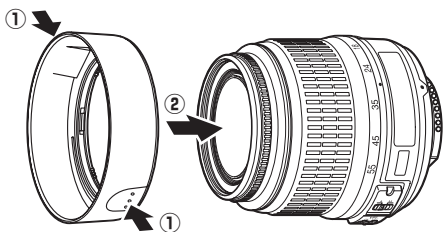

### Замечания по широкоугольным объективам

Автофокусировка может не дать желаемых результатов при использовании широкоугольных и супер-широкоугольных объективов в следующих случаях:

#### 1 Объект не заполняет точку фокусировки.


Если объект не заполняет точку фокусировки, то фотокамера может сфокусироваться на фоне, а объект будет за пределами фокусировки.



**Пример:** Удаленный портретный объект на некотором расстоянии от фона

#### 2 Объект содержит множество мелких элементов.

Фотокамера может плохо фокусироваться на объектах, содержащих много мелких деталей, или на неконтрастных объектах.

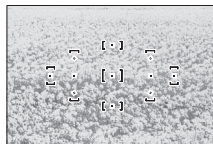

**Пример:** Поле цветов

В этих случаях используйте ручной режим фокусировки или заблокируйте фокус на другом объекте на том же расстоянии, а затем измените компоновку кадра. Для получения более подробной информации см. «Получение хороших результатов съемки при автофокусировке» (□ 56).

## ■ ■ Поддерживаемые стандарты

- **DCF версии 2.0:** «Правила разработки файловых систем для цифровых фотокамер» (Design Rule for Camera File Systems (DCF)) – это промышленный стандарт, широко используемый в производстве цифровых фотокамер и обеспечивающий совместимость фотокамер разных производителей.
- **DPOF:** Digital Print Order Format (DPOF) – это промышленный стандарт, позволяющий печатать фотографии из заданий печати, которые хранятся на карте памяти.
- **Exif версии 2.21:** Фотокамера D3100 поддерживает Exif (совместимый формат графических файлов для цифровых фотокамер, Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) версии 2.21 – стандарт, позволяющий использовать информацию, сохраняемую вместе со снимками, для получения оптимальной цветопередачи при печати снимков на Exif-совместимых принтерах.
- **PictBridge:** Стандарт, разработанный в результате совместной деятельности производителей цифровых фотокамер и принтеров, позволяющий печатать снимки напрямую, без использования компьютера.
- **HDMI: High-Definition Multimedia Interface** – Интерфейс мультимедиа высокого разрешения – представляет собой стандарт мультимедийных интерфейсов для бытовой электроники и видеоустройств, способный осуществлять передачу аудиовизуальных данных и управляющих сигналов на HDMI-совместимые устройства по однопроводному соединению.

### Сведения о товарных знаках

Macintosh, Mac OS и QuickTime являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Apple Inc. в США и/или других странах. Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах. Логотип PictBridge является товарным знаком. Логотипы SD, SDHC и SDXC являются товарными знаками SD-3C, LLC. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC. Все другие торговые наименования, упоминаемые в настоящем руководстве и в другой документации, которая поставляется вместе с изделиями компании Nikon, являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками своих владельцев.



## Ресурс работы от батареи

Количество снимков, которое можно сделать при полностью заряженной батарее, меняется в зависимости от состояния батареи, температуры и режима эксплуатации фотокамеры. Примерные значения для батарей EN-EL14 (1030 мА/ч) представлены ниже.

- **В режиме кадрового спуска (стандарт CIPA <sup>1</sup>):** Примерно 550 снимков
- **В режиме непрерывного спуска (стандарт Nikon <sup>2</sup>):** Примерно 2000 снимков
  - 1 Измерено при температуре 23 °C (±2 °C) с объективом AF-S DX NIKKOR 18-55 мм f/3,5-5,6G VR при следующих условиях испытания: объектив настраивался от бесконечности до минимального расстояния фокусировки, и делался один снимок каждые 30 сек при настройках по умолчанию; после выполнения снимка монитор оставался включенным в течение 4 сек; испытатель ждал, пока выключится экспонометр после выключения монитора; вспышка срабатывала на полную мощность один раз через каждый снимок. Функция Live view не использовалась.
  - 2 Измерено при температуре 20 °C с объективом AF-S DX NIKKOR 18-55 мм f/3,5-5,6G VR при следующих условиях испытания: подавление вибрации отключено, режим непрерывного спуска, режим фокусировки установлены на **AF-C**, качество изображения установлено на JPEG низкого качества, размер изображения установлен на **M** (средний), баланс белого установлен на **AUTO**, чувствительность ISO установлена на ISO 100, выдержка  $1/250$  с, объектив настраивался от бесконечности до минимального расстояния фокусировки три раза после нажатия спусковой кнопки затвора наполовину на 3 с; за одну серию делалось шесть снимков, и монитор включался на 4 сек с последующим выключением; цикл повторялся до выключения экспонометра.

Ресурс работы от батарей сокращается, если:

- Используется монитор фотокамеры
- Спусковая кнопка удерживается нажатой наполовину
- Производится многократная автофокусировка
- Делаются снимки в формате NEF (RAW)
- Используется длительная выдержка
- Используется устройство GPS GP-1
- Используется режим подавления вибраций на объективе VR

Для обеспечения максимально эффективной работы аккумуляторных батарей Nikon EN-EL14:

- Не допускайте загрязнения контактов батареи. Грязь на контактах может ухудшить эксплуатационные характеристики батареи.
- Используйте батареи сразу после зарядки. Если батареи не используются, они постепенно разряжаются.





# Предметный указатель

## Символы

📷 (Автоматический режим).....	23
📷 (Автоматический режим (вспышка выкл.)).....	23
👤 (Портрет).....	28
🏞️ (Пейзаж).....	28
👶 (Ребенок).....	29
🏃 (Спорт).....	29
📷 (Макро).....	29
🌃 (Ночной портрет).....	29
P (Программный авто).....	74
S (Авт. с приор. выд.).....	75
A (Авт. с приор. диаф.).....	76
M (Ручной).....	77
GUIDE (Справка).....	33
📷 (гибкая программа).....	74
WB (Баланс белого).....	87
PRE (Ручная настройка).....	90
📷 (Покадровая).....	5, 53
📷 (Непрерывная).....	5, 53
📷 (Автоспуск).....	5, 53, 54, 143
📷 (Тихий спуск затвора).....	5, 53
[+] (Одна точка АФ).....	58
[F] (Динам. выбор зоны АФ).....	58
[M] (Автом. выбор зоны АФ).....	58
[3D] (3D-слежение (11 точек)).....	58
[M] (Матричный).....	79
[C] (Центр-взвешенный).....	79
[T] (Точечный).....	79
[Z] (Поправка вспышки).....	83
[E] (Коррекция экспозиции).....	81
[?] (справка).....	11
● (индикатор фокусировки) 26, 60, 63	
🔊 (индикатор готовности вспышки) 27	
🔊 (Индикатор звукового сигнала) 144	

## Числа

3D цветовой матричный замер II ...	79
3D-слежение .....	58
3D-слежение (11 точек)(Режим зоны АФ).....	58
420-пиксельный датчик RGB.....	79

## A

Adobe RGB.....	133
AE-L.....	80, 146
AE-L/AF-L.....	146

## C

CEC.....	128
CLS.....	173

## D

DCF версии 2.0 .....	133, 203
Digital Print Order Format 117, 120, 124, 203	
D-Lighting .....	153
DPOF .....	117, 120, 124, 203

## E

Exif версии 2.21 .....	133, 203
------------------------	----------

## G

GP-1 .....	98, 177
GPS.....	98, 104

## H

H.264.....	198
HDMI.....	127, 203
HDMI-CEC.....	128
Hi (Высокая) (Чувствительность) 71, 72	

## I

i-TTL.....	135
------------	-----

## J

JPEG.....	64
JPEG выс. кач.....	64
JPEG низ. кач.....	64
JPEG сред. кач.....	64

## L

Large (Размер изображения).....	66
Live View.....	37, 45

## M

Medium (Размер изображения).....	66
MOV.....	65

## N

NEF.....	64
NEF (RAW).....	64, 160
Nikon Transfer 2.....	115, 116

## P

PictBridge.....	117, 203
Picture Controls.....	94, 95

## R

RGB.....	101, 133
----------	----------

## S

Small (Размер изображения).....	66
Speedlight.....	172
sRGB.....	133

## U

USB.....	116, 117
USB-кабель.....	116, 117, 176
UTC.....	18, 98, 104

## V

ViewNX 2.....	115
---------------	-----

## A

Авт. поворот кадра .....	141
Авт. с приор. выд.....	75
Авт. с приор. диаф.....	76
Авто (Баланс белого).....	87
Автовылк. замера .....	27
Автом. выбор зоны АФ (Режим зоны АФ).....	58
Автоматич. следящ. АФ.....	55
Автоматическая вспышка.....	69
Автоматическая чувствительность ISO.....	132
Автоматический выбор сюжета.....	41
Автоматическое выключение экспонометра.....	143

Автоматическое исправление искажений .....	133
Автоматическое отображение информации .....	139
Автоспуск.....	5, 53, 54, 143
Автофокусировка.....	55–61
Активный D-Lighting .....	85, 146
Аудио-видео кабель.....	126, 176
АФ.....	55–61

## B

Байонет объектива .....	2, 16, 63
Баланс белого .....	87
Батарея.....	14, 15, 23
Батарея для часов .....	19
Блок. спуск без карты .....	147
Блокировка АЭ.....	80, 146
Блокировка фокусировки .....	80
Блокировка экспозиции.....	60
Буфер памяти.....	26, 53
Быстрая обработка.....	161

## B

Ведение объекта АФ .....	38
Версия прошивки.....	150
Видеоролики.....	45
Видеостандарт.....	139
Видоискатель .....	10, 22, 195
Впечатывание времени (PictBridge).....	119, 122
Впечатывание даты .....	147
Вспомогательная подсветка АФ.....	57
Вспышка.....	27, 67, 68, 172
Вспышка (Баланс белого).....	87
Встроенная вспышка .....	135
Выдержка синхронизации вспышки ...	196
Выравнивание.....	161
Высокая четкость.....	127, 203

## G

Гибкая программа.....	74
Гистограмма.....	101, 130
Гистограмма RGB.....	101

## D

Дальномер.....	144
Данные GPS .....	104
Данные съемки.....	102, 103
Дата и время .....	18, 139
Диапазон вспышки .....	70
Диафрагма.....	73, 76
Динам. выбор зоны АФ .....	58
Дополнительная вспышка.....	135, 172
Дополнительные сведения о просмотре .....	100
Доступные настройки .....	186

## E

Емкость карты памяти.....	187
---------------------------	-----

## Ж

Желтый .....	156
ЖКИ.....	137

<b>3</b>	
Загрузка Eye-Fi .....	150
Задание печати (DPOF) .....	124
Задержка автоспуска .....	143
Задняя крышка объектива .....	16
Замер экспозиции .....	79
Зарядка батареи .....	14
Засветка .....	102, 130
Защита снимков .....	108
Защитная крышка .....	2, 16, 177
«Звездный фильтр» (Эффекты фильтра) .....	155
Звук (Настройки видео) .....	47
Зеленый .....	89, 156
Зеркало .....	2, 182

<b>И</b>	
Индикатор готовности вспышки .....	27, 175
Индикатор фокусировки .....	26, 60, 63
Индикатор экспозиции .....	77
Инт-л кадра (Слайд-шоу) .....	112
Информация .....	6, 100, 137
Информация о просмотре .....	130
Информация о снимке .....	100, 130
Исправление искажений .....	161

<b>К</b>	
Кабель дистанционного управления .....	78, 177
Кадрирование .....	154
Календарный просмотр .....	106
Календарь .....	106
Карта памяти .....	20, 177, 187
Кач-во изображения .....	64
Кнопка AE-L/AF-L .....	80, 146
Кнопка «AE-L/AF-L» (A3-B/AФ-Б) .....	61
Кнопка Fn .....	9, 146
Кнопка видеосъемки .....	46
Кнопки .....	146
Количество снимков .....	204
Кольцо фокусировки объектива .....	16
Комментарий .....	140
Компьютер .....	115
Контакты микропроцессора .....	168
Коррекция «красных глаз» .....	153
Коррекция экспозиции .....	81
Крышка объектива .....	16
Крышка окуляра видоискателя .....	54

<b>Л</b>	
Летнее время .....	18, 139
Л-ы дневного света (Баланс белого) .....	87, 88
Л-ы накаливания (Баланс белого) .....	87

<b>М</b>	
Макс. выдержка .....	132
Макс. чувствительность .....	132
Максимальная диафрагма .....	63
Матричный .....	79
Медленная синхронизация .....	69
Меню обработки .....	151
Меню режима настройки .....	136
Меню режима просмотра .....	129
Меню режима съемки .....	131
Метка фокальной плоскости .....	63

Минимальная диафрагма .....	17, 73
Монитор .....	37, 99
Монохромный .....	154
Монохромный (Режим Picture Control) .....	94

<b>Н</b>	
Наглядное сравнение .....	164
Нажмите спусковую кнопку затвора до конца .....	26, 27
Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину .....	26, 27
Наложение изображ. .....	158
Настройки видео .....	47
Насыщенный (Режим Picture Control) .....	94
Начать печать (PictBridge) .....	120, 122
Недавние настройки .....	165
Нейтральный (Режим Picture Control) .....	94
Непрерыв. следящ. АФ .....	55
Непрерывная (Режим съемки) .....	5, 53
Нормальная обл. АФ .....	38

<b>О</b>	
Облачно (Баланс белого) .....	87
Обработка NEF (RAW) .....	160
Образец снимка для удаления пыли .....	141
Общие сведения .....	104
Объектив .....	16, 17, 167
Объектив без микропроцессора ..	169
Объектив со встроенным микропроцессором .....	17, 167
Объектив типа D .....	168
Объектив типа G .....	168
Одна точка АФ (Режим зоны АФ) .....	58
Окуляр видоискателя .....	180
Очистка матрицы .....	180

<b>П</b>	
Папка для хранения .....	149
Папка просмотра .....	129
Пейзаж (Режим Picture Control) .....	94
Переключатель А-М .....	62
Переключатель Live View .....	37
Переключатель live view .....	45
Переключатель А-М .....	16
Переключатель подавления вибраций VR .....	16, 17
Переключатель режима съемки ..	5, 53
Переключатель режима фокусировки 16, 62 .....	117
Печать .....	120
Печать (DPOF) .....	120
Печать выборки .....	120
Печать списка .....	123
Повернуть вертикально .....	130
Подавление вибраций .....	17
Подавление мерцания .....	42, 48, 139
Подавление шума .....	134
Подключение устройства GPS к фотокамере .....	98, 177
Подсветка АФ .....	134, 171
Покадр. следящ. АФ .....	38, 55
Покадровая (Режим съемки) .....	5, 53
Поля (PictBridge) .....	119, 122
Полнокадровый просмотр .....	99

Поправка вспышки .....	83
Портрет (Режим Picture Control) .....	94
Последовательность нумерации файлов .....	145
Постоян. следящ. АФ .....	38
Прямой солнечный св. (Баланс белого) .....	87
Предварительный подъем зеркала .....	182
Принадлежности .....	176
Приоритет лица АФ .....	38
Программный авто .....	74
Просмотр .....	30, 99
Просмотр снимка .....	130
Просмотр уменьшенных изображений .....	105
Пурпурный .....	89, 156

<b>Р</b>	
Размер .....	47, 66
Размер изображения .....	66
Размер страницы (PictBridge) 119, 122	
Разрешение на выходе (HDMI) .....	128
Регулятор диоптрийной настройки .....	22, 176
Редактировать видеоролик .....	50, 52
Реж. Live View/видео .....	38
Режим Picture Control .....	95
Режим вспышки .....	68
Режим зоны АФ .....	38, 58
Режим отображения .....	130
Режим справки .....	33
Режим съемки .....	5, 53
Режим фокусировки .....	38, 55
Режим экспозиции .....	73
Ручная настройка (Баланс белого) ..	87, 90
Ручная фокусировка .....	43, 62
Ручной .....	62, 77
Рыбий глаз .....	162

<b>С</b>	
Сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер .....	135
Сброс настроек съемки .....	131
Сброс параметров настройки .....	136
Сведения о файле .....	100
Сепия .....	154
Серия .....	53
Сетевой блок питания .....	176, 178
Сигнал .....	144
Синий .....	89, 156
Синхр. по задней шторке .....	69
Синхронизация по передней шторке 69 .....	69
Система креативного освещения ..	173
Слайд-шоу .....	112
Снятие объектива с фотокамеры ..	17
Совместимые объективы .....	167
Софт-фильтр (Эффекты фильтра) ..	155
Справка .....	11
Спусковая кнопка затвора ..	26, 27, 60, 80
Стандартная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер .....	135

Стандартный (Режим Picture Control) .. 94
Счетчик даты..... 147, 148
Сюжетный режим ..... 28

## **Т**

Таймер ..... 54
Таймеры автоматического выключения ..... 143
Телевизор..... 126
Тень (Баланс белого) ..... 87
Теплый фильтр (Эффекты фильтра) .... 155
Тонирование..... 96, 97
Тонкая настройка баланса белого.. 89
Точечный..... 79
Точка фокусировки.... 25, 38, 58, 60, 63

## **У**

Увеличение при просмотре..... 107
Угол зрения ..... 171
Удаление выбранных снимков..... 110
Удалить ..... 31, 109
Удалить все снимки ..... 110
Удалить текущее изображение31, 109
Уменьш. эфф. кр. глаз ..... 69
Уменьшить снимок..... 156
Управление вспышкой ..... 135
Управление перспективой..... 162
Управление устройством (HDMI)... 128
Усилить зеленый цвет (Эффекты фильтра)..... 155
Усилить красный цвет (Эффекты фильтра)..... 155
Усилить синий цвет (Эффекты фильтра)..... 155
Установка объектива ..... 16
Установочная метка ..... 16

## **Ф**

Фильтр скайлайт (Эффекты фильтра) .. 155
Фокусировка ..... 55–63
Фокусировка видеодискета ..... 22
Фокусировочный экран ..... 195
Фокусное расстояние ..... 171
Формат..... 21
Формат вывода информации..... 137
Формат даты ..... 18, 139
Форматировать карту памяти..... 21

## **Ц**

Цветовая температура ..... 88
Цветовое пространство..... 133
Цветовой баланс ..... 156
Цветовой контур ..... 162
Центр-взвешенный..... 79
Цианотипия ..... 154

## **Ч**

Часовой пояс ..... 18, 139
Часовой пояс и дата ..... 18, 139
Часы ..... 18, 139
Черно-белый ..... 154
Число f..... 167
число f..... 76
Чувствительность ..... 71, 132
Чувствительность ISO ..... 71, 132

## **Ш**

Широкая обл. АФ ..... 38
Шкала фокусного расстояния..... 16

## **Э**

Экспозиция..... 73, 80, 81
Экспонометр..... 27, 143
Эф. фильтра ..... 96
Эффект макро ..... 163
Эффекты перехода (режим отображения) ..... 130
Эффекты перехода (Слайд-шоу) .... 112
Эффекты фильтра ..... 155

## **Я**

Язык (Language)..... 18, 140
Янтарный ..... 89
Яркость ЖКИ ..... 137



Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме целиком или частично (за исключением краткого цитирования в статьях или обзорах) без письменного разрешения компании NIKON.

